


# Σετ τηλεχειρισμού HX-1CH

## Οδηγίες Χρήσης

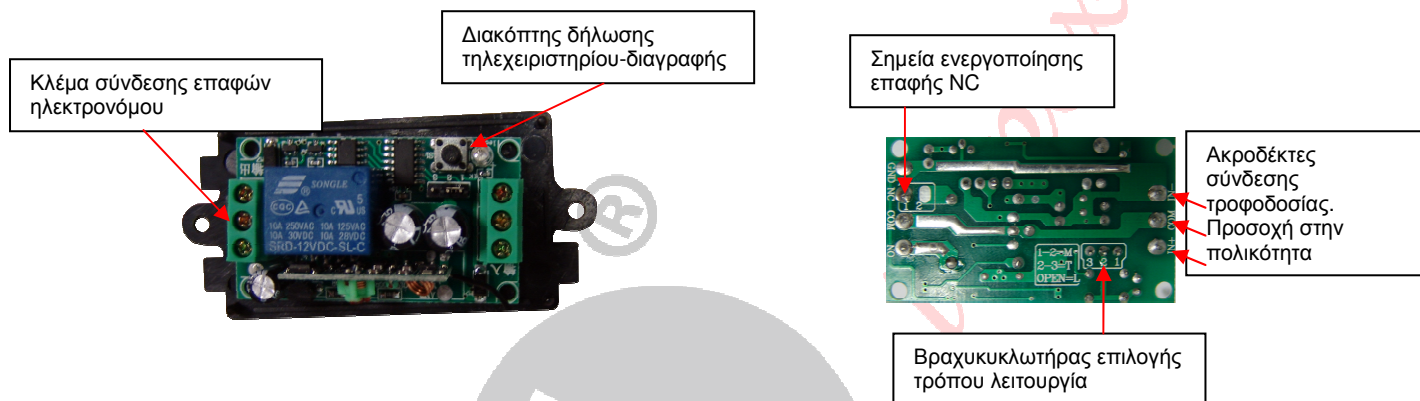

**Προσοχή!** Ο δέκτης δεν είναι σχεδιασμένος για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 35V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ ή οποιοδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή τάση >35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Στον δέκτη είναι ενεργοποιημένη η επαφή NO αν θέλετε να ενεργοποιήσετε και την επαφή NC θα πρέπει να βραχυκυκλώσετε τα σημεία 1 και 2 στο κάτω μέρος της πλακέτας (Εικόνα 2)

Η επαφή COM του ηλεκτρονόμου δεν έρχεται σε επαφή με κανένα σημείο του κυκλώματος και δεν πρέπει να ενώνεται με το (-) της τροφοδοσίας.

### Λειτουργία του βραχυκυκλωτήρα

Ανάλογα με τις ακίδες που βραχυκυκλώνει το Jumper μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του δέκτη

1-2 - Σε κάθε εντολή του πομπού το ρελέ ενεργοποιείται στιγμιαία

2-3 - Σε κάθε εντολή του πομπού το ρελέ αλλάζει κατάσταση

Δεν συνδέεται - Με την πρώτη εντολή το ρελέ “μανταλώνει” και επανέρχεται μόνο αν διακοπεί η τροφοδοσία από την πλακέτα.


**Προσοχή** Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να διακόψετε την τροφοδοσία, να αλλάξετε τη θέση του Jumper και να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

### Δήλωση επιπλέον τηλεχειριστηρίου

Πιέστε στιγμιαία τον διακόπτη (Εικόνα 1) και ενεργοποιήστε το νέο τηλεχειριστήριο, το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει μια φορά και το νέο τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί.

## Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων

1. Διακόψτε την τροφοδοσία
2. Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη (Εικόνα 1) και επαναφέρετε την τροφοοσία, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη για αρκετά δευτερόλεπτα.
3. Διακόψτε και επαναφέρετε την τροφοδοσία, όλα τα τηλεχειριστήρια θα έχουν διαγραφεί.

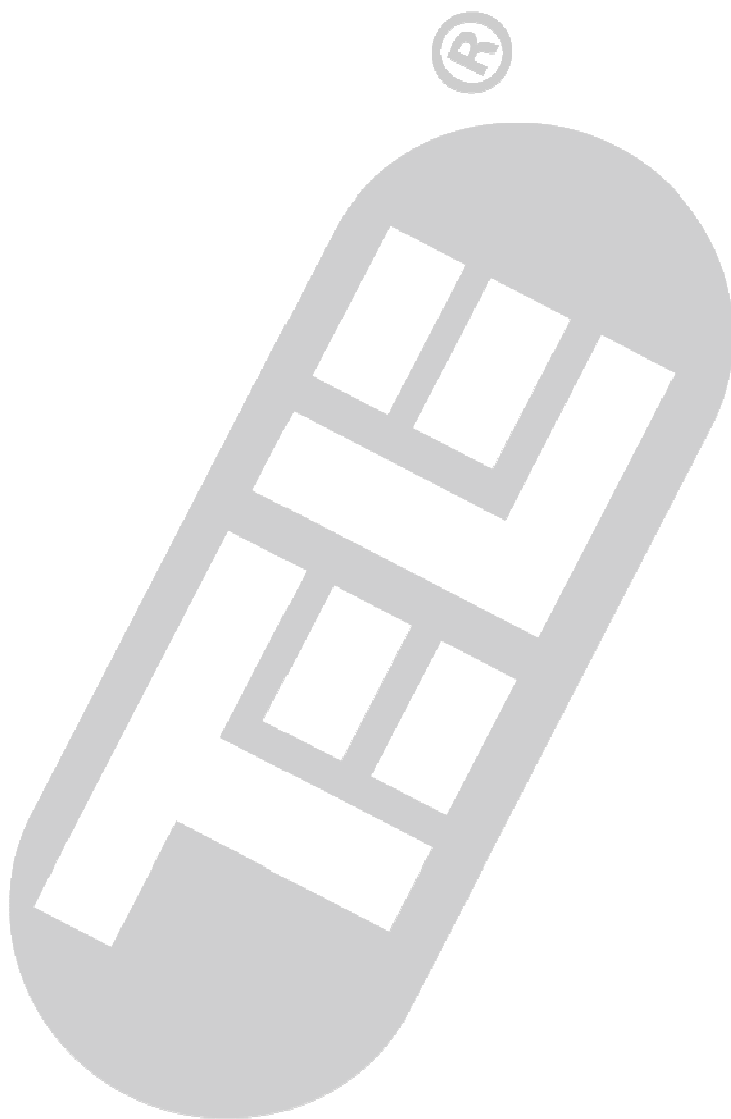

*imperex S.A.*