

MDVR-500

Μινι καταγραφικό εικόνας με ενσωματωμένη οθόνη
2,4''



Οδηγίες χρήσης

Προσοχή

Η μπαταρία που συνοδεύει την συσκευή είναι επαναφορτιζόμενη. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής ώστε να αποκτήσει την μέγιστη χωρητικότητα της. Η αρχική διάρκεια φόρτισης είναι 12 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργίες βασικών κουμπιών

1. Πιέστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Ο τρόπος λειτουργίας που έχει επιλεγεί από το εργοστάσιο (αρχική ρύθμιση) είναι η εγγραφή σήματος βίντεο. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία πιέζοντας OK ξεκινά η εγγραφή και πιέζοντας ξανά OK σταματά η εγγραφή και σώζεται το αρχείο εικόνας.
2. Πιέζοντας διαδοχικά το κουμπί MODE επιλέγετε μεταξύ των ακόλουθων
3. λειτουργιών: λήψη φωτογραφιών, εγγραφή ήχου, αναπαραγωγή αρχείων και εγγραφή βίντεο.
4. Ενώ η λειτουργία εγγραφής είναι σταματημένη πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί POWER για να σβήσει η συσκευή.

Οι βασικές λειτουργίες των κουμπιών φαίνονται ακολούθως:

POWER ενεργοποίηση απενεργοποίηση της συσκευής

OK επιβεβαίωση εντολής έναρξη παύση εγγραφής

UP ▲ Κίνηση του κέρσορα προς τα πάνω / ψηφιακό ζούμ X1/X2/X3/X4

DOWN ▼ Κίνηση του κέρσορα προς τα κάτω / ψηφιακό ζούμ -X1/-X2/-X3/-X4

MODE Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Photo/video/Audio/Playback)

MENU Μενού επιλογή λειτουργιών /ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργία video

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ . Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

Οι επιλογές του μενού είναι

Video Format (ανάλυση σήματος βίντεο) : 1280 x 720 , 840 x 480, 640 x 480.

Time Stamp (εμφάνιση χρονικών πληροφοριών στην εικόνα) : On / Off

Motion Detection (λειτουργία ανίχνευσης κίνησης): Αν υπάρχει επαρκής μεταβολή στην εικόνα ενεργοποιείται η εγγραφή.

Cycle shooting: On/ Off Καθορισμός της χρονικής διάρκειας του κάθε σωζόμενου αρχείου.

Sound (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση ήχου): On / Off

Power Of Delay (καθυστέρηση σβησίματος της συσκευής): 10min/20min

Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργία photo

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (σε λειτουργία photo/λήψη φωτογραφιών) πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ . Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

Photo size (ανάλυση φωτογραφιών): 2592 x 1944 / 2048 x 1536/ 1600x1200/ 1280 x 1024

Photo Quality (ποιότητα φωτογραφιών): very Good/ Good/ Normal

Photo mode (τρόπος αυτόματης λήψης) : 2sec/10sec

Exposure (χρόνος έκθεσης):

Date Stamp (εμφάνιση χρονικών πληροφοριών στην εικόνα: On/Off

Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργία playback (αναπαραγωγή αρχείων)

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (σε λειτουργία playback /αναπαραγωγή αρχείων) πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ .Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

File Locking (Κλείδωμα αρχείων): Lock/Unlock single/ Lock all/ Unlock all

File Deletion(Διαγραφή αρχείων): Delete single /Delete All

Slideshow (διαδοχική προβολή εικόνων): Start /2s Int/cycle/yes

Voice memo (μηνύματα ηχητικής υπενθύμισης): Add/ Delete

Setting as theme power up (επιλογή εικόνας ως φόντου): Yes/No

Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργίες system (συστήματος)

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (σε λειτουργία video /εγγραφή βίντεο) πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ .Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

Sound Setting (Ρυθμίσεις ήχου):

Shutter Sound (ήχος κλείστρου): On /Off

Power On Sound (ήχος κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης):

Volume (ηχητική ένταση):

Power frequency (συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου): 50 / 60 Hz

Auto Power Off (αυτόματη σβέση της συσκευής):

Screen Saver (ενεργοποίηση screen saver): On / Off

Date And Time Setting (Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας): Month/Date/Year

Language(Γλώσσα απεικόνισης μενού):

TV System (τηλεοπτικό σύστημα): Pal/NTSC

Them Power Up Image (εικόνα κατά την έναρξη):

Formatting (φορμά μνήμης-προσοχή θα διαγραφούν όλα τα αρχεία):

Reset To Default (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Yes / No

Version Information (Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό της συσκευής):

Λειτουργία

Λήψη Βίντεο

Πιέστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Ένα κόκκινο εικονίδιο με κάμερα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε το OK για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Κατά την διάρκεια της εγγραφής ένα αρχείο θα δημιουργείται κάθε 2 λεπτά.

Όταν η μνήμη της συσκευής γεμίσει τα νεότερα αρχεία θα αρχίσουν να γράφονται σβήνοντας τα παλαιότερα.

Εγγραφή κατά την διάρκεια της φόρτισης

Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον φορτιστή της ή με μια θύρα USB μπορείτε ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία να γράφεται κανονικά βίντεο σήμα.

Αναπαραγωγή αρχείων

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία Playback (αναπαραγωγής) μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ και ▼

Πιέστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή το αρχείου.

Πιέστε το κουμπί ▼ για να σταματήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.

Λειτουργία σαν κάμερα PC

Συνδέστε την συσκευή με μια θύρα USB του υπολογιστή.

Πιέστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας:


MSDC: Η συσκευή εμφανίζεται σαν εξωτερικός σκληρός δίσκος

PC Cam: Η συσκευή λειτουργεί σαν WEB cam

Recording Mode: Πιέστε OK για να ξεκινήσει η λειτουργία εγγραφής.

Σύνδεση με τηλεόραση

Μέσω της εξόδου TV OUT η συσκευή μπορεί να συνδεθεί (με το καλώδιο που υπάρχει στην συσκευασία της) με μια είσοδο video composite και τις αντίστοιχες εισόδους ήχου μιας τηλεόρασης.

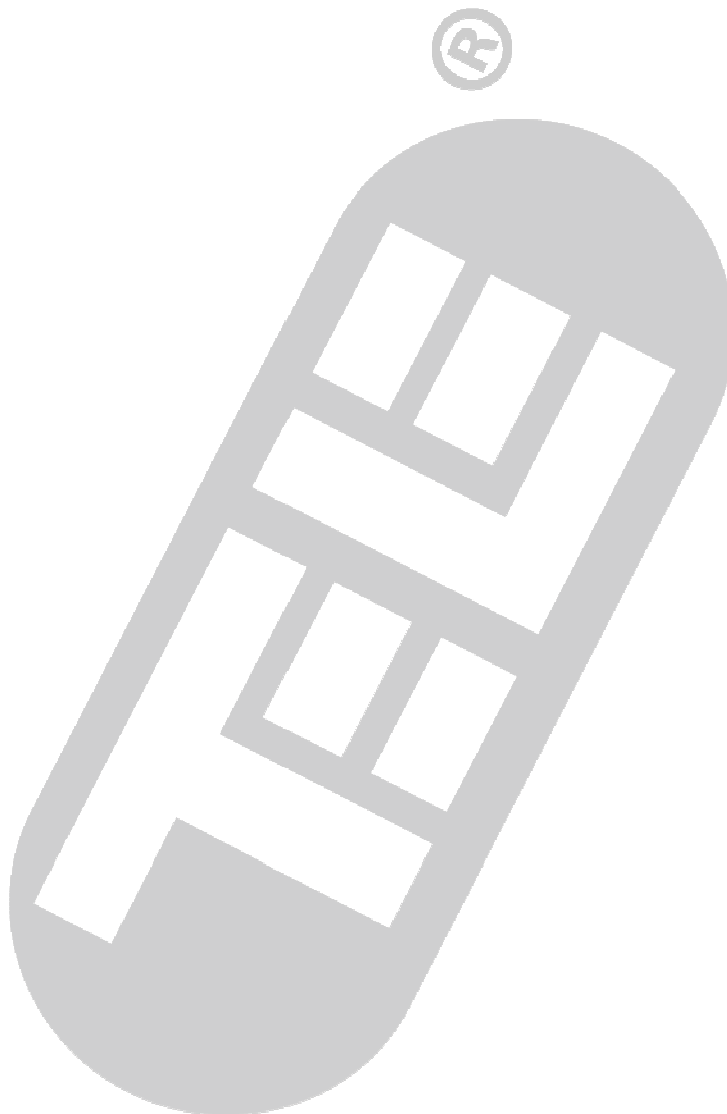

Imprex S.A.