


ΟΔΗΓΙΕΣ 15-980 N

Παρακαλω να ακολουθησετε τα βηματα κατα γραμμα για να ολοκληρωσετε την βασικη λειτουργια του 15-980N. Στα παρακατω χρησιμοποιουμε πινακακια και παραστασεις της οδοντης ,για να καταλαβετε τον βασικο χειρισμο.

1.FLOW CHART

Τα πινακακια παρουσιαζουν τα κουμπια που πρεπει να πατησετε και αποτελουνται απο μια λιστα εικονων. Οπως βλεπετε στη παρακατω εικόνα, παρουσιάζεται ο τροπος που πατατε το κουμπι 1.

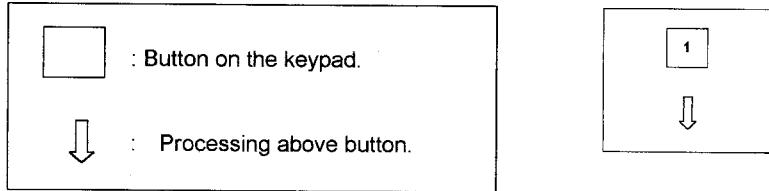

2. LCD SCREEN


Χρησιμοποιεται για να παρουσιασει ότι εμφανιζεται στην οθονη αφου πατησετε συγκεκριμένα κουμπιά.

FLOW CHART	LCD SCREEN	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	
<pre>graph TD; A[CODE] --> B[1]; B --> C[2]; C --> D[3]; D --> E[ENTER]</pre>	CODE █ CODE 1 █ CODE 1 2 █ CODE 1 2 3 █ C O P A u t o d i a l e r	

6.1 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το 1ο βημα ειναι να συνδεσετε το τηλεφωνο με 12V στο 15-980N,οπως στα σχηματα.

Σημειωση. Ο 15-980N θα σας ειδοποιησει με ενα ηχο(μπι-μπι) οταν η καλωδιωση του τηλ/νου αποσυνδεθει.Μπορειται να αποσυνδεσετε τον ηχο,με τον κωδικο στο σχημα.

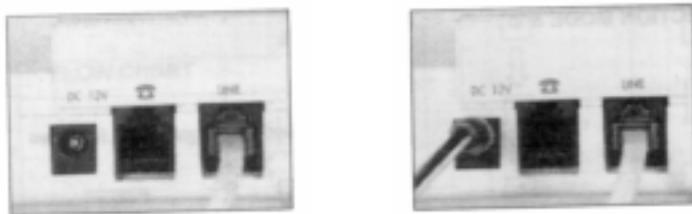

6.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Ο 15-980N εχει 2 διαφορετικες λειτουργιες,η μια ειναι ο προγραμματισμος και η ανιχνευση Στη λειτουργια ανιχνευσης το 15-980N κανει ολες τις λειτουργιες αυτοματα(οταν δεν μπορειται να το διακοψετε ,να το αποβαλλετε εαν δεν βαλετε κωδικο. Απο την αλλη πλευρα στο προγραμματισμο εχετε την δυνατοτητα να το προγραμματισετε μονοι σας.Επομενως πρεπει να γνωριζετε πως να θετετε σε λειτουργια το DETECTION MODE(βλεπε επομενο κεφαλαιο).

6.3 ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (DETECTION AND PROGRAMMING)

Την 1η φορα που θα χρησιμοποιησετε το 15-980N,ο κωδικος του εργοστασιου ειναι 123,ετσι ακολουθως το σχημα δειχνει την

διαδικασία.

Κινηση και στις 2 λειτουργίες με τον κωδικό 123.

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display> 	COP Autodialer CODE ■ CODE 1 ■ CODE 1 2 ■ CODE 1 2 3 ■ COP Autodialer	

Για να περασετε στο DETECTION MODE ακολουθηστε τις εργασιες που φαίνονται στο πινακακι. Αυτος ειναι ο τροπος προσπελασης απο την μια λειτουργια στην αλλη.

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display> 	COP Autodialer CODE ■ COP Autodialer	Turn into DETECTION MODE.

ΛΟΚΙΜΑΣΤΕ...Ενω ειστε στο DETECTION MODE οποιο κουμπι και αν πατησετε ,ο 15-980N δεν ανταποκρινεται .σελ14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ.Αν βαλετε λαθος κωδικο η οθονη θα δειξει COP AUTODIALER.

Το οποιο ειναι το ίδιο ακομα και αν πατησετε τον σωστο κωδικο,αλλα τα κουμπια στο πληκτρολογιο δεν θα ανταποκρινονται εκτος εαν εισάγετε το σωστο κωδικο.

6.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Στο DETECTION MODE, μπορειται να βαλετε τον προσωπικο σας κωδικο (9 ψηφια). Παρακατω ειναι ενα παραδειγμα. Προσποιουμενοι οτι ο πρωτοτυπος κωδικος ειναι 123 και θελει να αλλαξει σε 456.


FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display> 	COP Autodialer CODE ■ CODE 1 2 3 ■ COP Autodialer	Access to PROGRAM MODE by entering the factory password "123".
	CODE ■ CODE 4 5 6 ■ COP Autodialer	Edit new password "4 5 6".
	CODE ■ COP Autodialer	Turn into DETECTION MODE.

6.5 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Ο 15-980N παρεχει 6 τηλεφωνικα νουμερα και παρουσιαζονται #1,#2,#3,#4,#5,#6.


Βασικα ,μπορει να χτυπησει σε αυτα τα τηλεφωνα 2 φορες σε ακολουθια για να σας ενημερωσει,οταν παρουσιαστει κατι επειγον,εως οτου το τηλεφωνημα γινει με επιτυχια.

6.5.1 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ APIΘΟΥ

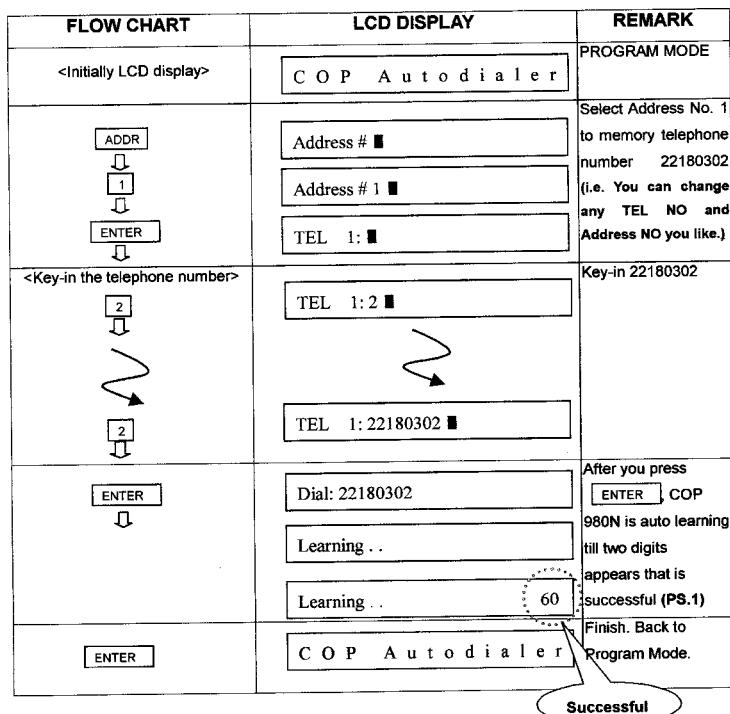

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Καποιες φορες η οθονη θα δειχνει BUSY (κατειλλημενη). Σ' αυτη την περιπτωση πατηστε το ENTER και προσπαθηστε ξανα. Επισης, τα ψηφια που φαινονται δεξια στην οθονη μπορει να ειναι οποιοσδήποτε αριθμος. Απλως πατηστε ENTER αφου εμφανιστουν 2 ψηφια.

6.5.2 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ APIΘΟΥ PAGER

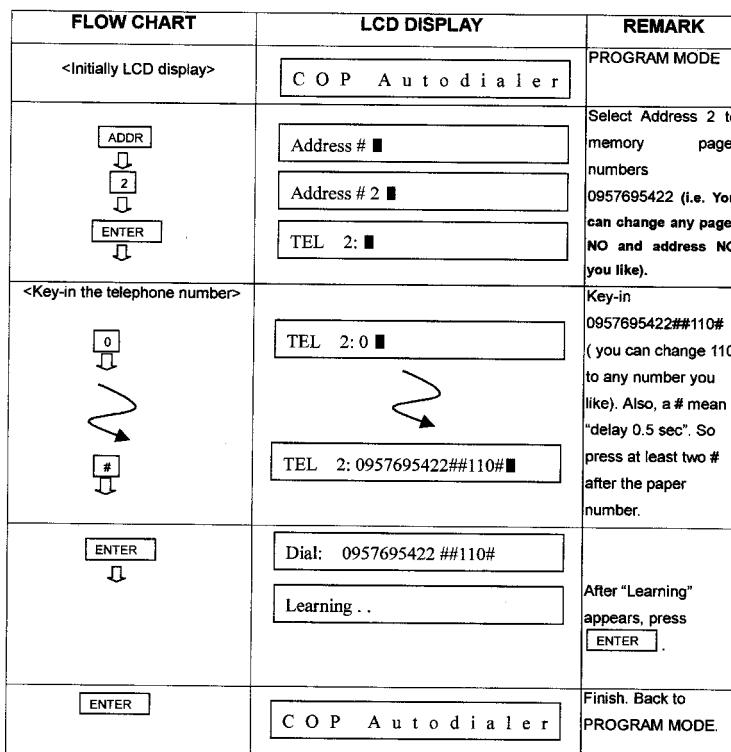

Σημειωση. Ο κερσορας θα δειξει στην οθονη την ενδειξη PLEASE KEY-IN (παρακαλω πληκτρολογηστε το κωδικο) **Σημειωση.** Οταν χρησιμοποιειτε PAGER ,δεν μπορειται να διαβασετε ολοκληρω τον αριθμο της περιοχης σε συναγερμο (το μεγιστο ειναι 24 ψηφια συμπεριλαμβανομενων αριθμων και #). Γι' αυτο το λογο δινουμε ενα νουμερο γι' αυτο το τεστ. Οταν γινει αυτο με επιτυχια ,ο PAGER χτυπαει και εχετε την ενδειξη 110 στην οθονη.

6.5.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
	Address # ■ Address # 3 ■ TEL 3: ■	Select Address No. 3 to memory telephones number 22180302. (i.e. You can change any tel. No. and address no. you like)
<in the telephone number> 	TEL 3: 2 ■ TEL 3: 22180302 ■	Key-in 22180302
 Press minimum 6 times.	TEL 3: 22180302 - ■ TEL 3: 22180302 ----- 1 ■ TEL 3: 22180302 ----- 19 ■ Dial: 22180302 ----- 19	Each time you press TIME delay 0.5 sec during dialing, also will display " - " on LCD screen. The extension number "19".
	Learning ... C O P A u t o d i a l e r	After you press ENTER , COP 980N display "Learning", press ENTER after 1 - 2 sec. (Finish).

6.5.4 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
	Address # ■ Address # 4 ■ TEL 4: ■	Select Address No. 4 to memory telephone number 0932266151 (i.e. You can change any TEL NO and Address NO you like.)
<Key-in the telephone number> 	TEL 4: 0 ■ TEL 4: 0932266151 ■	Key-in 0932266151
	Dial: 0932266151 Learning ...	After "Learning" message appears for 1- 2 sec, you need to press ENTER .
	C O P A u t o d i a l e r	Finish. Back to PROGRAM MODE.

6.5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Μπορείτε να διαβάσετε της διευθύνσεις #1 εως #6, αφού πατήσετε το **ADDR**, δωστε εναν αριθμο.

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
 PS.1	Read ■ Read Address # ■ Read Address # 1 ■ TEL 1: 22180302 ■	Pretend that the address #1 restores telephone number 22180302.
	C O P A u t o d i a l e r	Back to PROGRAM MODE.

6.5.6 ΠΩΣ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

Σημειωση. Αν κανετε ελεγχο στο #1 που ο αριθμος εχει σβηστει, η οθονη θα δειξει NO DATA.

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
	Address # █ Address # 1 █ TEL 1: █ C O P A u t o d i a l e r	Pretend that we are going to erase the telephone number restored in the address #1. Finish. Back to PROGRAM MODE.

6.6 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ

Με τον 15-980N μπορείτε να ηχογραφησετε 3 μηνυματα (ενος λεπτου το καθενα). Καθε μηνυμα ανταποκρινεται σε ενα πολο. Για παραδειγμα το τερματικο #1 θετει σε λειτουργια το #1 μηνυμα και ουτο καθε εξης.

6.6.1 ΓΙΑ ΝΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
	Voice # █ Voice # 1 █ Record .. C O P A u t o d i a l e r	Pretend that we are going to erase the telephone number restored in the address #1. Leave your voice toward COP 980N. COP 980N will repeat the voice just recorded, then back to PROGRAM MODE.

6.6.2 ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ας υποθεσουμε οτι προκειται να ακουσετε το μηνυμα #1. Μπορειτε να ακουσετε το μηνυμα #1 αφού πατησετε το ENTER ,στο DETECTION MODE . Τα ιδια ισχυουν και για τα υπολοιπα μηνυματα.

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
	Read █ Read Voice # █ Read Voice # 1 █ C O P A u t o d i a l e r	Pretend that you are going to listen the voice message #1.
		You can hear the voice message #1 after pressing ENTER, then back to PROGRAM MODE.

6.6.3 ΠΩΣ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ας υποθεσουμε οτι θελετε να σβησετε το #1 μηνυμα. Γρηγορα πατηστε το ENTER δυο φορες. Μετα θα γυρισει αυτοματα PROGRAM MODE.

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P A u t o d i a l e r	PROGRAM MODE
	Voice # █ Voice # 1 █ Record .. C O P A u t o d i a l e r	Pretend that we are going to erase the voice message #1. Quickly press ENTER twice. Then it will back to PROGRAM MODE.

6.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TONE/PULSE


Η εγκατασταση του παραπανω συστηματος ειναι μια επιλογη που συνδεεται με το 15-980N VOICE AYTO DIALER . Αν καλεσετε ενα ή περισσοτερα νοιμερα συνδεδεμενα με το αλλο συστημα, το 15-980N προσαρμοζεται αυτοματα με το LEARNING RING/TONE SYSTEM .

FLOW CHART	LCD DISPLAY	REMARK
<Initially LCD display>	C O P Autodialer	PROGRAM MODE
ADDR ↓ 0 ↓ ENTER	Address # █ Address # 0 █	
Tone dialer Pulse dialer Tone dialer	Tone dialer Pulse dialer Tone dialer	Press █ to select tone or pulse dialer.
ENTER		Finish. Back to PROGRAM MODE.

6.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DELAY AFTER ALARM

DELAY AFTER ALARM για να απομονωσετε το DETECTION MODE για προκαθαρισμενη χρονικη περιοδο. Για παραδειγμα δειτε την εικονα. Αυτη η λειτουργια μπορει να χρησιμοποιηθει οταν ο ανιχνευτης στην μπροστινη πορτα.

Σημειωση. ALARM DELAY IN και OUT πρεπει να ειναι το ίδιο. Καθε φορα πατωντας το ALARM ,ο χρονος καθυστερησης θα αυξανεται απο 30sec εως 240 sec .

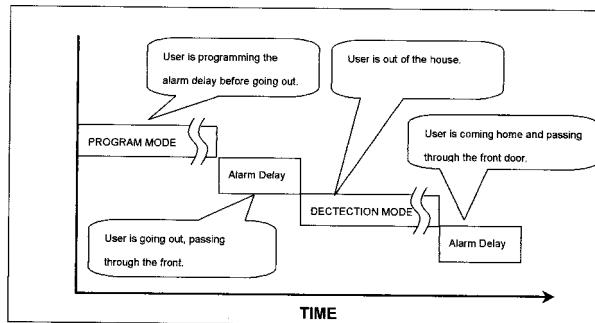

FLOW CHART	LCD SCREEN	REMARK
<Initially LCD display>	C O P Autodialer	PROGRAM MODE
ALARM ↓ ALARM ↓ ALARM	ARM 030 : sec. ARM 240 : sec. ARM 000 : sec. PS.1	Each time pressing ALARM, the delay time will cumulate 30 sec, ranging from 000 sec to 240 sec.
ENTER	C O P Autodialer	Finish. Back to PROGRAM MODE.

6.9 ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Μπορειτε να περασετε στη μνημη την ωρα μεταξυ 2 κλησεων,χτυπωντας απο 00 εως 99sec.



2.Μπορειτε να περασετε στη μνημη την ωρα,μεταξυ δυο,να κανουν κυκλο.

Το 15-980N αυτοματως καλειται και τα εξη τηλεφωνα απο 2 φορες για καθε κατασταση συνAφου κανετε τα παραπανω βηματα προσπαθηστε να το θεσετε σε λειτουργια πριν το συνδεσετε με τις συσκευες, Υπαρχουν 2 μεθοδοι. που παρουσιαζονται στην εικονα.


FLOW CHART	LCD SCREEN	REMARK
<Initially LCD display>	C O P Autodialer	PROGRAM MODE
ADDR ↓ 7 ↓ ENTER	Address # █ Address # 7 █ Between 10 sec	Original time is 10 sec.
2 ↓ 5 ↓ ENTER	Between 20 sec Between 25 sec	Change the time to 25 sec.
↓ ENTER	C O P Autodialer	Finish. Back to PROGRAM MODE.

FLOW CHART	LCD SCREEN	REMARK
<Initially LCD display>	C O P Autodialer	PROGRAM MODE
ADDR ↓ 8 ↓ ENTER	Address # █ Address # 8 █ Cycle 02 min	Original time is 02 min.
1 ↓ 0 ↓ ENTER	Cycle 1 █ min Cycle 10 █ min	Change the time to 10 min.
↓ ENTER	C O P Autodialer	Finish. Back to PROGRAM MODE.

6.10 ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ

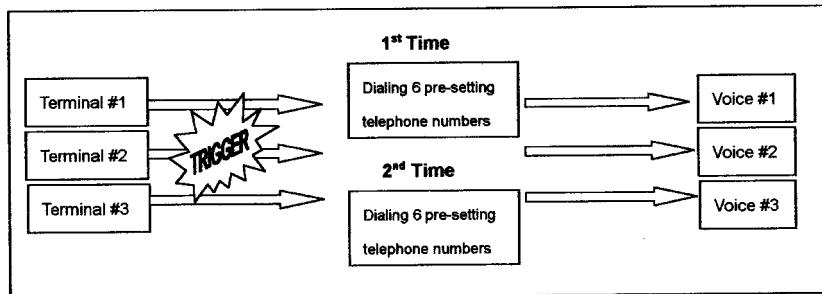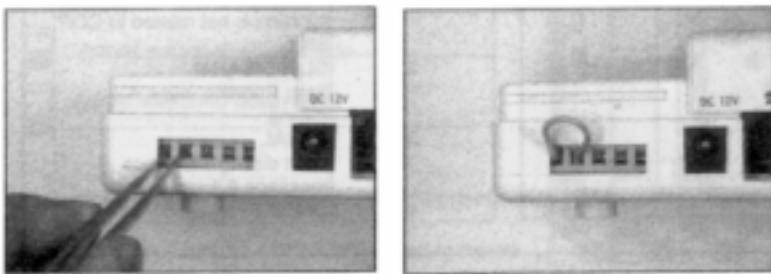

6.11.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

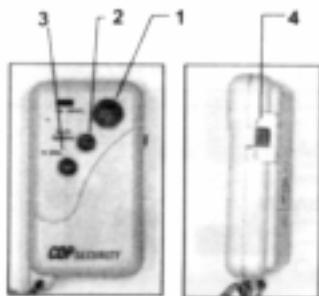

Το κοντρολ χρησιμοποιείται για 3 λόγους.

1. Για να βαλει σε λειτουργία την σειρηνα 15-980SL. Δεν συνδεεται με τον τηλεφωνητη η λειτουργία αυτη.).
2. Για να σταματησει να τρεχει εστω την κληση
- 3 Για να ξεκινησει την κληση (με φωνητικο μηνυμα)
4. ON/OFF κοντρολ.

6.11.2 ΚΡΥΦΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Πως να προσαρμοσετε 8-P DIP διακοπτη.



Ρυθμίζεται τον διακόπτη στην πάνω θέση.



Ρυθμίζεται τον διακόπτη στην μεσαία θέση.



Ρυθμίζεται τον διακόπτη στην κάτω θέση.

Για παράδειγμα, αν στη μονάδα, ο διακόπτης 8-P DIPSWITCH είναι στην θέση :

στο τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στη θέση :

