

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

FDD-9028

Σας παρακαλούμε πριν το λειτουργήσετε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα λειτουργίας με ενεργοποίηση μέσω φωνής
- 2 επιλεγόμενα κανάλια χρήσης για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές.
(39,200MHz - 39,230MHz)
- Ο πομπός ενεργοποιείται μέσω φωνής, 5-15 δευτερόλεπτα καθυστέρησης
- Δέκτης υψηλής ευαισθησίας
- Μεταφερόμενος πομπός για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Η κόκκινη ένδειξη LED μας δείχνει ότι είναι σε θέση αναμονής ή ότι λειτουργεί
- Εύκαμπτη κεραία και επιτραπέζια βάση
- 9VDC Μπαταρία ή AC Adaptor(τροφοδοτικό)
- Μεταφερόμενο, μπορεί να τοποθετηθεί στο τοίχο ή στο τραπέζι
- Μη τοξική πλαστική στερεή θήκη
- Με F.C.C. συμμόρφωση

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Baby Minder είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει μόνο την φωνή του μωρού. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν σαν υποκατάστατο παρακολούθησης του γονιού στο παιδί του. Επίσης δεν χρησιμοποιείται για ιατρική παρακολούθηση. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές, πομπός και δέκτης, λειτουργούν κανονικά και βρίσκονται μέσα στα όρια λειτουργίας (απόσταση μεταξύ τους έτσι ώστε να λειτουργούν).

AC Adaptor(τροφοδοτικό)

Το τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον πομπό και από τον δέκτη. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη πρίζα. Έτσι θα τροφοδοτηθεί με ρεύμα αντί να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε μία αλκαλική μπαταρία 9V στο δέκτη και στο πομπό
- Ανοίξτε και τις δύο συσκευές
- Η κόκκινη ένδειξη και στις δύο συσκευές θα ανάψει
- Χρησιμοποιήστε το διακόπτη του καναλιού για να διαλέξετε κανάλι 1 ή κανάλι 2
(Προσέξτε και οι δύο συσκευές πρέπει να λειτουργούν στο ίδιο κανάλι)


- Μιλήστε στον πομπό. Η φωνή θα ακουστεί από τον δέκτη
- Συντονίστε την ένταση της φωνής στο επιθυμητό επίπεδο
(στο πομπό, η ένδειξη LED θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα περίπου για τεστ, μετά θα κλείσει εάν δεν ακουστεί ήχος πάνω από 70dBA)
(Εάν ο πομπός δεν ανιχνεύσει κανέναν ήχο, το μεγάφωνο του δέκτη θα κλείσει 5 δευτερόλεπτα αργότερα και θα υπάρξει μία απόλυτη ησυχία)
- Ο πομπός αυτόματα θα γυρίσει στη θέση αναμονής μέσα σε 5-15 δευτερόλεπτα αναμονή ησυχίας

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

- Για τον δέκτη, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει για να δείξει πως λειτουργεί. Το χρώμα είναι ξεθωριασμένο όταν το ρεύμα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.
Αντικαταστήστε την μπαταρία ή χρησιμοποιήστε το AC τροφοδοτικό.
- Για τον πομπό, η κόκκινη ένδειξη ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι λίγο πιο σκούρο το χρώμα όταν βρίσκεται σε αναμονή και πιο φωτεινό όταν βρίσκεται σε θέση λειτουργίας.



ΔΕΚΤΗΣ

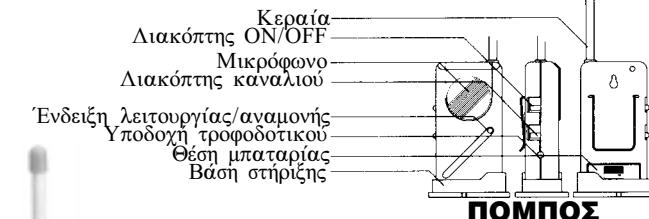

ΠΟΜΠΟΣ



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

TELE®