


3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να αντιγράψει όλες τις λειτουργίες του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου (σε περίπτωση που δεν είναι στην μνήμη του).

- 1) Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια το ένα απέναντι από το άλλο όπως στο σχεδιάγραμμα.

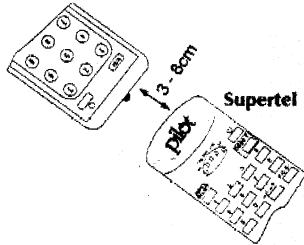


- 2) Επιλέξτε την συσκευή πατώντας το πλήκτρο 'DEVICE SELECT'.


Για παράδειγμα στην περίπτωση του Video επιλέξτε το VCR.



- 3) Πατήστε το πλήκτρο 'CODE' και εισάγετε τον κωδικό : 100.



- 4) Για να μπείτε στην μέθοδο αντιγραγής (Learn), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <LEARN>, μέχρι να ανάγει η ένδειξη. (Θα αναβοσθήσει για 10 δευτερόλεπτα).

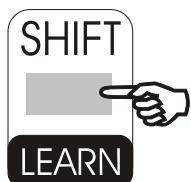

- 5) Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο στο οποίο δέλετε να αντιγραφεί η λειτουργία (π.χ. Prog 1 πλήκτρο) Η ένδειξη δα σταματήσει να αναβοσθήνει και μείνει συνεχώς ανάμμενη

- 6) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο αυθεντικό τηλεχειριστήριο που δέλετε να αντιγραφεί. Η ένδειξη δα σβήσει για λίγα δευτερόλεπτα και μόλις ανάγει ξανά απελευθερώστε το πλήκτρο.

Εφόσον έχετε απελευθερώσει το πλήκτρο :

a) Αν αρχίσει να αναβοσθήνει η ένδειξη σημαίνει ότι έγινε με επιτυχία η εκμάθηση της λειτουργίας. Επανελάβετε από το βήμα 5 για να αντιγράψετε όλα τα πλήκτρα του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου που επιδύμείτε.

β) Αν η ένδειξη παραμείνει αναμένη σημαίνει ότι δεν έγινε η αντιγραφή.
Επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 4.

7) Μόλις τελειώσετε με όλα τα πλήκτρα πατήστε το πλήκτρο «LEARN».

8) Για να επιλέξετε το αντιγραφόμενα πλήκτρα εισάγετε τον κωδικό 100, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1- Συνολικά μπορούν να αντιγραφούν 34 διαφορετικές λειτουργίες ή εντολές σε 2 διαφορετικές συσκευές.

Για παράδειγμα 25 λειτουργίες από δορυφορικό δέκτη και 9 από την τηλεόραση.

2- Εάν παρουσιαστεί δυσκολία στην εκμάθηση ελέξτε και αντικαθιστήστε τις μπαταρίες και των δύο τηλεχειριστηρίων.