




ELECTRONIC  
**TEE**<sup>®</sup>  
ACCESSORIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ BELL-4550**

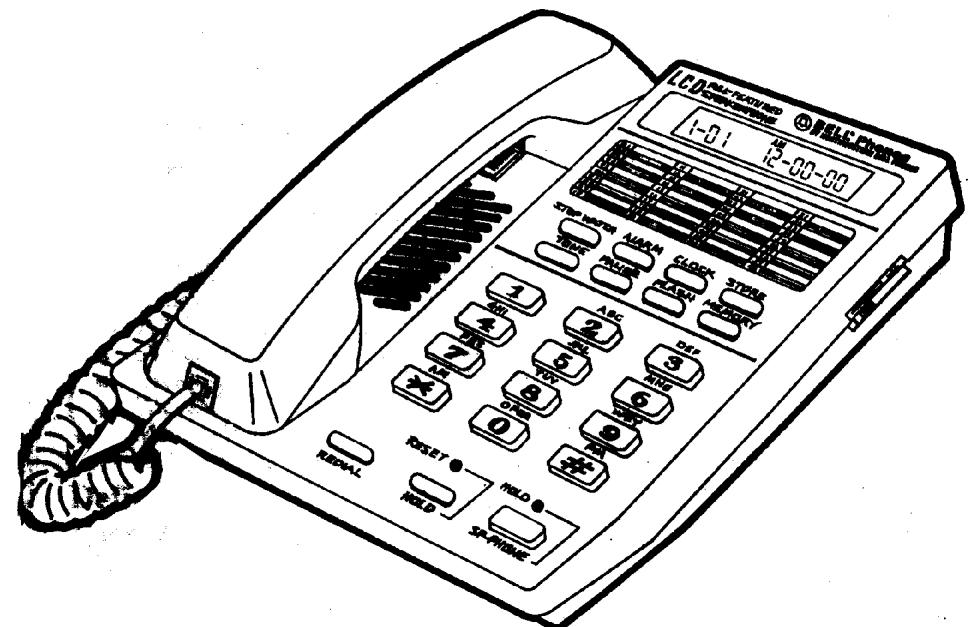

40 ΜΝΗΜΕΣ  
ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  
ΡΟΛΟΙ - ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ  
ΑΥΤΟΜΑΤΟ REDIAL  
ANAMONH  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ - ΚΡΕΜΑΣΤΟ  
TONIKO - ΠΑΛΜΙΚΟ  
ΕΝΑΛΕΙΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

## **ΠΡΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...**

### Στο πίσω μέρος της συσκευής

Με τον διακόπτη DIALING MODE ρυθμίζετε το σύστημα του τηλεφώνου (παλμικό ή τονικό / PULSE-TONE).

Με τον διακόπτη RINGER ρυθμίζετε την ένταση που θα «κτυπάει» το τηλέφωνο. (HIGH=υψηλή ένταση, LOW=χαμηλή ένταση, OFF=δεν χτυπάει καδόλου).

Στην υποδοχή TO TEL. LINE συνδέστε το τηλεφωνικό φίς.

### Στο δεξιό μέρος της συσκευής

Με τον διακόπτη VOL ρυθμίζετε την ένταση του μεγαφώνου.

### Στο κάτω μέρος της συσκευής

Βάλτε 3 μπαταρίες AA όπως δείχνει το σχήμα.

## **ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ...**

### REDIAL :

Χρησιμοποιείται για να ανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό.

### HOLD :

Θέτει την κλήση σε αναμονή. Χρησιμοποιείται όταν δέλετε να πείτε κάτι στο σπίτι ή το γραφείο σας, χωρίς να ακούστει από το τηλέφωνο

### SP. PHONE:

Ενεργοποιεί το μεγάφωνο. Ανοιχτή συνομιλία χωρίς την χρήση του ακουστικού.

### REDIAL:

Χρησιμοποιείται για να ανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό.

### TONE :

Αλλάζει το σύστημα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο από ΠΑΛΜΙΚΟ σε ΤΟΝΙΚΟ.

### FLASH :

Το πλήκτρο αυτό κλείνει και ξανα-ανοίγει την γραμμή. Χρησιμοποιείται σε τηλεφωνικά κέντρα.

### PAUSE :

Προκαλεί καθυστέρηση 1-5 δευτερολέπτων μεταξύ των αριθμών του τηλεφωνου που πέρνετε. Χρησιμοποιείται όταν αποδημεύετε μνήμες σε τηλέφωνο που βρίσκετε συνδεδεμένο σε τηλεφωνικό κέντρο.

### STOP WATCH :

Πατώντας αυτό το πλήκτρο αρχίζει η χρονομέτρηση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ**

1. Πατήστε το πλήκτρο STORE

2. Πατήστε το πλήκτρο CLOCK

3. Ρυθμίστε τον μήνα, ημερομηνία, PM/AM (ώρα πριν ή μετά μεσημέριας), ώρα και λεπτά (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [\*][#] για την ρύθμιση PM/AM και τα πλήκτρα [0]-[9] για την ρύθμιση μήνα, ημερομηνίας, ωρας, λεπτών)

4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ**

1. Πατήστε το πλήκτρο STORE

2. Πατήστε το πλήκτρο ALARM

3. Ρυθμίστε PM/AM (ώρα πριν ή μετά μεσημέριας), ώρα και λεπτά (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [\*][#] για την ρύθμιση PM/AM και τα πλήκτρα [0]-[9] για την ρύθμιση ωρας, λεπτών)

4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

Για να ακυρώσετε το ξυπνητήρι πατήστε το πλήκτρο STORE και αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο ALARM.

## **MΝΗΜΕΣ**

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΝΗΜΩΝ

1. Πατήστε το πλήκτρο STORE

2. Πατήστε τον κωδικό της μνήμης [01]-[40]

3. Στην οδόντη φανεί ο υπάρχον τηλεφωνικός αριθμός που είναι αποδημεύνος στην μνήμη αυτή

4. Πληκτρολογείστε τον νέο αριθμό που δέλετε

5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

### ΑΝΑΚΑΛΕΣΗ ΜΝΗΜΩΝ

1. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο SP. PHONE

2. Πατήστε το πλήκτρο MEMORY

3. Πατήστε τον κωδικό της μνήμης [01]-[40]