


ΤΗΛΕΦΩΝΟ TLF-2303

- 1.Πλήκτρα μνήμης, 2. οθόνη, 3.πλήκτρο book
- 4.Πλήκτρο ringer, 5.πλήκτρο volume(φωνής)
- 6.πλήκτρο UP(πάνω), 7.πλήκτρο hold(βελάκι δεξιά)
- 8.πλήκτρο delete(σβήσιμο), 9.πλήκτρο down(κάτω), 10.πλήκτρο flash,
11. πλήκτρο redial(επανάκλησης), 12. κουμπί μεγαφώνου
13. πλήκτρο back(βελάκι αριστερά), 14. πλήκτρα για κλήσεις

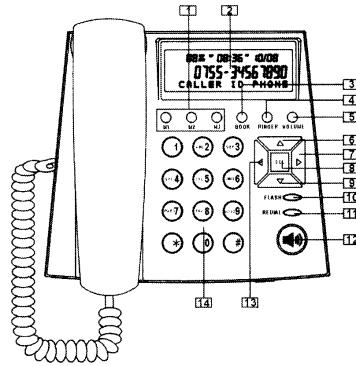

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1.Ανοίξτε το καπάκι βάλτε 3 μπαταρίες AAA
- 2.Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού στο τηλέφωνο
- 3.Συνδέστε το τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραμμή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- 1.Αφού κάνετε την εγκατάσταση η οθόνη θα δείξει ENGLISH(Αγγλικά). Με τα πλήκτρα UP και DOWN (βελάκια) μπορείτε να διαλέξετε άλλη γλώσσα και με το πλήκτρο BOOK για επιλογή.
- 2.Η οθόνη θα δείξει MAX DATABANK=32. Με τα πλήκτρα UP, DOWN(βελάκια) και BOOK ρυθμίζουμε τον μέγιστο αριθμό από μνήμες που θέλουμε να αποθηκεύσουμε.
3. Η οθόνη θα δείξει CID STORAGE=N(N είναι οι μνήμες εισερχόμενων κλήσεων μέσω αναγνώρισης κλήσεων)
 - Μεγ. μνήμες=0, μνήμες εισερχόμενων κλήσεων =91
 - Μεγ. μνήμες=112, μνήμες εισερχόμενων κλήσεων=0

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

- 1.Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DELETE η οθόνη θα δείξει SETTING CONTRAST (Ρύθμιση αντίθεσης χρώματος οθόνης). Με τα βελάκια πάνω και κάτω ρυθμίζετε την επιθυμητή αντίθεση (1-5), και πατάτε το πλήκτρο DELETE για επιλογή.
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη χρονολογία ημερομηνία και ώρα. Με τα βελάκια πάνω και κάτω και DELETE επιλέγετε τι θέλετε να ρυθμίσετε και με τα ίδια πλήκτρα τα ρυθμίζετε.
3. Όταν δείξει η οθόνη SET AREA CODE μπορείτε με τα ίδια πλήκτρα να προγραμματίσετε τον κωδικό της περιοχής. Αν ο κωδικός είναι λιγότερος από τέσσερα ψηφία προγραμματίστε το τελευταίο ψηφίο να είναι '-'.
4. Όταν η οθόνη δείξει LONG PREFIX ρυθμίζετε τον κωδικό μακρυνής απόστασης(προς άλλη χώρα).

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE.

Με τον διακόπτη αυτόν που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, ρυθμίζετε αν θα χρησιμοποιείτε παλμικό (P) ή τονικό (T) σύστημα. Στον διπλανό διακόπτη (RINGER) ρυθμίζετε την ένταση του κουδουνιού(HI δυνατά, LOW χαμηλά)

ΠΛΗΚΤΡΟ VOLUME

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε καθώς μιλάτε να ρυθμίσετε την φωνή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΗΝΗΤΗΡΙ

- 1.Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BACK(βελάκι αριστερά) για 2 δευτερόλεπτα η οθόνη θα δείξει SET ALARM TIME. Με τα βελάκια πάνω και κάτω ρυθμίζετε και το βελάκι αριστερά επιβεβαιώνετε τις επιλογές σας. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις σας πατήστε ξανά το πλήκτρο back(βελάκι αριστερά)

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Σηκώνετε το ακουστικό για να μιλήσετε ή πατάτε το πλήκτρο μεγαφώνου για ανοιχτή συνομιλία. Μόλις τελειώσετε κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε ξανά το πλήκτρο μεγαφώνου.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο μεγαφώνου και πάρτε το

νούμερο. Αν θέλετε μπορείτε πρώτα να πατήσετε το νούμερο που θέλετε (με το πλήκτρο DEL σβήνετε) και πατώντας το πλήκτρο μεγαφώνου θα ανοίξει η γραμμή και θα γίνει η κλήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 8 ΑΡΙΘΜΩΝ.

Σηκώνοντας το ακουστικό μόλις ακούσετε το σήμα, με το πλήκτρο REDIAL παίρνετε αυτόματα ένα από τα τελευταία 8 νούμερο που έχετε πάρει. Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη πατώντας το πλήκτρο RINGER θα ξαναπαίρνει αυτόματα για 30 δευτερόλεπτα

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα (διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου).

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Όταν μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD (βελάκι δεξιά) ο συνομιλητής σας θα μπει σε αναμονή (με μουσική). Με τα βελάκια πάνω και κάτω μπορείτε να αλλάζετε την μελωδία. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό. Μόλις το σηκώσετε μιλάτε πάλι στην ίδια γραμμή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο HOLD(βελάκι δεξιά) για 2 δευτερόλεπτα. Με τα βελάκια πάνω και κάτω ρυθμίζετε τον χρόνο που δεν θέλετε να χτυπάει το τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο DEL για επιλογή. Με το βελάκι δεξιά ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία.

48 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ.

Πατήστε το πλήκτρο RINGER για να ρυθμίσετε την μελωδία όταν σας καλούν. Αλλάζετε μελωδίες με το ίδιο πλήκτρο.

ΜΝΗΜΕΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ.

Κρατήστε πατημένη μία από τις τρεις μνήμες (M1,M2,M3) για 3-4 δευτερόλεπτα. Γράψτε το νούμερο που θέλετε να αποθηκεύσετε. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο μνήμης για επιβεβαίωση. Με την ίδια διαδικασία μπορείτε να αποθηκεύσετε και τις άλλες μνήμες.Για να πάρετε τηλέφωνο από τις μνήμες σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το κουμπί μεγαφώνου και πατήστε την μνήμη που θέλετε να πάρετε (M1,M2,M3)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN

Για να σβήσετε κάποιο νούμερο από τα εισερχόμενα, αφού το επιλέξετε με τα πλήκτρα UP και DOWN, πατάτε το πλήκτρο DELETE και το κρατάε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.