


ΤΗΛΕΦΩΝΟ TLF-2304

- 1.Οθόνη, 2. Ένδειξη κλήσης, 3.πλήκτρο up(πάνω),
- 4.πλήκτρο down(κάτω), 5.πλήκτρο delete(σβήσιμο),
- 6.πλήκτρο back(πίσω), 7.πλήκτρο volume(φωνής),
- 8.πλήκτρο book(επιλογής), 9.πλήκτρο spk(μεγάφωνο),
10. πλήκτρο redial(επανάκλησης),
11. πλήκτρο flash

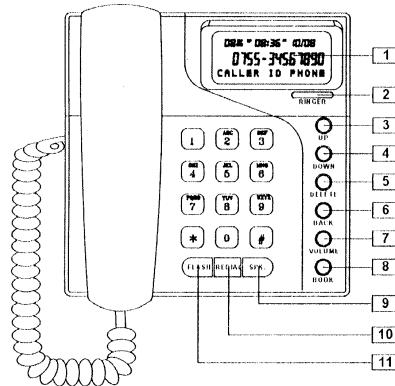

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1.Ανοίξτε το καπάκι βάλτε 3 μπαταρίες AAA
- 2.Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού στο τηλέφωνο
- 3.Συνδέστε το τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραμμή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- 1.Αφού κάνετε την εγκατάσταση η οθόνη θα δείξει ENGLISH(Αγγλικά). Με τα πλήκτρα UP και DOWN μπορείτε να διαλέξετε άλλη γλώσσα και με το πλήκτρο BOOK για επιλογή.
- 2.Η οθόνη θα δείξει MAX DATABANK=32. Με τα πλήκτρα UP, DOWN και BOOK ρυθμίζουμε τον μέγιστο αριθμό απο μνήμες που θέλουμε να αποθηκεύσουμε.
3. Η οθόνη θα δείξει CID STORAGE=N(N είναι οι μνήμες εισερχόμενων κλήσεων μέσω αναγνώρισης κλήσεων)
 - Μεγ. μνήμες=0, μνήμες εισερχόμενων κλήσεων =91
 - Μεγ. μνήμες=112, μνήμες εισερχόμενων κλήσεων=0

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

- 1.Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DELETE η οθόνη θα δείξει SETTING CONTRAST (Ρύθμιση αντίθεση χρώματος οθόνης). Με τα πλήκτρα UP και DOWN ρυθμίζετε την επιθυμητή αντίθεση (1-5), και πατάτε το πλήκτρο DELETE για επιλογή.
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη χρονολογία ημερομηνία και ώρα. Με τα πλήκτρα UP,DOWN και DELETE επιλέγετε τι θέλετε να ρυθμίσετε και με τα ίδια πλήκτρα τα ρυθμίζετε.
3. Όταν δείξει η οθόνη SET AREA CODE μπορείτε με τα ίδια πλήκτρα να προγραμματίσετε τον κωδικό της περιοχής. Αν ο κωδικός είναι λιγότερος από τέσσερα ψηφία προγραμματίστε το τελευταίο ψηφίο να είναι `-'.
4. Όταν η οθόνη δείξει LONG PREFIX ρυθμίζετε τον κωδικό μακρυνής απόστασης(προς άλλη χώρα).

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE.

Με τον διακόπτη αυτόν που βρίσκετε στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, ρυθμίζετε αν θα χρησιμοποιείτε παλμικό (P) ή τονικό (T) σύστημα. Στον διπλανό διακόπτη (RINGER) ρυθμίζετε την ένταση του κουδουνιού(HI δυνατά, LOW χαμηλά)

ΠΛΗΚΤΡΟ VOLUME

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε καθώς μιλάτε να ρυθμίσετε την φωνή

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Σηκώνετε το ακουστικό για να μιλήσετε ή πατάτε το πλήκτρο SPK για ανοιχτή συνομιλία. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που μιλάτε. Μόλις τελειώσετε κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε ξανά το πλήκτρο SPK.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο SPK και πάρτε το νούμερο. Αν θέλετε μπορείτε πρώτα να πατήσετε το νούμερο που θέλετε (με το πλήκτρο DELETE σβήνετε) και πατώντας το πλήκτρο SPK θα ανοίξει η γραμμή και θα γίνει η κλήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΝΟΥΜΕΡΟΥ.

Σηκώνοντας το ακουστικό μόλις ακούσετε το σήμα, με το πλήκτρο REDIAL παίρνετε αυτόματα το τελευταίο νούμερο που έχετε πάρει.

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείτε για μεταβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα (διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN

Για να πάρετε κάποιο νούμερο από τα εισερχόμενα επιλέξτε το με τα πλήκτρα UP ή DOWN και πατήστε το πλήκτρο BACK. Σε περίπτωση που το νούμερο είναι μακρυνής απόστασης πατήστε το πλήκτρο BACK δύο φορές για να προστεθεί και ο κωδικός περιοχής.

Για να σβήσετε κάποιο νούμερο από τα εισερχόμενα, αφού το επιλέξετε με τα πλήκτρα UP και DOWN, πατάτε το πλήκτρο DELETE και το κρατάε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

MNHMEΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣΗ

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο BOOK. Στην οθόνη θα εμφανιστεί EDIT SEARCH.

Πατήστε UP για να επεξεργαστείτε την μνήμη. Γράφετε το όνομα με τα πλήκτρα 2-9, 0 για κενό, πλήκτρο DELETE για σβήσιμο). πατήστε το πλήκτρο BOOK ξανά και γράψτε το νούμερο (μεγ.16 ψηφία). Πατήστε το BOOK για να αποθηκευτεί η μνήμη. Με τον ίδιο τρόπο αποθηκεύετε και τις υπόλοιπες. Μόλις τελειώσετε πατάτε δύο φορές το πλήκτρο BOOK.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο BOOK και και μετά το DOWN. Με το πλήκτρο UP ή DOWN βλέπετε τις μνήμες(ή με τα νούμερα για να βρείτε όνομα). Αφου βρείτε αυτήν που θέλετε να διορθώσετε πατήστε το πλήκτρο BOOK. Με την ίδια διαδικασία που γίνεται η αποθήκευση κάνετε την διόρθωση και μόλις τελειώσετε πατάτε το πλήκτρο BOOK δύο φορές.

ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο BOOK και και μετά το DOWN. Με το πλήκτρο UP ή DOWN ψάχνετε ανάμεσα στις μνήμες. Μόλις δείτε το νούμερο που θέλετε στην οθόνη για να το καλέσετε σηκώστε το ακουστικό και η κλήση θα γίνει αυτόματα.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ MNHMEΣ

Ιδια διαδικασία με την εύρεση και μόλις δείτε το νούμερο που θέλετε να σβήσετε πατήστε το πλήκτρο DELETE για 2 δευτερόλεπτα.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας