

TS 2002

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1 Κάντε εγγραφή και αναπαραγωγή με υψηλή ποιότητα ήχου

A. Μικρόφωνο εσωτερικό πολλαπλής κατεύθυνσης και υψηλής ευαισθησίας

B. 199 μηνύματα σε MSG και 20 μηνύματα σε TO DO

Γ. FF/F rewind, pause, repeat play, scan play, all play

Δ. 2 επίπεδα ποιότητας ηχογράφησης (επίπεδα compression) επιλέξιμα

E. Playback volume ρυθμιζόμενο.

ΣΤ. Αυτόματη ρύθμιση (ALC)

Z. Ηχογράφηση που ενεργοποιείται με τη φωνή (VOR), με την οποία αποφεύγεται άσκοπη ηχογράφηση όταν δεν υπάρχει ήχος. Μεγιστοποιεί το χρόνο ηχογράφησης.

H. Διαγραφή ενός/ όλων των μηνυμάτων . Η λειτουργία DELETE ALL δεν σβήνει τα μηνύματα που με ρύθμιση reminder (Υπενθύμιση).

2. Interface στο PC

A. Σύνδεση στο PC με serial port RS-232

B. Κάνε upload, download, σβήσε φωνητικά αρχεία και διαχειρίσου τα με άνεση. Βάζεις ξυπνητήρι από το PC σου.

Γ. Κατέβασε MP3 από το PC και άκουσέ τα.

3. Ρολόι σε πραγματικό χρόνο και ξυπνητήρι

α. Ώρα και ημερομηνία

B. Καθημερινό ξυπνητήρι.

Γ. 20 μηνύματα με υπενθύμιση (προγραμματισμένα)

4. Άνεση λειτουργίας

A. Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής- εγγραφής/ χρόνου εγγραφής που έχει απομείνει

B. Αποθήκευση και ένδειξη του χρόνου εγγραφής.


Γ. Key Hold: Κλειδώμα για να μην μπει σε λειτουργία κατά λάθος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Δ. Δείκτης μπαταρίας

E. Μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία χαμηλής ισχύος μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται επί 10 λεπτά.

Στ. Υποδοχή ακουστικών

ΣΧΗΜΑ 1




ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Παρουσίαση λειτουργιών

ΣΧΗΜΑ 2

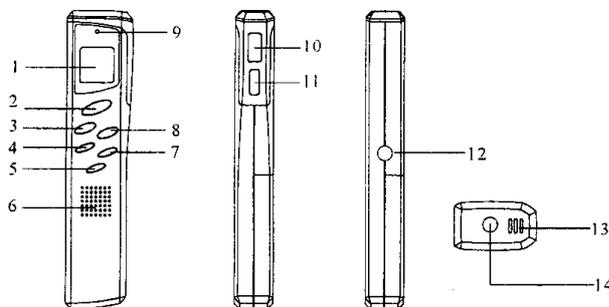

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Μην ταρακουνάτε τη συσκευή και μην τη ρίξετε κάτω. Μπορεί να καταστραφεί.

2. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή

Σε περιβάλλον άνω των 60 βαθμών Κελσίου.

Σε μέρος εκτεθειμένο στον ήλιο ή άλλες πηγές θερμότητας

Σε μέρη υγρά (π.χ. λουτρό)

Σε μέρη με πολλή σκόνη

3. Αν πιέζετε το LCD πολύ δυνατά ίσως καταστρέψετε τη συσκευή

4. Εισάγετε δύο **αλκαλικές** μπαταρίες τύπου **AAA** πριν τη χρήση.
5. Η ηχογράφηση και η επικοινωνία με το PC δεν λειτουργούν με χαμηλή μπαταρία
6. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για απώλεια μηνυμάτων λόγω κακής συντήρησης της συσκευής ή ατυχήματος
7. Όταν δεν λειτουργεί, η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και κλειδώνει τα πλήκτρα. Στο ξεκλείδωμα θα αναφερθούμε παρακάτω.

Επιλογή λειτουργιών

Η συσκευή διαθέτει τρεις λειτουργίες: MSG(μηνύματα), TO DO , TIME(ώρα). Πιέστε το REW/REP ή το FF/SCAN για αλλαγή επιλογής λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή θα επιστρέψει στη λειτουργία MSG αυτόματα αν μείνει ανενεργή για 30 δευτ. (εκτός εάν εκτελεί αναπαραγωγή ή εγγραφή).

- Σε λειτουργία MSG η συσκευή κλειδώνει αν μείνει ανενεργή για 10 λεπτά. Για να ξεκλειδώσετε κρατήστε το Set/+ πατημένο για πάνω από 3 δευτ, ή πατήστε το διακόπτη HOLD κάτω και επάνω.

ΣΧΗΜΑ 4





- Όταν η συσκευή δεν παίζει ή δε γράφει, το πάτημα του διακόπτη HOLD κάτω τη θέτει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και τα πλήκτρα κλειδώνονται Τα πλήκτρα ξεκλειδώνονται μόνο με το HOLD.

- Κατά την αναπαραγωγή ή εγγραφή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το HOLD για αποφυγή «ατυχημάτων». Η αναπαραγωγή ή εγγραφή δεν θα σταματήσει. Θα τεθεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν τελειώσει η αναπαραγωγή ή εξαντληθεί ο χρόνος εγγραφής.

- Κατά τη σύνδεση με PC, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και κλειδώνει αν μείνει ανενεργή για 10 λεπτά, από την οποία διαφεύγουμε χρησιμοποιώντας την εντολή PC link.

- Σε χαμηλή μπαταρία, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, με την ένδειξη LO.

ΣΧΗΜΑ 5

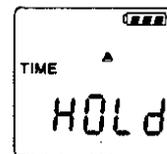

- Κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εμφανίζεται το ρολόι.

1. Λειτουργία Ώρας

Η ρύθμιση αυτή θα δείξει κατά σειρά την ημερομηνία, την ώρα και τη χρονιά, το καθένα για 1 δευτ.

Η ενεργοποίηση του ξυπνητηριού εμφανίζει στην οθόνη το σχετικό εικονίδιο.

ΣΧΗΜΑ 6





1. Ρύθμιση ώρας

α. Πατάμε SET για 2 δευτ. Η ένδειξη TIME αναβοσβήνει.

β. Πατάμε SET ξανά για εισαγωγή λειτουργίας ρύθμισης. Τα δεδομένα έτους αναβοσβήνουν.

γ. Πατάμε SET/+ ή – για επιλογή έτους, το REW/REP ή FF/SCAN για επιλογή ρύθμισης έτους, μήνα, ώρας, λεπτού.

δ. Πατάμε SET για 2 δευτ. για επιβεβαίωση και έξοδο.

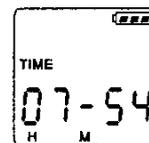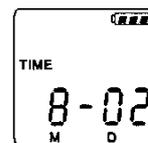

2. Για το ξυπνητήρι:

α. Πατάμε SET για 2 δευτ. Η ένδειξη TIME αναβοσβήνει

β. Πατάμε FF/SCAN για ρύθμιση ξυπνητηριού. Το σήμα με το καμπανάκι αναβοσβήνει.

γ. Πατάμε SET για ρύθμιση ώρας. Η θέση της ώρας αναβοσβήνει.

δ. Πατάμε SET/+ ή – για ρύθμιση δεδομένων, το REW/REP ή FF/SCAN για επιλογή ρύθμισης ώρας, λεπτού.

ε. Πατάμε SET για 2 δευτ. για επιβεβαίωση.

Όταν φθάσει η ώρα της αφύπνισης, το ξυπνητήρι χτυπάει για 30 δευτ. Σταματάει επίσης πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Στ. Για ακύρωση, μπίεστε στη λειτουργία ξυπνητηριού, και πατήστε DELETE.

II. Λειτουργία MSG (Μηνυμάτων)


Μπαίνοντας στη λειτουργία αυτή, θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων και ο εναπομένων χρόνος ηχογράφησης.

Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ηχογραφήσετε 199 μηνύματα ή φωνητικά/μουσικά αρχεία που κατεβάζετε από το PC σας.

Εναπομένων χρόνος ηχογράφησης

Θα εμφανιστεί η ώρα και τα λεπτά ταυτόχρονα εάν απομένει λιγότερη από 1 ώρα. Εάν όχι, η ώρα και τα λεπτά εμφανίζονται με 1 δευτ. καθυστέρηση.

ΣΧΗΜΑ 7

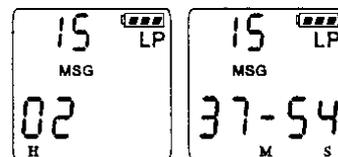

Πατώντας SET/+ ή – μεταβάλλουμε την ένδειξη του αριθμού σειράς του τρέχοντος μηνύματος και την ώρα ηχογράφησης του.

1. Αλλαγή λειτουργίας

Σε standby mode, πατήστε FF/SCAN για να περάσετε στη λειτουργία TODO. Πατήστε REW/REP για αλλαγή λειτουργίας ώρας..

2. Σε standby mode, με SET/+ ή – κάνουμε επισκόπηση μηνυμάτων. Εμφανίζεται ο αύξων αριθμός κάθε μηνύματος και η ώρα ηχογράφησης του. Εμφανίζεται το έτος, η ημερομηνία και η ώρα σε τρεις οθόνες. Κάθε ένα εμφανίζεται για 1 δευτ.

3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

1) Αναπαραγωγή απλού μηνύματος

A. Αναπαραγωγή: Σε standby mode πατήστε πλήκτρο PLAY για αναπαραγωγή τρέχοντος μηνύματος.

ΣΧΗΜΑ 8



B. Σταμάτημα: Πατώντας ξανά το PLAY σταματάμε την αναπαραγωγή.

Γ. Παύση: Πατήστε PLAY για 1 δευτ.. Η ένδειξη PAUSE αναβοσβήνει. Ξαναρχίζει να παίζει αν πατήσουμε ξανά το PLAY.

ΣΧΗΜΑ 9



Αν η παύση είναι μεγαλύτερη των 30 δευτ, αυτόματα η αναπαραγωγή σταματά.

Δ. Fast Forward: Ενώ το μήνυμα παίζει, κρατήστε πατημένο το FF/SCAN για πάνω από 1 δευτ. Θα ξαναρχίσει να παίζει μόλις απελευθερώσετε το πλήκτρο. Θα σταματήσει την αναπαραγωγή αν φθάσετε στο τέλος του μηνύματος.


Ε. Fast rewind: Ενώ το μήνυμα παίζει, κρατήστε πατημένο το REW/REP. Θα ξαναρχίσει να παίζει μόλις απελευθερώσετε το πλήκτρο ή αν φθάσετε στην αρχή του μηνύματος.

ΣΤ. Αναπαραγωγή επόμενου μηνύματος: Ενώ το μήνυμα παίζει, πατήστε FF/SCAN. Αν παίζει το τελευταίο μήνυμα, το FF/SCAN θα σας ξαναγυρίσει στο πρώτο.

Ζ. Αναπαραγωγή προηγούμενου μηνύματος: Ενώ το μήνυμα παίζει, πατήστε REW/REP. Αν παίζει το πρώτο μήνυμα, το REW/REP θα σας ξαναγυρίσει στο τελευταίο.

Η. Επανάληψη μηνύματος: Αν το τρέχον μήνυμα παίζεται πάνω από 2 δευτ, πατώντας το REW/REP ρυθμίζετε την αρχή της επανάληψης. (Εμφανίζεται η ένδειξη REPA). Αν πατήσετε REW/REP ξανά λίγο πριν το τέλος του μηνύματος, ρυθμίζετε το τέλος της επανάληψης. (Εμφανίζεται η ένδειξη REP). Αμέσως θα αρχίσει να επαναλαμβάνεται συνεχώς το τμήμα μεταξύ των ορισμένων από εσάς σημείων αρχής και τέλους της επανάληψης.

ΣΧΗΜΑ 10

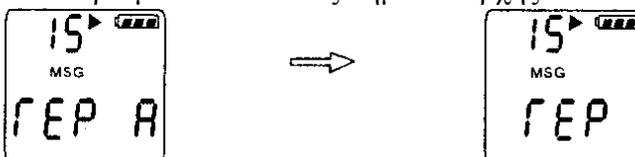

Πατήστε το PLAY για να σταματήσει η επανάληψη και να συνεχίσει να παίζει το τμήμα του μηνύματος μετά το τέλος της επανάληψης.

Θ Διαγραφή: Ενώ παίζεται το μήνυμα, πατήστε delete

για εισαγωγή λειτουργίας διαγραφής. Το dEL

αναβοσβήνει, το μήνυμα διαγράφεται αν πατήσετε delete

για πάνω από 2 δευτ. Η αναπαραγωγή του μηνύματος, αν δεν υπάρξει επέμβαση στα επόμενα 5 δευτ. , συνεχίζει κανονικά, όπως και αν πατήσουμε το πλήκτρο PLAY.

ΣΧΗΜΑ 11




Ρύθμιση έντασης ήχου

- Ενώ το μήνυμα παίζει, πατήστε SET/+ ή – για αυξομείωση έντασης ήχου

- Το επίπεδο έντασης κυμαίνεται από 0-10.

- Η ένδειξη έντασης του ήχου θα εμφανιστεί για 0.5 δευτ στην οθόνη

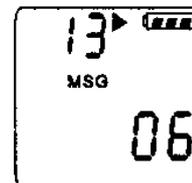

- Ενώ παίζεται κάποιο μήνυμα, η συσκευή θα εμφανίζει την χρονομέτρησή του. Μέχρι τα πρώτα 60 λεπτά, θα εμφανίζονται στην οθόνη λεπτά και δευτερόλεπτα , Μετά την παρέλευση των πρώτων 60 λεπτών εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη η ώρα. και σε μια δεύτερη οθόνη τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα εναλλάξ ανά 1 δευτερόλεπτο.

- Κατά τη χρήση του Fast Forward ή του Rewind η συσκευή θα δείχνει την ώρα του μηνύματος μόνο σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

- Όταν δεν υπάρχει μήνυμα, θα ακουστεί χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος.

- Αφού τελειώσει η αναπαραγωγή, εμφανίζεται στην οθόνη ο αύξων αριθμός του παρόντος μηνύματος και η ώρα ηχογράφησης.

2) Λειτουργία γρήγορης διερεύνησης (Quick scan play mode)

Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε το FF/SCAN για 2 δευτ. Θα παίζει κάθε μήνυμα για 2 δευτ από το πιο πρόσφατο ως το πρώτο.

ΣΧΗΜΑ 12

Η συσκευή έχει την ένδειξη SCAN.



Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής αυτής είναι παρόμοιος με αυτόν της αναπαραγωγής ενός μηνύματος, αλλά δεν υπάρχουν δυνατότητες όπως ρύθμιση ήχου, παύση, διαγραφή Fast Forward και Rewind.

- Αν πιάσετε FF/SCAN ή REW/REP κατά το scan play θα προχωρήσετε στο επόμενο ή το προηγούμενο μήνυμα.
- Πηγαίνοντας στο επόμενο μήνυμα ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος.

3) All play mode

Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε το PLAY για 2 δευτ. Θα παίζει κάθε μήνυμα από το πιο πρόσφατο ως το πρώτο. Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής αυτής είναι παρόμοιος με αυτόν της αναπαραγωγής ενός μηνύματος.


- Πηγαίνοντας στο επόμενο μήνυμα ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος.
- Στη λειτουργία All play mode αναβοσβήνει το σύμβολο PLAY.

4) Επανάληψη αναπαραγωγής.

Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε το REW/REP για 2 δευτ. Θα επαναλαμβάνεται το τρέχον μήνυμα συνεχώς. Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής αυτής είναι παρόμοιος με αυτόν της αναπαραγωγής ενός μηνύματος, αλλά αν πιάσετε FF/SCAN ή REW/REP θα προχωρήσετε στο επόμενο ή το προηγούμενο μήνυμα το οποίο θα παίζεται συνεχώς.

4. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

1. **Ηχογράφηση:** Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε το REC/STOP για εισαγωγή λειτουργίας εγγραφής μετά το χαρακτηριστικό ήχο. ΣΧΗΜΑ 13

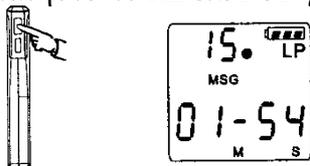

Το LED ηχογράφησης ανάβει. Το σύμβολο ? εμφανίζεται στην οθόνη, όπως και η χρονομέτρηση εγγραφής. Αν δεν ακουστεί ήχος για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα αφού πατήσουμε τα REC/STOP, θα σταματήσει η ηχογράφηση για αποφυγή σφαλμάτων.

2. **Παύση:** Πατήστε για 1 δευτ το REC/STOP για παύση Η ένδειξη PAUSE αναβοσβήνει. Πατήστε REC/STOP ξανά για να συνεχίσετε την ηχογράφηση.

Αν ο χρόνος παύσης ξεπερνά τα 30 λεπτά, η ηχογράφηση σταματά αυτόματα.

3. **Τερματισμός (Stop)** Πατήστε REC/STOP για τερματισμό ηχογράφησης μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Το LED ηχογράφησης σβήνει.

Κατά την ηχογράφηση μηνύματος, εμφανίζεται χρονομέτρηση. Μέχρι τα πρώτα 60 λεπτά, θα εμφανίζονται στην οθόνη λεπτά και δευτερόλεπτα, Μετά την παρέλευση των πρώτων 60 λεπτών εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη η ώρα. και σε μια δεύτερη οθόνη τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα εναλλάξ ανά 1 δευτερόλεπτο.

Θα εμφανιστεί η ένδειξη FULL αν ο διαθέσιμος χώρος έχει γεμίσει ή έχουν ηχογραφηθεί συνολικά 199 μηνύματα



Αν πατήσετε REC/STOP, η ένδειξη FULL θα αναβοσβήνει και ο χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί 4 φορές. Η ηχογράφηση σταματά αυτόματα.

Μόλις τελειώσει η ηχογράφηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος ηχογράφησης που απομένει.

5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1) Διαγραφή 1 μηνύματος: Βλ. Μέρος II, τμήμα 3, δημ 1.

2) Διαγραφή όλων των μηνυμάτων. Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε το DELETE για 2 δευτ για την εισαγωγή λειτουργίας ολικής διαγραφής (DELETE ALL). Μετά το χαρακτηριστικό ήχο Θα αναβοσβήνει το dEL στην οθόνη. Θα σβήσει όλα τα μηνύματα αν πατήσετε ξανά DELETE για 2 δευτ. Αφού ολοκληρωθεί η ολική διαγραφή, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και η συσκευή θα φύγει από τη λειτουργία αυτή.


Μπορείτε να φύγετε από τη λειτουργία αυτή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ενώ αναβοσβήνει το dEL στην οθόνη. Έχουμε αυτόματη έξοδο αν δεν υπάρξει καμία εντολή για 5 δευτ.

Αφού ολοκληρωθεί η ολική διαγραφή, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος ηχογράφησης που απομένει.

Προειδοποίηση: Μην αφαιρέσετε τις μπαταρίες κατά τις διαδικασίες ηχογράφησης και διαγραφής, γιατί μπορεί να πάθει βλάβη η μονάδα και να σβηστούν όλα τα μηνύματα.

6. Ρυθμίζοντας την ποιότητα Ηχογράφησης (βαθμός συμπίεσης (compression))

- a) Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε SET για 2 δευτ για να εισάγετε τη ρύθμιση. Θα αναβοσβήνει το SP ή το LP.
- b) Πατήστε REW/REP ή FF/SCAN για επιλογή SP ή το LP.
- c) Πατήστε SET για 2 δευτ για επικύρωση και έξοδο από τη ρύθμιση.

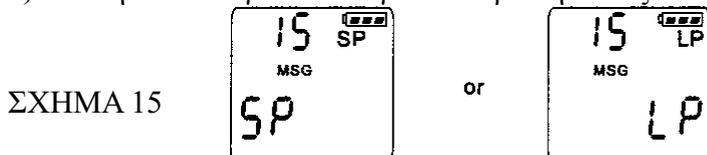

LP σημαίνει Long Play. SP σημαίνει Short Play, κι έχει καλύτερη ποιότητα ήχου. Η συσκευή από μόνη της βρίσκεται σε LP.


Η λειτουργία ρύθμισης θα εγκαταλειφθεί αν δεν επιλεγθεί καμία λειτουργία για 30 δευτ. Πατήστε DELETE

για διαφυγή από τη λειτουργία ρύθμισης οποτεδήποτε επιθυμείτε.

III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ DO (Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος)

Με αυτή τη λειτουργία βλέπετε το συνολικό αριθμό μηνυμάτων ΤΟ DO και τον διαθέσιμο χρόνο ηχογράφησης που απομένει.

Η λειτουργία αυτή είναι παρόμοια με αυτή του MSG εκτός από: ΣΧΗΜΑ 16

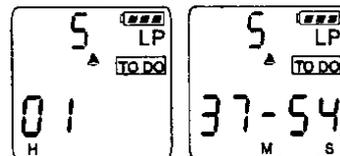

A. Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε FF/SCAN για να τεθείτε στη λειτουργία TIME (ώρα) και REW/REP για τη λειτουργία μηνυμάτων (MSG).

B. Στη λειτουργία αυτή μπορούν να υπάρξουν 20 ηχογραφήματα που έχετε κατεβάσει.

Γ. Στη λειτουργία αυτή δεν μπορεί να ρυθμιστεί η ποιότητα ηχογράφησης (συμπίεσης).

Δ. Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να θέσετε την λειτουργία υπενθύμισης για 20 τμήματα μηνυμάτων. Όταν φθάσει ο χρόνος που έχουμε επιλέξει, θα παιχτεί το αντίστοιχο μήνυμα υπενθύμισης ραντεβού ή άλλου προγραμματισμού.

1. Ρύθμιση μηνύματος υπενθύμισης

- 1) Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε SET /+ ή - για να επιλέξετε το μήνυμα υπενθύμισης που επιθυμείτε.
- 2) Πατήστε SET /+ για 2 δευτ. για εισαγωγή λειτουργίας. Αναβοσβήνει ο μήνας. Ο χρόνος ρυθμίζεται ως προς μήνα, ημέρα, ώρα και λεπτό.
- 3) Πατήστε SET /+ ή - για να εισάγετε τα στοιχεία. Πατήστε REW/REP ή FF/SCAN για επιλογή ρύθμισης μήνα, ημέρα, ώρας και λεπτού. Τα αριθμητικά δεδομένα μειώνονται αν κρατάμε πατημένο το πλήκτρο -.
- 4) Πατήστε SET /+ Σ για 2 δευτ. για επιβεβαίωση και διαφυγή από τη λειτουργία. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο με το καμπανάκι (παρόμοιο με του ξυπνητηριού).

Μπορεί να μεταβληθεί η ώρα σε ένα υπάρχον μήνυμα υπενθύμισης με την διαδικασία που ήδη περιγράφηκε.

2. Ακύρωση υπενθύμισης:

Σε θέση αναμονής (Standby) πατήστε SET /+ ή - για να επιλέξετε το μήνυμα υπενθύμισης. Πατήστε DELETE για απενεργοποίηση. Το σήμα με το καμπανάκι εξαφανίζεται.

3. Υπενθύμιση ραντεβού ή άλλου προγράμματος:

Όταν η ώρα φθάσει, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος 4 φορές, ύστερα το μήνυμα θα παιχθεί.

Το μήνυμα υπενθύμισης παύει να λειτουργεί σαν τέτοιο όταν χρησιμοποιηθεί ήδη μια φορά για αυτό το σκοπό. Μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε για σκοπούς υπενθύμισης, αφού επαναλάβετε όλες τις διαδικασίες ρύθμισης.

Η συσκευή φέρει την ένδειξη με το καμπανάκι για όσα από τα μηνύματα είναι μηνύματα υπενθύμισης.

Στη λειτουργία ΤΟ DO, η εφαρμογή της Γενικής Διαγραφής αφήνει ανεπηρέαστα τα μηνύματα υπενθύμισης, δηλαδή δεν τα σβήνει.


Όταν πάνω από ένα μηνύματα έχουν ρυθμιστεί για την ίδια ώρα υπενθύμισης, το τελευταίο μήνυμα είναι εκείνο που θα παιχτεί πρώτο. Αν η αναπαραγωγή διακοπεί μέσα σε ένα λεπτό της ώρας, θα παιχτεί το επόμενο μήνυμα με την ίδια ώρα υπενθύμισης.

PC LINK (Σύνδεση με PC)

1. Λειτουργικό Σύστημα: **WINDOWS '95/98/ME/2000/NT.**

2. Εγκατάσταση του PC LINK software: Εισάγετε το CD για να αρχίσουν τα windows να κάνουν set up. Παρακαλούμε κάντε κλικ στο σχετικό πλήκτρο και ακολουθείστε τις οδηγίες όσο τρέχει το πρόγραμμα εγκατάστασης (Σημείωση: Αν δεν έχει εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο set up, κάντε διπλό κλικ στο **“My Computer”**=> **“PC Link”** => **“SETUP.EXE”**)
3. Σε θέση αναμονής (Standby) , τοποθετήστε το βύσμα ακουστικού του καλωδίου PC LINK στην υποδοχή του PC serial port της συσκευής, συνδέστε την έξοδο 9-pin στην αντίστοιχη είσοδο (**RS232** υποδοχή) του PC. Παρακαλούμε ελέγξτε τη ρύθμιση του υπολογιστή σας για το com port. Η μονάδα λειτουργεί με IRQ3. Φυσιολογικά αυτό είναι COM1.
4. Αφού συνδεθεί η συσκευή με το καλώδιο, είναι έτοιμη για να συνδεθεί και με το PC link software. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο, στη συσκευή θα αναβοσβήνει η ένδειξη “PC-“
5. Τρέξτε το πρόγραμμα PC link: Κάντε κλικ **“START”** => **“PROGRAM”** => **“PC LINK”** . Θα εμφανιστεί το παράθυρο PC LINK. Ακολουθείστε τις οδηγίες του προγράμματος. (Βλ. σελ 16 για την εικόνα του παραθύρου αυτού).

ΣΧΗΜΑ 17

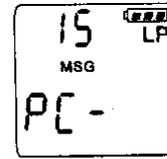

Συνδέστε:

Κάντε κλικ στο μενού CONNECT για να συνδέσετε το PC και τη συσκευή. Η ένδειξη “PC” στη συσκευή θα πάψει να αναβοσβήνει αν η σύνδεση έχει γίνει επιτυχώς.

Επιχειρήστε κι άλλες φορές τη σύνδεση αν αποτύχετε την πρώτη φορά. Κάντε κλικ (Sysopts) στο μενού για να ελέγξετε αν το **port** που έχει επιλεγεί είναι σωστό αν η σύνδεση αποτύχει πάλι και δοκιμάστε άλλο **port**. (Για παράδειγμα, επιλέξτε COM2). Αν τελικά αποτύχετε να εγκαταστήσετε τη σύνδεση, ελέγξτε αν τα καλώδια σύνδεσης είναι στη θέση τους.

Εισαγωγή:

Επιλέξτε συμπιεσμένο PC (ή διάφορα αρχεία) από τη στήλη “Compress info” και πιάστε δεξί κλικ στο ποντίκι για να επιλέξετε “Import” ή κάντε κλικ για να κατεβάσετε τα επιλεγμένα αρχεία (*.32, *.128, *.48) στη συσκευή.

Η, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φωνητικά αρχεία και κάντε δεξί κλικ για να κατεβάσετε τα επιλεγμένα αρχεία (*.32, *.128, *.48) στη συσκευή.

Τα φωνητικά αρχεία μπορεί να είναι WAV ή MP3.

Εξαγωγή:

Επιλέξτε ένα αρχείο μηνυμάτων στη στήλη “Voice. Pen Info” και κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε “Export” ή κάντε κλικ στο [EXPORT] για να κάνετε upload το επιλεγμένο μήνυμα της συσκευής στο PC. Θα σωθεί στον default κατάλογο αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο directory.

Διαγραφή:

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία ή μηνύματα και κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε “DELETE” ή πατήστε [delete] για να το διαγράψετε.. Προσέξτε, γιατί διαγραμμένα μηνύματα στο DVR δεν μπορούν να αποκατασταθούν.

Ρυθμίστε μήνυμα υπενθύμισης

Επιλέξτε αρχείο μηνύματος στη στήλη “VoicePen Info [TODO]” και κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε “Set Wake” ή κάντε κλικ στο [Set Wake] για να το ορίσετε ως μήνυμα υπενθύμισης στη συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα υπενθύμισης, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σαν MM-DD HH:MM.

Απενεργοποίηση μηνύματος υπενθύμισης

Επιλέξτε αρχείο μηνύματος στη στήλη “VoicePen Info [TODO]” και κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε “Delete Wake” ή κάντε κλικ στο [Delete Wake] για να ακυρώσετε τη λειτουργία υπενθύμισης.

Ρύθμιση ώρας

Κάντε κλικ στο [Time Adjustment] για επαναρρύθμιση ώρας στη συσκευή.

Αλλαγή Format αρχείου:

Συμπίεση: Επιλέξτε ένα ή περισσότερα φωνητικά αρχεία στο PC, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Compress” ή κάντε κλικ στο [Compress], μετά το αρχείο θα συμπιεστεί και θα αποθηκευτεί στη στήλη “Compress Info”. Τα φωνητικά αρχεία μπορεί να είναι WAV ή MP3.

Αποσυμπίεση: Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα συμπιεσμένα αρχεία από τη στήλη “Compress Info” του PC, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Decompress” ή κάντε κλικ στο [Decompress]. Τα αρχεία θα αποσυμπίεστούν και θα αποθηκευτούν στη στήλη “Wave Info” : Μετά την αποσυμπίεση, το αρχείο μετατρέπεται αυτόματα σε WAV αρχείο.

Αναπαραγωγή:

Για αναπαραγωγή φωνητικού αρχείου, επιλέξτε ένα φωνητικό αρχείο στο PC, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Play” ή κάντε κλικ στο [Play]. Απλώς κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.

Αν η ένδειξη PC στη συσκευή αναβοσβήνει πάλι ενώ μεταφέρετε μήνυμα, σημαίνει ότι έχει διακοπεί η σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επανασυνδέσετε τη συσκευή στο PC.

Ενώ εισάγονται τα μηνύματα, η συσκευή θα δείχνει “PC_Up” και το – θα αναβοσβήνει.

Ενώ γίνεται εξαγωγή μηνυμάτων, η συσκευή θα δείχνει “PC_dn” και το – θα αναβοσβήνει.

Κατά τη διαδικασία PC LINK, η συσκευή θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση Power Save αν δεν υπάρξει λειτουργία για 10 συνεχή λεπτά και θα κλειδωθούν τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή PC link για να βγείτε από την κατάσταση Power Save. Κάντε κλικ στο [Connect] στο μενού για να συνδέσετε τη συσκευή ξανά.

Έξοδος:

Βγάλτε το καλώδιο σύνδεσης. Η συσκευή αυτόματα θα φύγει από τη λειτουργία σύνδεσης. Η συσκευή μπορεί, επίσης, να αποσυνδεθεί πατώντας προς τα κάτω το διακόπτη HOLD.

ΣΧΗΜΑ 17 Εικόνα του PC link

