


# ΤΗΛΕΦΩΝΟ TS-2800


## I. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

- 1) Μεγάφωνο.
- 2) Πλήκτρο FLASH. Χρησιμοποιείται επίσης στο μενού για να σας μεταβιβάσει στην επόμενη επιλογή (κάτω).
- 3) Πλήκτρο DEL. Πλήκτρο διαγραφής. Χρησιμοποιείται επίσης για να θέσετε το τηλέφωνο σε 'άφωνο'.
- 4) Πλήκτρο καταλόγου τηλεφωνικών αριθμών.
- 5) Πλήκτρο έντασης φωνής ή επιλογής μελωδίας κουδουνίσματος.
- 6) Μικρόφωνο.
- 7) Πλήκτρο PAUSE. Χρησιμοποιείται και για να ξανακαλέσετε τους τελευταίους 5 αριθμούς.
- 8) Αριθμητικά πλήκτρα.
- 9) Πλήκτρο προγραμματισμού (εμφάνισης μενού).
- 10) Πλήκτρο αναγνώρισης κλήσεων. Χρησιμοποιείται επίσης για ανοιχτή συνομιλία ή στο μενού να σας μεταβιβάσει στην προηγούμενη επιλογή (πάνω).
- 11) Πλήκτρο ομιλίας. Αρχίζει και τελειώνει την τηλεφωνική σύνδεση.
- 12) Οθόνη ενδείξεων.

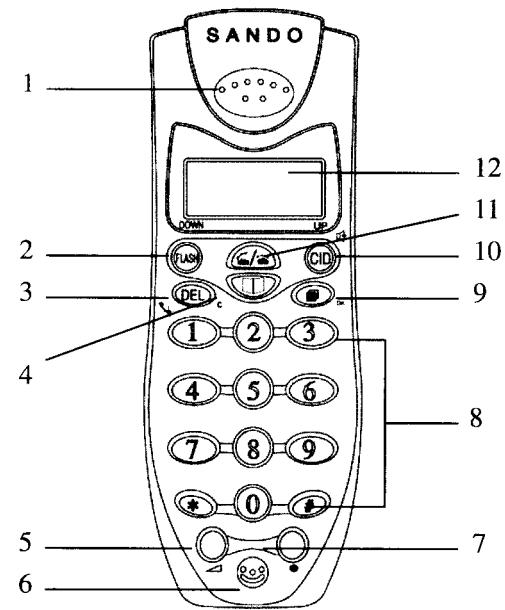

## II. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

- 1) Αναβοσβήνει: Υπάρχει νέο μήνυμα.  
Ανοιχτό: Υπάρχουν παλιά μηνύματα.
- 2) Κατάσταση τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3) Κατάσταση μενού.
- 4) Ένδειξη μπαταρίας.
- 5) Απενεργοποιημένο κουδούνισμα στις εισερχόμενες κλήσεις.
- 6) Αναβοσβήνει: Έχετε μια νέα εισερχόμενη κλήση.  
Ανοιχτό: Κατάσταση τηλεφωνικής ομιλίας.
- 7) Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο. (Δεν σας ακούσει ο συνομιλιτής σας).
- 8) Αναγνώριση κλήσεων.  
Αναβοσβήνει: Έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις.  
Ανοιχτό: Υπάρχουν εισερχόμενοι αριθμοί στην μνήμη του τηλεφώνου.
- 9) Κατάσταση ανοιχτής συνομιλίας
- 10) Αναβοσβήνει: Το ακουστικό είναι μακρία από την βάση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.  
Ανοιχτό: Το ακουστικό επικοινωνεί κανονικά με την βάση.

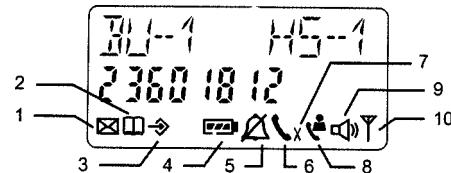

## III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1) Πριν χρησιμοποιείστε την συσκευή φορτίστε την για τουλάχιστον 15 ώρες.
- 2) Συνδέστε το τροφοδοτικό στο πίσω μέρος της βάσης και τοποθετείστε το σε μία πρίζα.
- 3) Φορτίστε το τηλέφωνο αφήνοντας το ακουστικό επάνω στην βάση.
- 4) Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στο πίσω μέρος της βάσης.
- 5) Μην τοποθετείστε την συσκευή επάνω σε τηλεοράσεις/οθόνες η συσκευές που επηρεάζονται από το τηλέφωνο.
- 6) Μετά την φόρτιση είναι φυσιολογικό το ακουστικό να είναι λίγο ζεστό

**1) Καλώντας έναν αριθμό.**

Πατήστε το πλήκτρο [1-5]. Πληκτρολογείστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Για να κλείσετε την συνομιλία πατήστε πάλι το πλήκτρο [FLASH].

Εναλλακτικά μπορείτε πρώτα να πληκτρολογείστε τον αριθμό και μετά να πατήσετε το πλήκτρο [FLASH]. Σε περίπτωση που γράψετε λάθος νούμερο μπορείτε να το διορθώσετε με το πλήκτρο [DEL].

**2) Επανάκληση τελευταίων αριθμών.**

Πατήστε το πλήκτρο [FLASH]. Πατήστε το πλήκτρο [●] και θα εμφανιστεί ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε. Ο αριθμός αυτός θα κληθεί αυτόματα.

Εναλλακτικά πατήστε το πλήκτρο [●]. Με το πλήκτρο [FLASH] επιλέγετε ανάμεσα στους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε. Τέλος πατήστε το πλήκτρο [FLASH].

**3) Απάντηση σε μία κλήση.**

Όταν σας γίνεται μία κλήση θα εμφανιστεί στην οθόνη

- EXT: σε περίπτωση που είναι εξωτερική κλήση.
- INT: σε περίπτωση που είναι εσωτερική κλήση (από άλλη εσωτερική ασύρματη συσκευή).

Για να απαντήσετε πατήστε το πλήκτρο [FLASH].

**4) Καλώντας μία άλλη ασύρματη συσκευή.**

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έως 5 ασύρματα τηλέφωνα.

Για να καλέσετε κάποιο άλλο πατήστε το πλήκτρο [FLASH]. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη INTERCOM.

Πατήστε πάλι το πλήκτρο [FLASH]. Η οθόνη θα γράψει INT -. Μετά πληκτρολογείστε τον κωδικό της άλλης συσκευής [1-5]. Για να κλείσετε την συνομιλία πατήστε το πλήκτρο [FLASH].

**5) Μεταφορά γραμμής.**

Καθώς μιλάτε μπορείτε να μεταφέρετε την γραμμή σε μία άλλη ασύρματη συσκευή.

Πατήστε το πλήκτρο [FLASH]. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη INTERCOM. Πατήστε πάλι το πλήκτρο [FLASH]. Η οθόνη θα γράψει INT -. Μετά πληκτρολογείστε τον κωδικό της άλλης συσκευής [1-5].

Για να μεταφέρετε την γραμμή πατήστε το πλήκτρο [FLASH]. Εναλλακτικά για να πάρετε την γραμμή πίσω πατήστε το πλήκτρο [FLASH].

**6) Πολλαπλή συνομιλία (με 3 συσκευές)**

Καθώς μιλάτε με μία εξωτερική κλήση πατήστε το πλήκτρο [FLASH]. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη INTERCOM. Πατήστε πάλι το πλήκτρο [FLASH]. Η οθόνη θα γράψει INT -. Μετά πληκτρολογείστε τον κωδικό της άλλης συσκευής [1-5]. Για να μπεί και η άλλη συσκευή στην συνομιλία πατήστε το πλήκτρο [#] συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα.

**7) Κλήση του ακουστικού από την βάση.**

Πατήστε το πλήκτρο PAGE στην βάση. Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα θα αρχίσουν να κουδουνίζουν. Για να σταματήσουν πατήστε το πλήκτρο [FLASH].

**8) Απενεργοποίηση μικροφώνου κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.**

Πατήστε το πλήκτρο [DEL]. Το μικρόφωνο απομονώθηκε. Για να ενεργοποιηθεί ξαναπατήστε το πλήκτρο [DEL]

**9) Ρύθμιση έντασης φωνής μεγαφώνου κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.**

Πατήστε το πλήκτρο [FLASH]. Μετά πατήστε ένα από τα πλήκτρα [1]-[2]-[3]-[4]-[5] (1=χαμηλή ένταση). Τέλος πατήστε το πλήκτρο [FLASH] για επιβεβαίωση.

**10) Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνίσματος**

Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης ήχου κουδουνίσματος. Αναλυτικά δείτε πιο κάτω στον προγραμματισμό του μενού.

**11) Ανοιχτή συνομιλία. (προαιρετικό, λειτουργεί σε κάποια μοντέλα)**

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας πατήστε το πλήκτρο [ ].

**V. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.**

Η συσκευή έχει μνήμη 20 τηλεφώνων.

**1) Προσθήκη νέου αριθμού στην μνήμη**

Πληκτρολογείστε τον αριθμό. Μετά πατήστε το πλήκτρο [ ]. Εισάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [1] έως [9]. Σε περίπτωση λάθους πατήστε το πλήκτρο [DEL]. Τέλος πατήστε το πλήκτρο [ ] για καταχώριση του τηλεφώνου στην μνήμη.

Σε περίπτωση που η μνήμη είναι γεμάτη θα ακουστούν 3 ήχοι ‘μπιπ’.

Η καταχώριση των ονομάτων γίνεται πατώντας τα πλήκτρα [1] έως [9] συνεχόμενες φορές (δείτε πίνακα).

Πλήκτρο	1η φορά	2η φορά	3η φορά	4η φορά	5η φορά
[1]	+	-	/	1	
[2]	A	B	C	2	
[3]	D	E	F	3	
[4]	G	H	I	4	
[5]	J	K	L	5	
[6]	M	N	O	6	
[7]	P	Q	R	S	7
[8]	T	U	V	8	
[9]	W	X	Y	Z	9
[9]	-	0			

**2) Εύρεση αριθμού από την μνήμη.**

Πατήστε το πλήκτρο [ ]. Με τα πλήκτρα [FLASH (DOWN)] και [CID (UP)] επιλέξτε το τηλέφωνο. Για να καλέσετε πατήστε το πλήκτρο [ ].

**3) Διαγραφή αριθμού από την μνήμη.**

Πατήστε το πλήκτρο [ ]. Με τα πλήκτρα [FLASH (DOWN)] και [CID (UP)] επιλέξτε το τηλέφωνο. Για να διαγράψετε το τηλέφωνο πατήστε το πλήκτρο [DEL].

**VI. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ.**

Η συσκευή έχει μνήμη 20 τηλεφώνων. Για να λειτουργήσει η αναγνώριση κλήσεων θα πρέπει να την έχετε ενεργοποιήσει από τον OTE. Σε περίπτωση που ο καλών έχει απόκρυψη αριθμού θα φανεί η λέξη ‘WITHHELD’ ενώ σε περίπτωση που σας καλούν από το εξωτερικό θα φανεί η λέξη ‘UNAVAIL’.

**1) Εμφάνιση των τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων.**

Πατήστε το πλήκτρο [CID] για δείτε την λίστα των τελευταίων αριθμών. Ο 1ος αριθμός είναι ο τελευταίος που σας κάλεσε. Με το πλήκτρο [CID] βλέπετε και τις υπόλοιπες κλήσεις. Αν ο αριθμός είναι καταχωρημένος στην μνήμη (ή αν χρησιμοποιείται το σύστημα FSK από τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα) τότε με το πλήκτρο [FLASH] θα δείτε και το όνομα του καλούντος.

## 2) Κλήση του καλούντος.

Πατήστε το πλήκτρο [CID] για δείτε την λίστα των τελευταίων αριθμών. Ο 1ος αριθμός είναι ο τελευταίος που σας κάλεσε. Με τα πλήκτρα [CID] / [FLASH] επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζετε στην οθόνη πατήστε το πλήκτρο [CALL].

## 3) Διαγραφή μίας εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [CID] για δείτε την λίστα των τελευταίων αριθμών. Με τα πλήκτρα [CID] / [FLASH] επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε. Για να διαγράψετε τον αριθμό που εμφανίζετε στην οθόνη πατήστε το πλήκτρο [DEL] και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [CALL] για επιβεβαίωση.

## 4) Διαγραφή όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Πατήστε το πλήκτρο [CID] για δείτε την λίστα των τελευταίων αριθμών. Με τα πλήκτρα [CID] / [FLASH] επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε. Για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς πατήστε το πλήκτρο [DEL] και κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί η λέξη ‘DELETE ALL’ στην οθόνη και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [CALL] για επιβεβαίωση.

## **VI. ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (MENOS)**

Οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου γίνονται μέσω μενού. Οι επιλογές γίνονται ως εξής:

Για να μπείτε στο μενού πατήστε το πλήκτρο [CALL]. Στην οθόνη του ασύρματου θα εμφανιστεί η λίστα των επιλογών που έχετε (π.χ. INTERCOM, KEY SETUP,...). Με τα πλήκτρα [FLASH (DOWN)] / [CID (UP)] μετακινείστε ανάμεσα στις επιλογές (κάτω/πάνω). Με το πλήκτρο [CALL] επιβεβαιώνετε την επιλογή (ή πηγαίνετε στο επόμενο επίπεδο). Με το πλήκτρο [DEL] πηγαίνετε ένα επίπεδο πιο πάνω.

Η διάταξη των μενού είναι ως εξής:

**ΕΠΙΠΕΔΟ-1**

**ΕΠΙΠΕΔΟ-2**

**ΕΠΙΠΕΔΟ-3**

INTERCOM			Κλήση άλλου ασύρματου (ενδοεπικοινωνία)
KEY SETUP	KEY LOCK	LOCK UNLOCK	Πλήκτρα κλειδωμένα Πλήκτρα ξεκλειδωτα
	KEY CLICK	CLICK ON CLICK OFF	Θόρυβος στα πλήκτρα Χωρίς θόρυβο στα πλήκτρα
PHONE BOOK			Εύρεση ονόματος στον κατάλογο Προσθήκη τηλεφώνου στον κατάλογο Διόρθωση τηλεφώνου στον κατάλογο Διαγραφή τηλεφώνου από τον κατάλογο
RING SEL	EXTERNAL	MELODIES VOLUME	Μελωδία εξωτερικής κλήσης Ένταση εξωτερικής κλήσης
	INTERNAL	MELODIES VOLUME	Μελωδία εσωτερικής κλήσης Ένταση εσωτερικής κλήσης

<u>ΕΙΠΙΠΕΔΟ-1</u>	<u>ΕΙΠΙΠΕΔΟ-2</u>	<u>ΕΙΠΙΠΕΔΟ-3</u>
SETTING	LANGUAGE BASE SEL	AUTO MANUAL
	REMOVE HS	
	RECALL	SHORT LONG
	BARRING	BAR NUM
	PIN CODE	
	DIAL MODE	TONE PULSE
	RESET	
BASES SUB		Σε μία βάση μπορείτε να έχετε έως 4 ασύρματα τηλέφωνα. Για να προσθέσετε ένα ασύρματο στην βάση πατήστε το πλήκτρο PAGE της βάσης για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το λαμπάκι LINE/CHARGE. Μετά κάντε την επιλογή BASES SUB στο μενού του ασύρματου. Εισάγετε τον αριθμό του ασύρματου [1] έως [4]. Τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη SEARCHING. Μόλις αναγνωριστεί η βάση θα εμφανιστεί η λέξη RFPI. Πατήστε το πλήκτρο [] για επιβεβαίωση. Εισάγετε τον κωδικό και τέλος πατήστε πάλι το []
POWER OFF		Κλείσιμο ασύρματου