

ELECTRONIC




ACCESSORIES

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

***WALKIE-TALKIE [PMR]  
WT-401***




- εικονίδιο **PMR**  Κανονική λειτουργία,  λειτουργία VOX
- πλήκτρο **Lock** Κλειδωμένο πληκτρολόγιο
- εικονίδιο **Μπαταρίας** Γεμάτη , Άδεια , η συσκευή θα κάνει έναν ήχο "μπιπ" κάθε 15 δευτερόλεπτα για να καταλάβετε ότι πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες
- Υπο-κωδικός.  
--CTCSS κωδικός (1-38 υπο κωδικοί)  
-- Δεν δείχνει τίποτα. Κανένας κωδικός
- Κανάλια (1-8)
- "R"** Σημαίνει ότι δέχεται, **"T"** Σημαίνει ότι μεταδίδει.

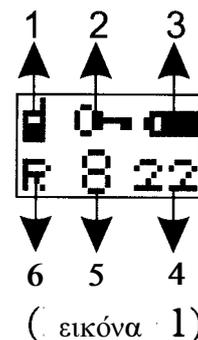

## Εικόνα Ραδιοφώνου εικόνα 2

- εικονίδιο **Ραδιοφώνου**
- πλήκτρο **Lock** Κλειδωμένο πληκτρολόγιο
- εικονίδιο **Μπαταρίας** Το ίδιο με παραπάνω.
- FM** Αναμετάδοση σταθμού (Συχνότητα)

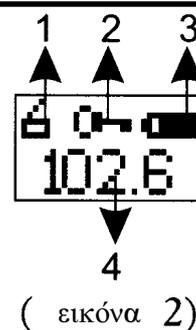

## Εγκατάσταση μπαταρίας

- Γυρίστε το κλιπ στο πίσω μέρος με την αντίθετη φορά του ρολογιού.
  - Ανοίξτε το κάλυμα της μπαταρίας
  - Βάλτε τις μπαταρίες με τη φορά που δείχνει.
  - Κλείστε το καπάκι και ξανα γυρίστε το κλιπ με τη φορά του ρολογιού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ : Χρησιμοποιείτε 4 μπαταρίες "AAA".

## Πλήκτρο Λειτουργίας


Όταν η συσκευή είναι κλειστή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ανοίξει η συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για 2 δευτερόλεπτα για να κλείσει η συσκευή.

## Γρήγορος οδηγός

- A. Άνοιγμα της συσκευής. Βάλτε τις μπαταρίες και πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο, θα ακούσετε ένα "ντι", αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη.  
B. Ξεκλείδωμα : Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί (κοιτάχτε στην εικόνα 1), πατήστε πρώτα το πλήκτρο λειτουργίας και μετά το πλήκτρο πάνω για ένα δευτερόλεπτο. Εφόσον ξεκλειδωθεί θα ακούσετε ένα ήχο "ντι-ντι" (εικόνα 3.)
- A. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στη θέση του Walkie-Talkie(PMR) (όπως στην εικόνα 3), εάν η συσκευή είναι στη θέση του ραδιοφώνου, τότε πατήστε το πλήκτρο επιλογής ραδιοφώνου/PMR.  
B. Διαλέξτε το ίδιο κανάλι και υπο-κωδικό με αυτόν που θέλετε να επικοινωνήσετε, π.χ. κανάλι 8, υποκωδικός 22  
B1. Στην εικόνα 3, πατήστε το πάνω βέλος για να εισάγετε την εικόνα 4.  
B2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 5.  
B3. Πατήστε τα βελάκια  /  για να διαλέξετε κανάλι μεταξύ 1 και 8.  
B4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και γυρίστε στην εικόνα 3.  
B5. Στην εικόνα 3, πατήστε τα πλήκτρα  /  για να εισάγετε την εικόνα 6.  
B6. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να μπειτε στην εικόνα 7.  
B7. Πατήστε τα πλήκτρα  /  για να διαλέξετε τον υποκωδικό από 0-38.  
B8. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και επιστρέψτε στην εικόνα 3.




( εικόνα 3 )




( εικόνα 4 )



( εικόνα 5 )



( εικόνα 6 )



( εικόνα 7 )

Γ. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να καλέσετε τον άλλο ομιλητή. Για να του μιλήσετε θα πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT όση ώρα μιλάτε. Εάν η συσκευή είναι στη θέση αναμετάδοσης ένα "T" θα εμφανιστεί στην οθόνη όπως δείχνει η εικόνα 8.



( εικόνα 8 )

Δ. Απελευθερώστε το πλήκτρο CALL ή PTT για να λάβετε το σήμα του άλλου χρήστη.


-- Απελευθερώστε το πλήκτρο CALL/PTT και περιμένετε για το σήμα όπως δείχνει η εικόνα 9, εάν ένα "R" εμφανιστεί στην οθόνη αυτό σημαίνει πως η συσκευή κάνει λήψη σήματος. Μπορείτε να ακούσετε το χτύπημα ή τον άλλο χρήστη που μιλάει.



( εικόνα 9 )

### 3. Πως να ρυθμίσετε το ράδιο

A. Πατήστε το πλήκτρο PMR/RADIO για να επιλέξετε το ραδιόφωνο (όπως φαίνεται στην εικόνα 10)



( εικόνα 10 )

B. Διαλέξτε το σταθμό που σας αρέσει (π.χ. 102,6MHz).


B1. Όπως στην εικόνα 10, πατήστε το πάνω πλήκτρο για να εισάγετε την εικόνα 11.

B2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 12.

B3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να βρείτε τον σταθμό που σας αρέσει.

(π.χ. 87,5-108,0MHz)

B4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και επιστρέψτε στο μενού του ραδιοφώνου εικόνα 10.



( εικόνα 11 ) ( εικόνα 12 )

Γ. Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση

Γ1. Στην εικόνα 10, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να εισάγετε την εικόνα 13.

Γ2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 14.

Γ3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να ρυθμίσετε την ένταση.

Γ4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και επιστρέψτε στο μενού της εικόνας 10.




( εικόνα 13 ) ( εικόνα 14 )

## Εγκατάσταση λειτουργιών

### 1 Εγκατάσταση PMR λειτουργίας

---Βεβαιωθείτε πρώτα ότι βρίσκεται στην θέση του Walkie-Talkie. (εικόνα 15).

Εάν είναι στην θέση του ραδιοφώνου, πατήστε το πλήκτρο PMR/RADIO για να το θέσετε στο Walkie-Talkie, μετά μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις σας.



( εικόνα 15 )


#### A. Αλλαγή καναλιού

A1. Στην εικόνα 15, πατήστε το πάνω πλήκτρο για να εισάγετε την εικόνα 16.

A2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 17.

A3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να αλλάξετε το νούμερο του καναλιού από το 1 ως το 8 ή ανάποδα εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

A4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και γυρίστε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 16 ) ( εικόνα 17 )


#### B. Αλλαγή υποκωδικού

B1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να εισάγετε την εικόνα 18.

B2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 19.

B3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " και θα αλλάξει ο κωδικός με τη σειρά από το 1 ως το 38 ή ανάποδα εάν κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

B4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και γυρίστε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 18 ) ( εικόνα 19 )


#### Γ. Ρύθμιση έντασης

Γ1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να εισάγετε την εικόνα 20.

Γ2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 21.

Γ3. Στην εικόνα 21, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να αλλάξετε την ένταση και να την ρυθμίσετε εκεί που προτιμάτε, θα αλλάξει συνεχώς την ένταση εάν κρατήσετε πατημένο τα πλήκτρα πάνω από ένα δευτερόλεπτο.

Γ4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και γυρίστε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 20 ) ( εικόνα 21 )

#### Δ. Αλλαγή ηχητικού παράσιτου


Δ1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να εισάγετε την εικόνα 22.

Δ2. Τότε πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 23.

Δ3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " για να αλλάξετε το επίπεδο του ηχητικού παρασίτου,

θα αλλάξει συνεχώς εάν κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

Δ4. Μετά πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\surd$ " ξανά για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και γυρίστε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 22 ) ( εικόνα 23 )

## **E. Άνοιγμα/Κλείσιμο της ενεργοποίησης της φωνής (VOX) & συντονισμός της ευαισθησίας**


### **Εα. Άνοιγμα του VOX**

Εα1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 24.


Εα2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 25.

Εα3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να μετακινήσετε το βέλος στην επιθυμητή θέση "on".

Εα4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε το VOX που έχει ήδη ανοιχτεί και γυρίστε στο μενού του VOX, εικόνα 26.



( εικόνα 24)



( εικόνα 25)


### **Εβ. Κλείσιμο του VOX**

Εβ1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 24.


Εβ2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 27.

Εβ3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να μετακινήσετε το βέλος στην επιθυμητή θέση "off".

Εβ4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να κλείσετε το VOX και γυρίστε στο μενού.



( εικόνα 26)



( εικόνα 27)

### **Εγ. Αλλαγή της ευαισθησίας του VOX**

Εγ1. Στην εικόνα 15 ή 17, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να μετακινήσετε το βέλος στην θέση 

Εγ2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 28.

Εγ3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να αλλάξετε την ευαισθησία του VOX, θα αλλάζει συνεχώς εάν κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

Εγ4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και γυρίστε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 28)

## **F. Επιλογή του ήχου κλήσης**

F1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 29.


F2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ξανά για να εισάγετε την εικόνα 30.

F3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να διαλέξετε τον ήχο κλήσης (1-8), ο ήχος θα αλλάζει συνεχώς, εάν κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα πάνω από 1 δευτερόλεπτο (κάθε ήχος θα εμφανίζεται στην οθόνη για να μπορέσετε να διαλέξετε).

F4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και γυρίστε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 29)



( εικόνα 30)

## **G. Άνοιγμα/Κλείσιμο της λειτουργίας MON**


G1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 31.

G2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ανοίξει η λειτουργία MON

(όπως στην εικόνα 32)

G3. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία MON, δουλεύει μόνο όταν είναι ενεργά το SQ(ηχητικό παράσιτο) & VOL(ένταση), η δική τους εγκατάσταση έχει αναφερθεί παραπάνω.

G4. Στην εικόνα 32, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να κλείσετε την λειτουργία MON.



( εικόνα 31)



( εικόνα 32)

## **H. Άνοιγμα/Κλείσιμο του καναλιού & αυτόματο ψάξιμο για τους υποκωδικούς**

### **Ηα. Άνοιγμα**


Ηα1. Στην εικόνα 15, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 33.

Ηα2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 34.

Ηα3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να μετακινήσετε το βέλος προς τα πάνω ή κάτω, με αυτό το τρόπο, μπορείτε να διαλέξετε την διεύθυνση ψαξίματος.

Ηα4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να μπειτε στην εικόνα 35.


Ηα5. Το νούμερο του καναλιού αλλάζει μέχρι να βρει σήμα 10 δευτερολέπτων όπου υπάρχει αναμετάδοση. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να σταματήσει το ψάξιμο και να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Ύστερα, θα παραμείνετε σε αυτό το κανάλι και τον κωδικό. Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας μετά από 10 δευτερόλεπτα, θα ξαναξεκινήσει το ψάξιμο εκτός αν κλείσετε την λειτουργία αυτόματου ψαξίματος.



( εικόνα 33)



( εικόνα 34)



( εικόνα 35)

## **2. Ρύθμιση λειτουργίας ραδιοφώνου**

-- Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στη θέση του ραδιοφώνου (εικόνα 37), εάν είναι στη θέση του Walkie-Talkie πατήστε το πλήκτρο PMR/RADIO για να γυρίσει στη θέση του ραδιοφώνου και τότε κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις.


### **A. Επιλέξτε τον σταθμό**

A1. Στην εικόνα 37, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 38.

A2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 39.

A3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να αλλάξετε τον σταθμό προς την κατεύθυνση που προτιμάτε.

A4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 37)



( εικόνα 38)


### **B. Αυτόματο ψάξιμο σταθμού**

B1. Στην εικόνα 37, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 38.

B2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 39.

B3. Στην εικόνα 39, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για 1 δευτερόλεπτο, θα αρχίσει το αυτόματο ψάξιμο πάνω/κάτω, στην οθόνη θα αλλάξει στην εικόνα 40 καθώς ψάχνει σταθμό.

B4. Ο σταθμός θα αλλάξει αυτόματα μέχρι να βρει μία συχνότητα και να παραμείνει για 10 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας και να σταματήσει το αυτόματο ψάξιμο. Διαφορετικά θα συνεχίζει να ψάχνει μετά τα 10 δευτερόλεπτα εκτός αν κλείσετε την λειτουργία του αυτόματου ψαξίματος.



( εικόνα 39)



( εικόνα 40)


### Γ. Ρύθμιση έντασης

Γ1. Στην εικόνα 37, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 41.

Γ2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 42.

Γ3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να ρυθμίσετε την ένταση που θέλετε να ακούτε το ράδιο.

Γ4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.



( εικόνα 41)( εικόνα 42)


### Δ. Επιλογή για να επιστρέψετε στη θέση του PMR

Δ1. Στην εικόνα 37, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να εισάγετε την εικόνα 43.

Δ2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εισάγετε την εικόνα 44.

Δ3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να διαλέξετε το αυτόματο "AUTO" ή το χειρωνακτικό "MANU".

Δ4. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές (Auto σημαίνει ότι όταν η συσκευή λαμβάνει σήμα από άλλο χρήστη θα γυρίσει αυτόματα μόνο του από το ράδιο στη θέση PMR. Ενώ το Manu σημαίνει ότι όταν η συσκευή λάβει σήμα από άλλο χρήστη θα σας ειδοποιήσει πρώτα και μετά εσείς θα αποφασίσετε αν θέλετε να παραμείνετε στο ράδιο ή να γυρίσετε στο PMR).



( εικόνα 43)( εικόνα 44)

### Ε. Τι να κάνετε εάν λάβετε σήμα ενώ έχετε το ράδιο


E1. Εφόσον ακούτε ράδιο και έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να είναι στην αυτόματη αλλαγή σε PMR, όταν λάβετε σήμα θα γυρίσει μόνη της η συσκευή στο Walkie-Talkie.

E2. Εφόσον ακούτε ράδιο και έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να είναι στην χειρωνακτική αλλαγή σε PMR, όταν λάβετε σήμα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το μενού της εικόνας 45. Την ίδια στιγμή θα ακουστεί ένα ήχος "μπιπ" για μία φορά και η οθόνη θα αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα.

Θα αναβοσβήσει συνολικά 10 δευτερόλεπτα.

E3. Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να διαλέξετε αν θέλετε να επιστρέψετε στη θέση PMR ή να παραμείνετε στο ράδιο, τότε πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. (Εάν έχουν κλειδωθεί τα πλήκτρα, ξεκλειδώστε πρώτα τη συσκευή)

--  σημαίνει ότι γύρισε στη θέση PMR, --  σημαίνει ότι παραμένει στη θέση του ραδιοφώνου.



( εικόνα 45)

### Φ. Πατήστε το PTT για να επιστρέψετε στη θέση PMR

-- Στη θέση του ραδίου, όποια στιγμή και αν πατήσετε το πλήκτρο PTT, η συσκευή θα γυρίσει στη θέση PMR, όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο θα γυρίσει στη θέση του ραδιοφώνου.

\* Εάν η συσκευή λάβει σήμα από άλλον χρήστη, θα εμφανιστεί το μενού της εικόνας 45 αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι η συσκευή είναι στη χειρωνακτική θέση.

\* Ή θα γυρίσει αυτόματα στο PMR, εφόσον είναι στην αυτόματη θέση.

### 3. Εγκατάσταση άλλων λειτουργιών

#### A. LCD Backlit (Φως οθόνης)

A1. Η οθόνη θα ανάψει για 8 περίπου δευτερόλεπτα μόλις πατηθεί το πλήκτρο.

A2. Ανοίγετε και κλείνετε το φως (επιλογή χρώματος)

-- Πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " από την εικόνα 15 για να εμφανιστεί η εικόνα 46.

-- Στο μενού της εικόνας 46, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να μπειτε στην εικόνα 47.

-- Στο μενού της εικόνας 47, πατήστε τα πλήκτρα " $\wedge/\vee$ " για να διαλέξετε C0-C2 (χρώμα)

-- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε το χρώμα που διαλέξατε, η συσκευή θα γυρίσει στο κυρίως μενού της εικόνας 15.



( εικόνα 46)( εικόνα 47)

#### B. Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

-- Στο κεντρικό μενού του PMR/RADIO, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και μετά πατήστε το πάνω βελάκι για 1 δευτερόλεπτο, έτσι μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε όλα τα πλήκτρα εκτός PTT πλήκτρο.

#### Γ. Αυτόματη κλείσιμο των μενού

-- όταν κάποιο μενού είναι ανοιχτό και δεν υπάρξει καμία μεταβολή μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει στην κυρίως οθόνη μετά από 5 δευτερόλεπτα.

#### Δ. Γρήγορη αλλαγή

-- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να διαλέξετε κάποιο μενού ή για να ρυθμίσετε κάποιο κανάλι, κωδικό, ένταση, κλπ., θα αλλάξει το νούμερο του καναλιού και του κωδικού ή την ένταση με την σειρά, εάν πατήστε τα πλήκτρα αυτά για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

#### E. LCD Backlit (Φως οθόνης)

-- Η οθόνη θα ανάψει για 8 δευτερόλεπτα περίπου με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.

### 4. Κλείσιμο συσκευής

-- Στο κυρίως μενού του PMR ή ραδίου, πατώντας το πλήκτρο επιβεβαίωσης για 3 δευτερόλεπτα θα κλείσει την συσκευή.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κανάλια	8
Κωδικοί	38
Συχνότητα λειτουργίας	UHF-446.00625 ως 446.09375MHz
Συντονισμός	FM
Απόσταση	3 χιλιόμετρα
Τροφοδοσία	4 μπαταρίες "AAA"
Οθόνη	Φωτιζόμενη
FM Ράδιο	87,5 - 108,0MHz

## Συχνότητα καναλιού

1	446.00625	5	466.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

## Πίνακας Κωδικών

1	67.0	14	107.2	27	167.9
2	71.9	15	110.9	28	173.8
3	74.4	16	114.8	29	179.9
4	77.0	17	118.8	30	186.2
5	79.7	18	123.0	31	192.8
6	82.5	19	127.3	32	203.5
7	85.4	20	131.8	33	210.7
8	88.5	21	136.5	34	218.1
9	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ του PMR

Δεν ανοίγει	- Κοιτάξτε τις μπαταρίες μήπως θέλουν αλλαγή
Δεν μεταδίδεται το μήνυμα	- Βεβαιωθείτε ότι πατάτε καλά το πλήκτρο PTT. - Κοιτάξτε τις μπαταρίες
Δεν λαμβάνει μήνυμα	- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το ίδιο κανάλι και κωδικό με τον άλλο χρήστη. - Βεβαιωθείτε ότι πατάτε καλά το πλήκτρο PTT. - Κοιτάξτε τις μπαταρίες. - Εάν έχετε εμπόδια μπροστά σας ή γύρω σας ίσως εμποδίζουν την αναμετάδοση. Αλλάξτε τοποθεσία. - Βεβαιωθείτε για την ένταση της συσκευής ότι μπορείτε να την ακούσετε.
Ακούτε άλλες συνομιλίες ή ακούτε παράσιτα στο κανάλι	- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός ο κωδικός σας (1-38 οι ενεργοί κωδικοί) - Ελέγξτε το κανάλι ή των υποκωδικό μήπως χρησιμοποιείτε από άλλον.
Απόσταση ομιλίας	- Εάν δουλεύετε μεταξύ κτιρίων με βαρύ υλικό ή ασφάλι ή πάνω σε μηχανές μειώνετε η απόσταση μεταξύ των χρηστών, προσπαθήστε να βρείτε ένα μέρος έτσι ώστε να έχετε καθαρή αναμετάδοση. Καώς επίσης εάν έχετε τοποθετήσει το Walkie-talkie πάνω σας στην ζώνη σας πχ., μειώνει επίσης την απόσταση. Αλλάξτε του θέση.
Στατισμός	- Τα Walkie-Talkie δεν πρέπει να δουλεύουν το ένα κοντά στο άλλο. Η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 1,5μ. Καθώς επίσης και να είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο δεν δουλεύουν καλά.

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ του Ράδιου

---

Δεν ακούγεται καθαρά ο ήχος - Ελέξτε αν η συχνότητα που δείχνει το ράδιο είναι ίδια με αυτή που κάνει αναμετάδοση. Μπείτε στην λειτουργία ρύθμισης της συχνότητας και χρησιμοποιώντας τα βελάκια πάνω/κάτω φτιάξτε την συχνότητα. Εάν είστε μακριά από το μέρος που γίνετε η αναμετάδοση θα έχετε χαμηλό σήμα, αλλάξτε τη συχνότητα μήπως βρείτε κάποιο πιο δυνατό σήμα.

---

Δεν μπορεί να ψάξει για σήμα - Ελέξτε τις μπαταρίες. Ρυθμίστε χειρωνακτικά την συχνότητα του ραδιοφώνου.

---

Δεν μπορεί να λάβει σήμα σταθμού - Κοιτάξτε τις μπαταρίες.  
- Ίσως το εμποδίζει η κατασκευή του κτιρίου, αλλάξτε τοποθεσία.  
- Μπορεί να επηρεάζετε από κάποια άλλη συσκευή, κλείστε την.

---

**ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**

---