


## Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης T-1000

### 1. Μπροστινή όψη



- 1) Πλήκτρο ON/OFF (Θέτει την συσκευή σε λειτουργία)
- 2) Πλήκτρα πλούγησης πάνω/κάτω στο μενού. Επίσης μετάβαση σε επόμενο/προηγούμενο κανάλι.


### 2. Πίσω όψη

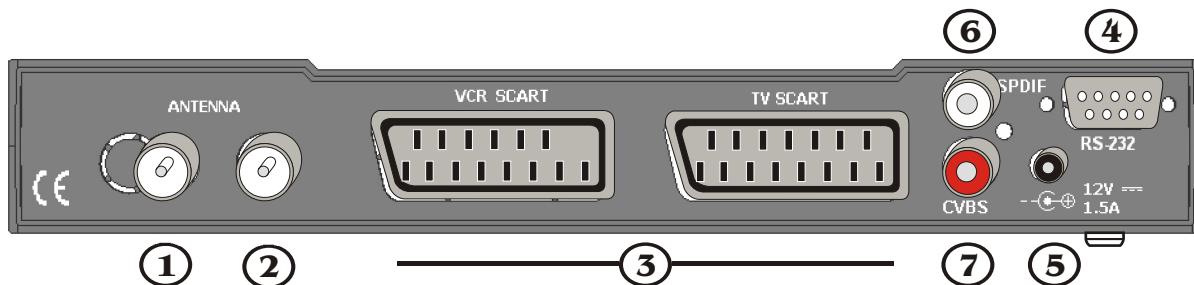

- 1) Είσοδος σήματος κεραίας TV.
- 2) Εξόδος σήματος κεραίας TV.
- 3) Σύνδεση 2 Scart με τηλεόραση/video.
- 4) Σύνδεση με υπολογιστή για αναβάθμιση.
- 5) Τροφοδοσία 12V
- 6) Εξόδος δεξιού ηχητικού καναλιού.
- 7) Εξόδος αριστερού ηχητικού καναλιού.


### 3. Τηλεχειριστήριο

- 1) Πλήκτρο ON/OFF (Θέτει την συσκευή σε λειτουργία)
- 2) Πλήκτρο απενεργοποίησης φωνής.
- 3) Πλήκτρο εναλλαγής προγραμμάτων τηλεόρασης / ραδιοφώνου.
- 4) Πλήκτρα αυξησης/ μείωσης φωνής.
- 5) Πλήκτρο επιλογής σήματος VIDEO.
- 6) Αριθμητικά πλήκτρα. (Επιλογή καναλιού)
- 7) Εναλλαγή στο προηγούμενο/επόμενο κανάλι.
- 8) Πλήκτρο για να μπείτε/ βγείτε στο μενού.
- 9) Πληκτρα πλούγησης πάνω/κάτω στο μενού.
- 10) Πλήκτρο πληροφοριών για το συγκεκριμένο κανάλι.
- 11) Πληκτρα πλούγησης μπροστά/πίσω στο μενού.
- 12) Πλήκτρο OK. Εμφάνιση λίστας όλων των καναλιών. Επίσης πλήκτρο επιβεβαίωσης.
- 13) Εξόδος από το μενού.
- 14) Εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταλόγου.
- 15) Αλλαγή σχήματος εικόνας (16/9,4/3)
- 16) Εμφάνιση TELETEXT
- 17) Εμφάνιση λίστα υποτίτλων.
- 18) Πλήκτρα ειδικών προγραμματισμών.

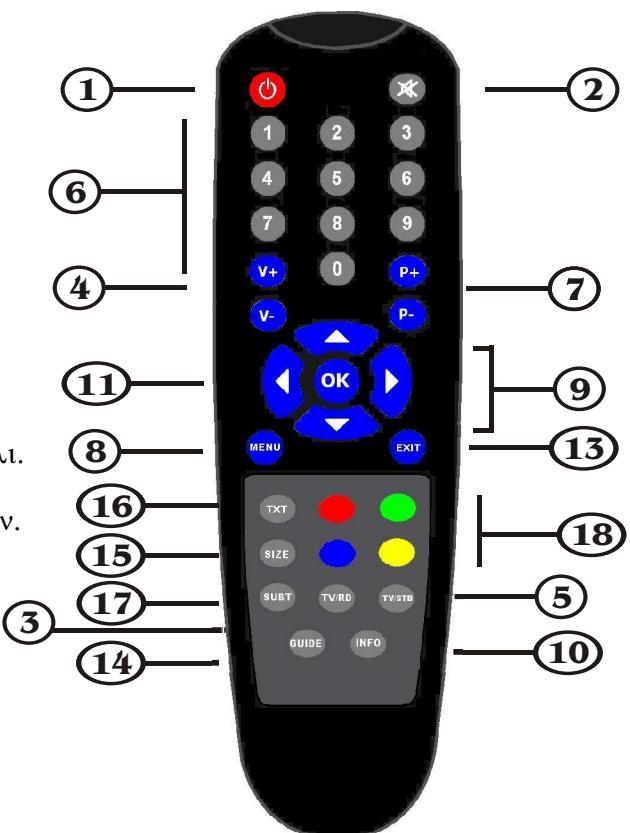

### 4. Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε τον δέκτη σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

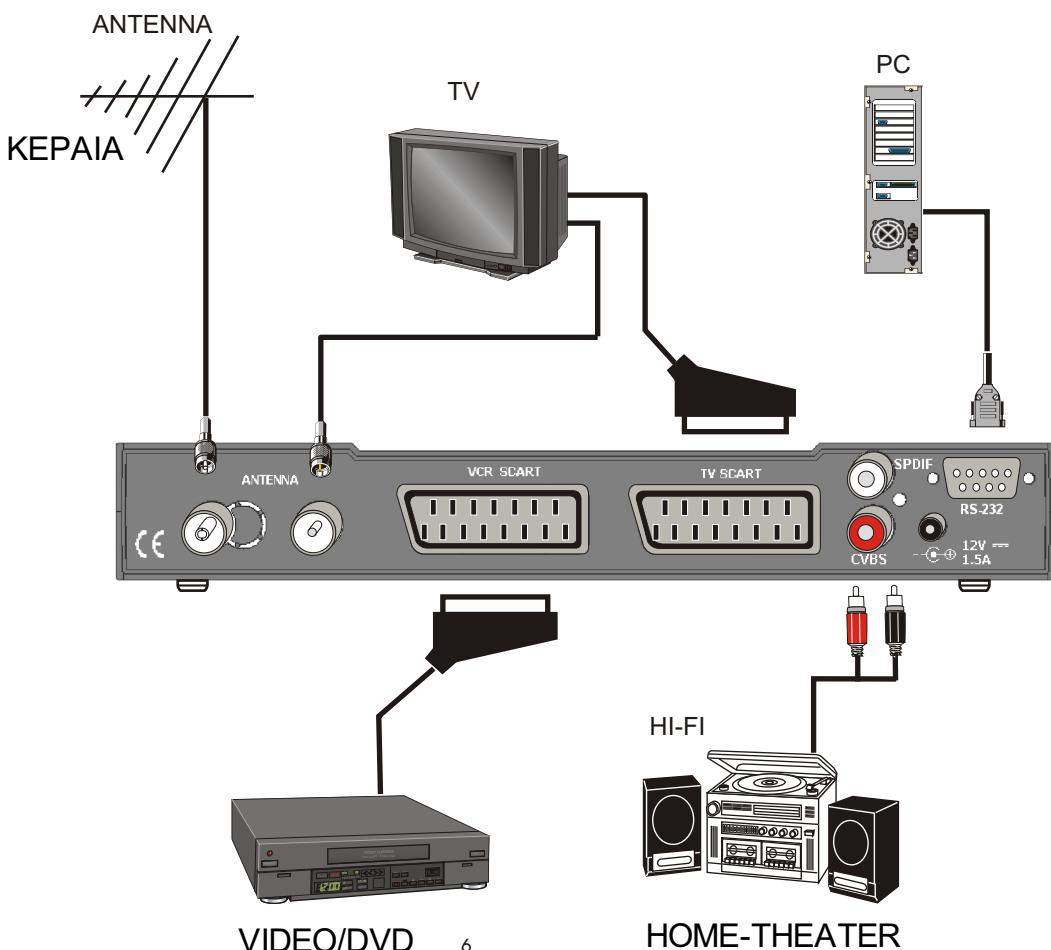

## 4. Προγραμματισμός του δέκτη

Ο προγραμματισμός του δέκτη γίνεται με μενού. Πατώντας το πλήκτρο menu εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Εκεί με τα πλήκτρα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά κάνετε την επιλογή σας και με το πλήκτρο ok την επιβεβαιώνεται. Για να γυρίσετε στο προηγούμενο μενού πατήστε το πλήκτρο menu και για να βγείτε εκτός μενού πατήστε το πλήκτρο Exit.

Για να επιλέξετε την ελληνική γλώσσα στο μενού επιλέξτε Configuration Setting / Menu Language / Ελληνικά

Το κεντρικό μενού έχει τις κάτωθι επιλογές

- 1) Edit Program List (Ρύθμιση καναλιών)
- 2) Installations (Εγκαταστάσεις)
- 3) Timer Setup (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη)
- 4) Configuration Settings (Ρύθμιση Συστήματος)

### 4.1 Ρύθμιση καναλιών

Μόλις κάνετε την επιλογή Edit Program List στο κυρίως μενού θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα κανάλια. Ο δέκτης έχει 4 ομάδες αγαπημένων (π.χ. στην πρώτη βάζετε τα αθλητικά, στην 2η τα μουσικά...) Πατώντας το πλήκτρο List μετακινείστε στις 4 ομάδες αγαπημένων. Όταν είστε στην λίστα με όλα τα κανάλια τότε με τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά επιλέγετε σε ποια αγαπημένη ομάδα θα εμφανίζεται το επιλεγμένο κανάλι.

Άλλες λειτουργίες που μπορείτε να κάνετε στο μενού αυτό είναι :

- Με το κίτρινο πλήκτρο επιλέγετε αν το κανάλι θα είναι κλειδωμένο ή όχι.
- Με το πράσινο πλήκτρο κάνετε αναδιάταξη των καναλιών. Στην αρχή επιλέγετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και μετά την νέα θέση.
- Με το κόκκινο πλήκτρο διαγράφετε το επιλεγμένο κανάλι.
- Με το μπλε πλήκτρο και τα πλήκτρα πάνω και κάτω αλλάζετε όνομα στο κανάλι.

### 4.2 Εγκαταστάσεις.

Υπάρχουν 3 επιλογές σε αυτό το μενού:

#### 4.2.1 Auto Search (Αυτόματη εύρεση)

Μπορείτε να βρείτε αυτόματα όλα τα κανάλια. Πατήστε το πλήκτρο ok για να ξεκινήσει η διαδικασία. Εαν κατά την διάρκεια της αναζήτησης θέλετε να διακόψετε την διαδικασία πατήστε ξανά το πλήκτρο ok. Στο τέλος πατήστε το πλήκτρο ok για να αποθηκευτούν τα νέα κανάλια ή exit ή menu για να πάτε στο προηγούμενο μενού χωρίς να αποθηκευτούν.

#### 4.2.2 Manual Search (Χειρονακτική εύρεση)

Με τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά ρυθμίζετε το PID και πατήστε το πλήκτρο ok για να αρχίσει η εύρεση. Εαν κατά την διάρκεια της αναζήτησης θέλετε να διακόψετε την διαδικασία πατήστε το πλήκτρο ok. Στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε την ποιότητα εικόνας και την λήψη του κάθε καναλιού. Στο τέλος πατήστε το πλήκτρο ok για να αποθηκευτούν τα νέα κανάλια ή exit ή menu για να πάτε στο προηγούμενο μενού χωρίς να αποθηκευτούν.

#### 4.2.4 Factory Settings. Εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Κάντε αυτήν την επιλογή για να ακυρωθούν όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει και να επανέλθει ο δέκτης στην εργοστασιακή κατάσταση. Πατήστε το πλήκτρο ok και επιλέξτε YES.

#### **4.3 Timer Setup. Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.**

Συνολικά ο δέκτης έχει έως 8 προγράμματα χρονοδιακόπτη.

Επιλέξτε εάν το πρόγραμμα θα είναι ενεργό (enable), την ώρα έναρξης, την ώρα τερματισμού, την ημερομηνία, τον τρόπο λειτουργίας (Daily/Καθημερινά, Weekly/Εβδομαδιαία, Monthly/Μηνιαία, Once/1 φορά)

#### **4.4 Configuration Settings (Ρυθμίσεις Δέκτη)**

**4.4.1 Menu Language.** Γλώσσα μενού.

**4.4.2 Audio Language.** Γλώσσα ήχου.

**4.4.3 SPDIF Output.** Τύπος εξόδου ήχου (Ac3).

**4.4.4 Picture Format.** Σχήμα εικόνας (16:9 ή 4:3).

**4.4.5 Scart Video OUT.** Έξοδος σήματος SCART (RGB ή CVBS).(Το RGB αν υποστηρίζετε από την τηλεόραση σας έχει καλύτερη εικόνα)

**4.4.6 Antenna Output.** Κανάλι UHF του δέκτη σε περίπτωση που συνδέετε τον δέκτη μέσω κεραίας TV.

**4.4.7 Date & Time Setting.** Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας.(μέσω αριθμητικών πλήκτρων και πλήκτρων δεξιά και αριστερά)

**4.4.8 OSD Settings.** Ρυθμίσεις ενδείξεων στην οθόνη. Ρυθμίστε τον χρόνο των ενδείξεων (Info Time Out) καθώς και της εμφάνισης ρολογιού (Time On OSD).

**4.4.9 Parental settings.** Ρυθμίσεις για κλειδώμα καναλιών. Υπάρχουν 2 υπομενού:

**4.4.9.1 Program lock.** Ενεργό ή μη ενεργό. Σε συνδιασμό με το edit program list μπορείτε να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε τα κανάλια που θέλετε. Τα κανάλια που είναι κλειδωμένα για να τα δείτε πρέπει να βάλετε τον σωστό κωδικό.

**4.4.9.2 Front lock.** Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα της μπροστινής όψης του δέκτη.

**4.4.9.3 Change password.** Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πατώντας το πλήκτρο ok και δίνοντας τον παλαιό και τον καινούριο κωδικό.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.