


Ο ΑΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ


QUAD SAMSUNG SDQ-410

Μπροστινή όψη

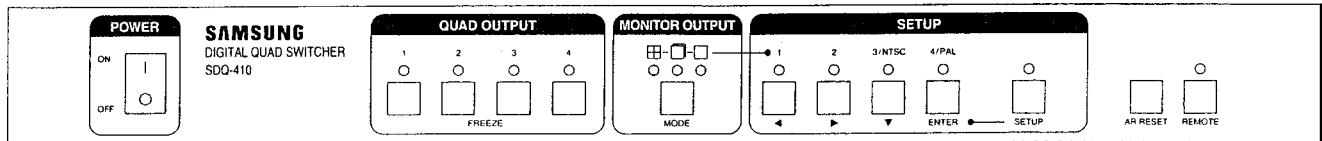

1. πεδίο power/διακόπτης POWER: Ανοίγει ή κλείνει η συσκευή.
2. πεδίο quad output/πλήκτρα FREEZER: Παγώνουν την εικόνα στην κάμερα(1-4)
3. πεδίο monitor output/πλήκτρο MODE: Επιλέγετε τον τρόπο εμφάνισης στο monitor. (Κατά σειρά: χώρισμα σε 4 εικόνες ταυτόχρονα, εναλλαγή από εικόνα σε εικόνα, όλη η οθόνη του monitor μία κάμερα συνέχεια)
4. πεδίο setup πλήκτρα 1-2-3-4/setup: Επιλέγετε κάμερα που θα βλέπετε στο monitor. Με το πλήκτρο setup μπαίνετε στο menu. Αν είστε στο menu με τα πλήκτρα 1-2-3 για να κινηθείτε και 4 για επιλογές σας(ENTER). Οταν χειρίζεστε την συσκευή μέσω τηλεχειρισμού με το 3,4 επιλέγετε μεταξύ σήματος NTSC (3) ή PAL(4) κρατώντας το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
5. πλήκτρο SETUP, ένδειξη: Επιλέγετε ή ακυρώνετε το menu.
6. πλήκτρο AR ALARM: Σβήνει έναν συναγερμό από την μνήμη.
7. πλήκτρο remote, ένδειξη: Ορίζετε τον εξωτερικό χειρισμό ενεργό (αναμμένο λαμπάκι) ή μη.

Πίσω όψη

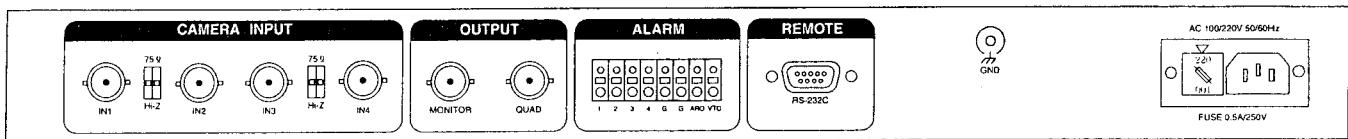

CAMERA INPUT: Είσοδοι για σύνδεση με κάμερες. Επιλέξτε 75Ω εκτός και αν συνδέσετε και δεύτερο επεξεργαστή οπότε επιλέξτε hi-z.

OUTPUT: Εξόδος για σύνδεση σε monitor και video


ALARM INPUT/OUTPUT: Σύνδεση με συναγερμό/ ραντάρ

REMOTE: Σύνδεση με computer μέσω rs-232c για εξωτερικό χειρισμό.


Σύνδεση με πριζά. Βεβαιωθείτε ότι είναι στα 220V(Ετσι είναι προρυθμισμένο)

Συνδέσεις

Σύνδεση με κάμερες video και monitor.

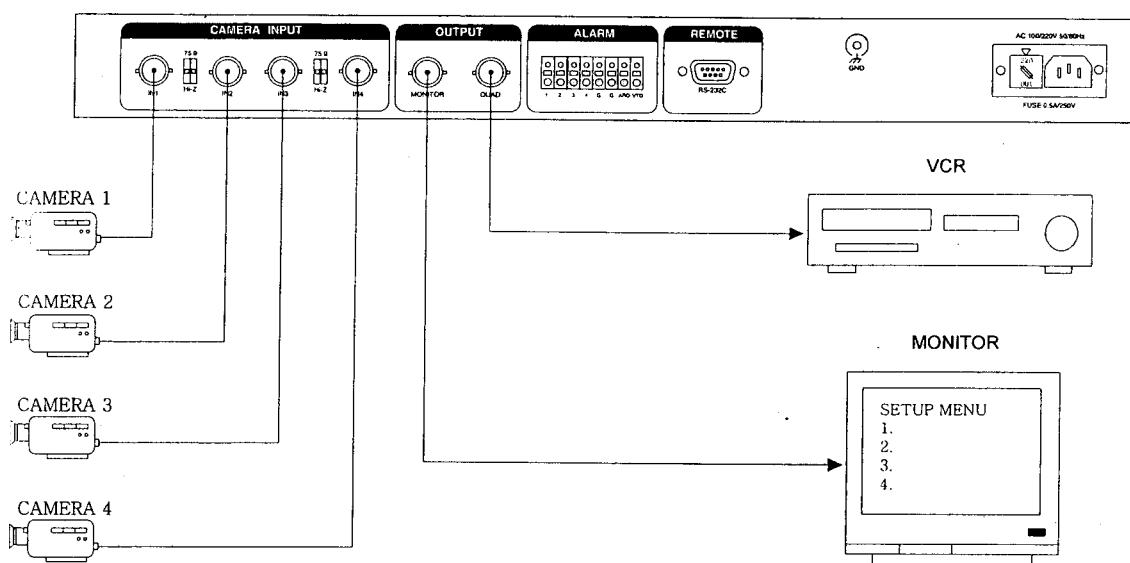


Σύνδεση με ALARM.

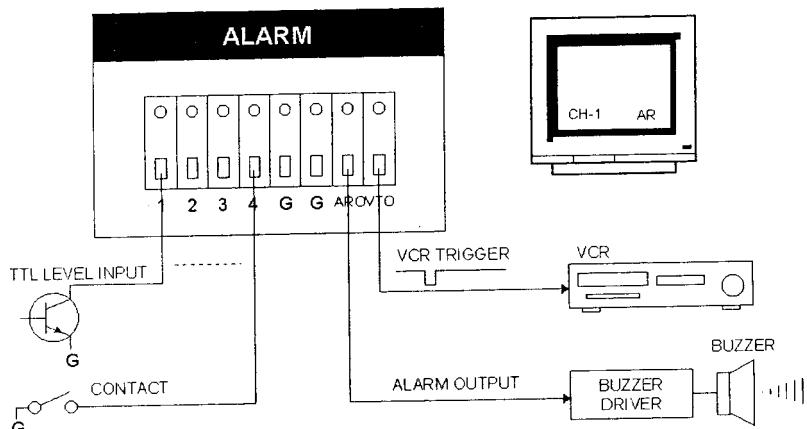


| Pin No | Contents | Pin No | Contents |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 | Active Low CH-1 Alarm Input | 5 | GND |
| 2 | Active Low CH-2 Alarm Input | 6 | GND |
| 3 | Active Low CH-3 Alarm Input | 7 | Open Collector Alarm Output |
| 4 | Active Low CH-4 Alarm Input | 8 | Open Collector VCR Trigger Output |

Σχέδιο χρόνου εξόδου συναγερμού

☞ Alarm outputs timing

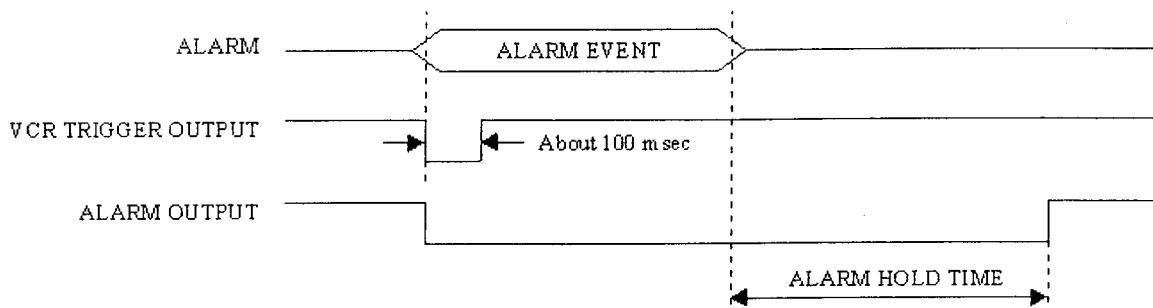

Πατήστε το πλήκτρο setup για να μπείτε στο μενού. Με το βελάκι προς τα κάτω μετακινείτε τον κέρσορα προς τα κάτω στο επόμενο υπομενού, με τα βελάκια αριστερά και δεξιά αλλάζετε τις τιμές στις παραμέτρους, με το πλήκτρο enter για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων. Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις πατάτε πάλι το πλήκτρο setup για να φύγετε από το μενού. Το μενού όπως φαίνεται στην οθόνη

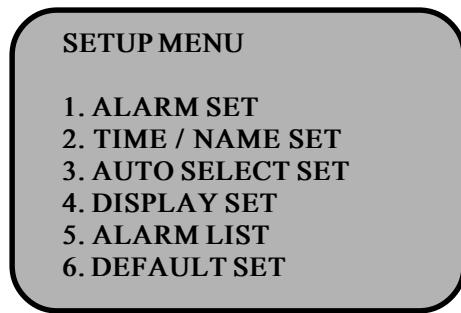

1. ALARM SET: Ρυθμίσεις σχετικά με το ALARM.

Υπομενού ALARM HOLD . Ρυθμίζετε πόση ώρα θα διαρκεί (από 1 δευτερόλεπτο έως 10 λεπτά) σε περίπτωση συναγερμού.

SW INTERVAL: Αν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένα συναγερμοί η έξοδο του monitor συνδέεται αυτόματα με αυτήν την ρύθμιση (1 δευτερόλεπτο έως 2 λεπτά)

BUZZER :ON : Ενεργός (ON) ή μη (OFF), ήχος σε περίπτωση που ο συναγερμός είναι ενεργός.

2. TIME/NAME SET: Ρύθμιση ημερομηνίας και όνομα κάμερας.

Υπομενού 1. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

DATE FORM: Τρόπος παρουσίασης ημερομηνίας και ώρας. Υπάρχουν 3 τρόποι: Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y. (Y: χρόνος, M: μήνας, D: ημέρα)

MONTH TYPE: INITIAL: Ρυθμίζετε πως θα φαίνεται ο μήνας (με αριθμούς 1.2,...12 αριθμητικά ή με κείμενο JAN,FEB...-INITIAL-)

NAME: Ορίζετε το όνομα κάθε κάμερας(1-4) το οποίο θα φαίνεται στο monitor.

3, AUTO SELECT SET: Ρυθμίζετε τον χρόνο που θα βλέπετε κάθε κάμερα στο monitor(Σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει με το πλήκτρο mode να εναλλάσσονται οι εικόνες από τις κάμερες. (skip: Δεν θα δείτε καθόλου την κάμερα στο monitor)

V-loss :ON: Ενεργό ή μη: όταν σε κάποια είσοδο δεν έχετε συνδέσει κάμερα να μην φαίνεται καθόλου στο monitor.

4. DISPLAY SET: Ρυθμίζετε τι θα φαίνεται στο monitor

Υπομενού TITLE DISPLAY :ON : Αν θα φαίνεται(ON) ή όχι(OFF) το όνομα της κάμερας

TIMER DISPLAY: ON: Αν θα φαίνεται (ON) ή όχι (OFF) η ημερομηνία και η ώρα

QUAD COLOR: ON : Αν οι κάμερες που έχετε συνδέσει είναι έγχρωμες επιλέξτε ON, αν είναι ασπρόμαυρες επιλέξτε OFF.

5.ALARM LIST: Βλέπετε λίστα με συναγερμούς με την εξής σειρά (αριστερά προς δεξιά): σειρά συναγερμού, ημερομηνία, ώρα, κάμερα, ένδειξη απώλειας σήματος κάμερας. Εδώ μόνο βλέπετε δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις μόνο να σβήσετε κάποια μνήμη από συναγερμό με το πλήκτρο AR RESET.

6.DEFAULT SET: YES. Αν επιλέξτε YES, όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα ακυρωθούν και θα γίνουν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις που είναι από το εργοστάσιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγξτε στο πίσω μέρος της συσκευής και σιγουρευτείτε ότι είναι στα 220V.

Η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία 0C έως 40C

Υπερβολικές δονήσεις ή χτυπήματα της συσκευής μπορούν να την καταστρέψουν.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.