


## ΤΗΛΕΦΩΝΟ TLF-2309

1. πλήκτρο back, 2. πλήκτρο delete(θβήσιμο),
3. πλήκτρο UP(πάνω), 4. πλήκτρο down(κάτω),
5. οθόνη, 6. πλήκτρο book, 7 πλήκτρο volume(φωνής),
8. πλήκτρο hold, 9. πλήκτρο flash,
10. πλήκτρο redial (επανάκλησης), 11. ένδειξη χρήσης,
12. κουμπί μεγαφώνου, 13. πλήκτρα μνήμης,
14. πλήκτρο ringer.

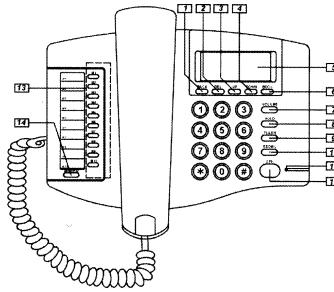

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού στο τηλέφωνο
2. Συνδέστε το τηλέφωνο στην τηλεφωνική γραμμή
3. Συνδέστε στο τηλέφωνο εξωτερικό πακάκι για τροφοδοσία.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Αφού κάνετε την εγκατάσταση η οθόνη θα δείξει ENGLISH(Αγγλικά). Με τα πλήκτρα UP και DOWN μπορείτε να διαλέξετε άλλη γλώσσα και με το πλήκτρο BOOK για επιλογή.
2. Η οθόνη θα δείξει MAX DATABANK=32. Με τα πλήκτρα UP, DOWN και BOOK ρυθμίζουμε τον μέγιστο αριθμό από μνήμες που θέλουμε να αποθηκεύσουμε.
3. Η οθόνη θα δείξει CID STORAGE=N(N είναι οι μνήμες εισερχόμενων κλήσεων μέσω αναγνώρισης κλήσεων)
  - Μεγ. μνήμες=0, μνήμες εισερχόμενων κλήσεων =91
  - Μεγ. μνήμες=12, μνήμες εισερχόμενων κλήσεων=0

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DELETE η οθόνη θα δείξει SETTING CONTRAST (Ρύθμιση αντίθεσης χρώματος οθόνης). Με τα βελάκια πάνω και κάτω ρυθμίζετε την επιθυμητή αντίθεση (1-5), και πατάτε το πλήκτρο DELETE για επιλογή.
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη χρονολογία ημερομηνία και ώρα. Με τα πλήκτρα up και down επιλέγετε τι θα ριθμίσετε και με το πλήκτρο DELETE για επιβεβαίωση. Με τα ίδια πλήκτρα κάνετε τις ρυθμίσεις.
3. Όταν δείξει η οθόνη SET AREA CODE μπορείτε με τα ίδια πλήκτρα να προγραμματίσετε τον κωδικό της περιοχής. Αν ο κωδικός είναι μικρότερος από τέσσερα ψηφία προγραμματίστε το τελευταίο ψηφίο να είναι '-'.
4. Όταν η οθόνη δείξει LONG PREFIX ρυθμίζετε τον κωδικό μακρυνής απόστασης(προς άλλη χώρα).

### ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE.

Με τον διακόπτη αυτόν που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, ρυθμίζετε αν θα χρησιμοποιείτε παλμικό (P) ή τονικό (T) σύστημα. Στον διπλανό διακόπτη (RINGER) ρυθμίζετε την ένταση του κουδουνιού(HI δυνατά, LOW χαμηλά)

### ΠΛΗΚΤΡΟ VOLUME

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε καθώς μιλάτε να ρυθμίσετε την φωνή

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BACK για 2 δευτερόλεπτα η οθόνη θα δείξει SET ALARM TIME. Με τα πλήκτρα up και down ρυθμίζετε και το πλήκτρο back επιβεβαιώνετε τις επιλογές σας. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις σας πατήστε ξανά το πλήκτρο back.

### ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Σηκώνετε το ακουστικό για να μιλήσετε ή πατάτε το πλήκτρο μεγαφώνου για ανοιχτή συνομιλία. Μόλις τελειώσετε κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε ξανά το πλήκτρο μεγαφώνου.

**ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ** σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο μεγαφώνου και πάρτε το

νούμερο. Αν θέλετε μπορείτε πρώτα να πατήσετε το νούμερο που θέλετε (με το πλήκτρο DEL σβήνετε) και πατώντας το πλήκτρο μεγαφώνου θα ανοίξει η γραμμή και θα γίνει η κλήση.

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 8 ΑΡΙΘΜΩΝ.**

Σηκώνοντας το ακουστικό μόλις ακούσετε το σήμα, με το πλήκτρο REDIAL παίρνετε αυτόματα ένα από τα τελευταία 8 νούμερα που έχετε πάρει. Επιλέγετε με τα πλήκτρα up και down. Για να σβήσετε κάποιο από τα νούμερα που έχετε πάρει πατήστε το πλήκτρο del. Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη πατώντας το πλήκτρο RINGER θα ξαναπαίρνει αυτόματα για 30 δευτερόλεπτα.

#### **ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH**

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα (διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου).

#### **ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ**

Όταν μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD ο συνομιλητής σας θα μπει σε αναμονή (με μουσική). Με τα up και down μπορείτε να αλλάζετε την μελωδία. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό. Μόλις το σηκώσετε μιλάτε πάλι στην ίδια γραμμή.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ**

Με το ακουστικό κατεβασμένο κρατήστε πατημένο το πλήκτρο HOLD για 2 δευτερόλεπτα. Με τα βελάκια up και down ρυθμίζετε τον χρόνο που δεν θέλετε να χτυπάει το τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο DEL για επιβεβαίωση. Με το πλήκτρο hold ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία.

#### **48 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ.**

Πατήστε το πλήκτρο RINGER για να ρυθμίσετε την μελωδία όταν σας καλούν. Αλλάζετε μελωδίες με το ίδιο πλήκτρο.

#### **ΜΝΗΜΕΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ.(M1-M10)**

Κρατήστε πατημένη μία από τις μνήμες (M1-M10) για 3-4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί DDRN MEMORY. Γράψτε το νούμερο που θέλετε να αποθηκεύσετε. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο μνήμης για επιβεβαίωση. Με την ίδια διαδικασία μπορείτε να αποθηκεύσετε και τις άλλες μνήμες. Για να πάρετε τηλέφωνο από τις μνήμες σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το κουμπί μεγαφώνου και πατήστε την μνήμη που θέλετε (M1-M10)

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ**

ΓΙΑ να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN.

Για να σβήσετε κάποιο νούμερο από τα εισερχόμενα, αφού το επιλέξετε με τα πλήκτρα UP και DOWN, πατάτε το πλήκτρο DEL. Αν το κρατάετε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα σβήνονται όλα τα νούμερα. Για να πάρετε κάποιο νούμερο από αυτά που βλέπετε, επιλέξτε το με τα πλήκτρα up και down και πατήστε το πλήκτρο back.

#### **ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ(μέσω αναγνώρισης κλήσεων).**

Πατήστε το πλήκτρο book. Στην οθόνη θα εμφανιστεί EDIT SEARCH. Με το πλήκτρο up μπορείτε να κάνετε επεξεργασία και αποθήκευση στα νούμερα, δηλαδή να δηλώσετε όνομα για κάθε νούμερο. Το όνομα το γράφετε με τα πλήκτρα 2-9 (πλήκτρο 0 είναι το κενό). Αν κάνατε λάθος με το πλήκτρο del σβήνετε κάποιο γράμμα.

Πατήστε το πλήκτρο book για σύνδεση του ονόματος με το νούμερο και ξανά το πλήκτρο book για επιβεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ονομάσετε (μέχρι 16 ψηφία) όλα τα νούμερα που σας έχουν πάρει.

Για να βρείτε κάποιο τηλέφωνο από τις μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου μέσω αναγνώρησης κλήσης πατήστε το πλήκτρο book, το πλήκτρο down, και με τα πλήκτρα up και down βρίσκετε το όνομα που θέλετε. Μόλις φανεί στην οθόνη σηκώστε το ακουστικό και θα γίνει η κλήση αυτόματα.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.