

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΕ ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ



MDS-780

Προσοχή: κατά την χρήση της κάμερας- ρολογιού πρέπει να τηρείτε την εθνική νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή εικόνων και ήχων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Η μη τήρηση της νομοθεσία σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους και μπορεί να επιφέρει όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.

Τμήματα από τα οποία αποτελείται η συσκευή



1. Λήψη φωτογραφιών –εγγραφή ήχου

Με ένα σύντομο πάτημα λαμβάνεται ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο. Παρατεταμένο πάτημα ξεκινά η εγγραφή ήχου από τον περιβάλλοντα χώρο.

2 Ακροδέκτης σύνδεσης υποδοχής USB

(απαιτείται το ειδικό καλώδιο που θα βρείτε στην συσκευασία).

3 Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας έναρξης εγγραφής σήματος βίντεο. Με ένα παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η συσκευή. Με ένα σύντομο πάτημα ξεκινά ή σταματά αντίστοιχα η εγγραφή της εικόνας.

4. Αισθητήρας κάμερας

5. Ενδεικτικό λειτουργίας

6. Ρυθμιστικό ώρας (ρολογιού όχι αρχείου εγγραφής)

7. Μικρόφωνο


Reset

Πιέστε τα κουμπιά 1 και 3 ταυτόχρονα για να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σε περίπτωση που εμφανίζει δυσλειτουργία.

Σημαντική σημείωση

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσα στο νερό, ούτε για χρήση σε καταδύσεις. Η κατασκευή της είναι ανθεκτική μόνο σε απλή καθημερινή χρήση (π.χ πλύσιμο χεριών ενώ φοράτε το ρολό). Η εισροή νερού στο εσωτερικό της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση της.

Σημαντικές σημειώσεις σε σχέση με τα καλύμματα προστασίας μικροφώνου και υποδοχή ακροδέκτη USB.

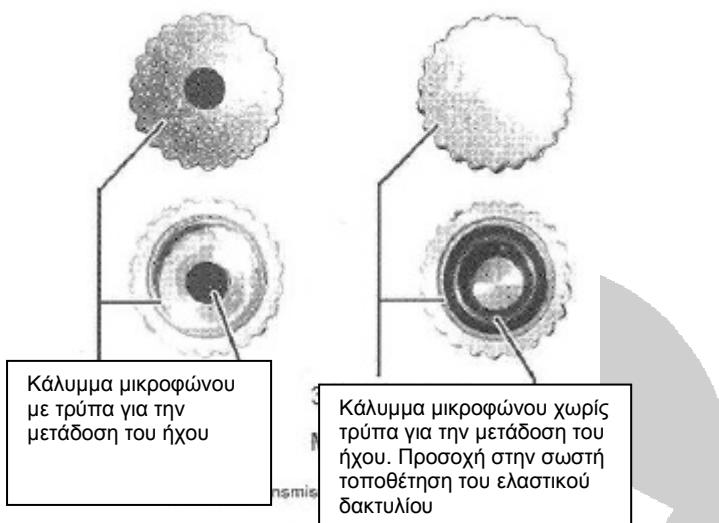

Υπάρχουν δύο καλύμματα προστασίας του μικροφώνου το ένα (υπάρχει πάνω στην συσκευή) έχει μια μικρή τρύπα που επιτρέπει την μετάδοση του ήχου. Το δεύτερο – υπάρχει στην συσκευασία- δεν διαθέτει τρύπα και έχει στο εσωτερικό του έναν ελαστικό δακτύλιο στεγανοποιήσης. Αν το ρολό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με υγρασία πρέπει να χρησιμοποιείτε το βιδωτό κάλυμμα που δεν έχει τρύπα.

Πως ξεχωρίζουν τα καλύμματα.



Τα βιδωτά καλύμματα του μικροφώνου είναι ελάχιστα υψηλότερα από το κάλυμμα του ακροδέκτη USB. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετείτε το κατάλληλο κάλυμμα στην αντίστοιχη υποδοχή. Επίσης δώστε προσοχή στην σωστή χρήση-εφαρμογή των ελαστικών δακτυλίων.

Οδηγίες χρήσης

Ενεργοποίηση

Πιέστε το κουμπί 3 για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Το ενδεικτικό φωτοβολεί σε μπλε και κόκκινο χρώμα εωσότου η συσκευή μπει σε κανονική λειτουργία η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία το ενδεικτικό θα φωτοβολεί σε μπλε χρώμα.

Εγγραφή εικόνας

Πιέστε σύντομα το κουμπί 3 για να ξεκινήσει η εγγραφή εικόνας. Το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει 3 φορές και στην συνέχεια θα σβήσει. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή πιέστε παρατεταμένα το κουμπί 3. Το γραμμένο αρχείο θα σωθεί αυτόματα και η συσκευή θα σβήσει.

Λήψη μιας φωτογραφίας

Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (το ενδεικτικό φωτοβολεί σε μπλε χρώμα) πιέστε στιγμιαία το κουμπί 1. Το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει 1 φορά και μια φωτογραφία έχει ληφθεί.

Εγγραφή ήχου

Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (το ενδεικτικό φωτοβολεί σε μπλε χρώμα) πιέστε παρατεταμένα –για 2 δευτερόλεπτα- το κουμπί 1. Το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα δείχνοντας πως η εγγραφή ηχητικού σήματος έχει ξεκινήσει. Για να σταματήσει η εγγραφή ηχητικού σήματος πιέστε σύντομα το κουμπί 1.

Σύνδεση με υπολογιστή

Συσκευές που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, δεν συνοδεύονται από δίσκο CD με οδηγούς προγραμμάτων και αναγνωρίζονται αυτόματα σαν αποθηκευτικό μέσο από τους υπολογιστές.

Για να είναι δυνατή η συνεργασία της κάμερας με τον υπολογιστή θα πρέπει να εγκαταστήσετε τους οδηγούς συσκευών που θα βρείτε στο δίσκο που συνοδεύει την MDS 780 πριν την συνδέσετε με τον υπολογιστή. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα-ρολόι στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που υπάρχει στην συσκευασία της συσκευής. Για να συνδέσετε το καλώδιο USB στο ρολόι αφαιρέστε το κάλυμμα του ακροδέκτη USB.

Οι οδηγοί της συσκευής είναι συμβατοί με Windows Me/2000/XP&Vista. Η συμβατότητα μπορεί να επηρεάζεται από άλλα εγκατεστημένα προγράμματα.

Για να φορτιστεί η μπαταρία της συσκευής απενεργοποιήστε την συσκευή και συνδέστε τον αντάπτορα USB, με το τροφοδοτικό το ενδεικτικό θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα ενώ το μπλε ενδεικτικό θα αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας το ενδεικτικό θα φωτοβολεί σταθερά σε μπλε χρώμα. Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί και αν συνδεθεί σε υπολογιστή (αρκεί να είναι απενεργοποιημένη). Σας συνιστούμε τις 5 πρώτες φορές να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.

Προσοχή : Για την σύνδεση της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή –αντάπτορα που την συνοδεύει στην συσκευασία. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη υπερθέρμανση της συσκευής αποσυνδέστε την άμεσα από το καλώδιο φόρτισης.

Αποθήκευση και αναπαραγωγή αρχείων

Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί μπορείτε να τα πάρετε – αντιγράψετε συνδέοντας την συσκευή με τον υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες σύνδεσης που περιγράφονται παραπάνω. Η συσκευή εμφανίζεται στον υπολογιστή σας σαν αποθηκευτικό μέσω Για την αναπαραγωγή των αρχείων προτείνεται ο Media Player των Windows.

Για να ενημερώσετε την ώρα στην συσκευή εγγραφής

Συσκευές που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, δεν συνοδεύονται από δίσκο CD με οδηγούς προγραμμάτων και εφαρμογή για ενημέρωση της ώρας της συσκευής.

Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία.

Ενώ η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία την συνδέετε με μια θύρα USB του υπολογιστή. Μόλις εμφανιστεί σαν αποθηκευτικό μέσω ανοίγετε τον κεντρικό φάκελο και κάνετε δεξί κλίκ, Επιλέγετε: Δημιουργία > Έγγραφο κειμένου, το αρχείο που δημιουργείτε το ονομάζετε time.txt.

Μέσα στο αρχείο γράψετε (με ένα απλό επεξεργαστή κειμένου-συνήθως NotePad) την ημερομηνία και ώρα με την μορφή

ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ:ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (Παράδειγμα 2014-02-14 23:59:59) και σώζετε το αρχείο.

Προσοχή το αρχείο πρέπει να γραφτεί σε απλό επεξεργαστή κειμένου και να έχει μορφή απλού κειμένου .txt.

Συνδέστε την συσκευή με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που υπάρχει στην συσκευασία. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Από τον δίσκο που συνοδεύει την συσκευή τρέξετε το πρόγραμμα WriteTime.exe.

Κάντε κλίκ στην επιλογή Start Update

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "The system Time Update Complete" κάντε κλίκ στο OK.

Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Φορτίστε την μπαταρία, σβήστε και ανάψτε εκ νέου την συσκευή.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται	Ελέγξτε αν η πρίζα που συνδέεται το τροφοδοτικό έχει τάση τοποθετώντας ένα φωτιστικό και ανάβοντας το.
Άλλα προβλήματα	Επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα.