


ΓΕΝΙΚΑ

Το πολυτηλεχειριστήριο λειτουργεί με τις περισσότερες τηλεοράσεις, τα DVD-Video, τους δορυφορικούς δέκτες και τα Hi-Fi. Είναι ήδη προγραμματισμένο και δεν χρειάζεται το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. Ελέγχει 5 συσκευές ταυτόχρονα. Η επιλογή των συσκευών γίνεται με το πλήκτρο "SELECT" επιλογής ...

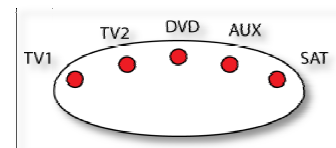


ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

-Κοιτάξτε πρώτα στην λίστα για τον κωδικό της συσκευής σας

(π.χ. Πρώτος κωδικός για PHILIPS TV →  → SUPERTEL Κωδικός : 102

-Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" και επιλέξτε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ρυθμίσει (TV1 TV2, DVD, SAT, AUX)
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ποια συσκευή είναι επιλεγμένη.

- Πατήστε το πλήκτρο Code 


Εισάγετε τον τριψήφιο αριθμό που βρήκατε προηγουμένως, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του πολυτηλεχειριστηρίου (π.χ. '1', '0', '2')



Σε περίπτωση που αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία 5 φορές σημαίνει ότι ο κωδικός είναι έγκυρος. Αν η λυχνία δεν αναβοσβήσει 5 φορές, πατήστε ξανά το πλήκτρο CODE και επαναπληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

-Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" και επιλέξτε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ρυθμίσει (TV1 TV2 για TV, κλπ)
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ποια συσκευή είναι επιλεγμένη.

- Πατήστε το πλήκτρο Code 

-Στοχεύστε με το πολυτηλεχειριστήριο τη συσκευή (πρέπει να είναι ανοιχτή)

- Κρατήστε πατημένο στο πολυτηλεχειριστήριο το πλήκτρο ON/OFF



Η ενδεικτική λυχνία κατά την διάρκεια της ανίχνευσης πρέπει να αναβοσβήνει.
Μόλις η συσκευή σας κλείσει απελευθερώστε αμέσως το πλήκτρο ON/OFF.

Αυτόματα αποθηκεύεται στην μνήμη Του πολυτηλεχειριστηρίου η συσκευή σας, και η λυχνία θα αναβοσβήσει 5 φορές.

Δοκιμάστε και τα άλλα πλήκτρα να δείτε αν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση που τα υπόλοιπα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά πατήστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF και επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία (απελευθερώστε το πλήκτρο ON/OFF μόλις κλείσει η συσκευή)

Σε περίπτωση που τελειώσει το αυτόματο ψάξιμο και δεν κλείσει η συσκευή τότε θα αναβοσβήσει 5 φορές η ενδεικτική λυχνία.

Τα πλήκτρα F1, F2, F3, F4 είναι πλήκτρα εξειδικευμένων λειτουργιών και χρησιμοποιούνται διαφορετικά, ανάλογα με την συσκευή που χειρίζεστε

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΕ


- Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" και επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
- Τώρα χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο όπως χρησιμοποιείτε ένα κοινό τηλεχειριστήριο.
- Πειραματιστείτε με τα πλήκτρα F1, F2, F3, F4 να δείτε αν λειτουργούν στην συσκευή σας, και τι λειτουργίες κάνουν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ

Είναι δυνατό να αναγνωρίσετε έναν κωδικό που έχετε προγραμματίσει σε ένα από τα πέντε πλήκτρα συσκευών.

- Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" και επιλέξτε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να δείτε τον κωδικό.
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ποια συσκευή είναι επιλεγμένη.

2- Κρατώντας το πλήκτρο "SHIFT" πατήστε το πλήκτρο "?"



3- Αναγνωρίστε τον κωδικό κοιτώντας την ενδεικτική λυχνία. Μετρώντας πόσες φορές αναβοσβήνει βρίσκεται και το αντίστοιχο ψηφίο. Το '0' αναγνωρίζεται με ένα μακράς διάρκειας αναβόσβημα.

(π.χ. για τον κωδικό "102" θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα: 1 αναβόσβημα "1", παύση 2 δευτερολέπτων, 1 μακράς διάρκειας αναβόσβημα "0", παύση 2 δευτερολέπτων, 2 αναβόσβηματα "2")