ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

HA-982

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1979

Ελεγμένο για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και για Χαμηλή Τάση

Εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία για τον ράδιο -τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ **3**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ **4**
Οι Ακουστικές Ενδείξεις 4
Οι Λυχνίες Ενδείξεων LED 5

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ **6**
Η Ενεργοποίηση του Συστήματος 6
Άμεση Ενεργοποίηση του Συστήματος 6
Ενεργοποίηση του συστήματος σε Κατάσταση Λειτουργίας ΚΑΤΟΙΚΙΑ (HOME) 7
Άμεση ενεργοποίηση του συστήματος σε Κατάσταση Λειτουργίας ΟΙΚΙΑ (HOME) 7
Ενεργοποίηση του συστήματος με Χειροκίνητη Απομόνωση Ζώνης(ων) 8

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ **9**

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ **10**

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ **11**
Απενεργοποίηση του Συστήματος 11
Απενεργοποίηση του Συστήματος αφού έχει χτυπήσει ο Συναγερμός 11
Διαγραφή Των Περιεχομένων Της Μνήμης Του Συναγερμού 12
Διαγραφή των περιεχομένων της Μνήμης του Συναγερμού και ταυτόχρονη Ενεργοποίηση του Συστήματος.....12

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ **13**

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ **14**
Συναγερμός Πανικού 14
Χρήση του Συναγερμού υπό το καθεστώς Ψυχολογικής Βίας 14

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ **15**
Ρουτίνες Ελέγχου του Εφεδρικού Συσσωρευτή 15
Έλεγχος του Εφεδρικού Συσσωρευτή-Περιοδικός 15
Έλεγχος του Εφεδρικού Συσσωρευτή-Χειροκίνητος 16
Ελέγχοντας την απόδοση του Τοπικού Συναγερμού 16
Ελέγχοντας τους Τηλεφωνικούς Αριθμούς στην Συσκευή Επικοινωνίας και στον Αυτόματο Επιλογέα 17

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ **18**
Μαγνητοφώνηση του Μηνύματος Αναφοράς Συναγερμών για τον Αυτόματο Επιλογέα 18
Αλλαγή του Κύριου Κωδικού 19
Αλλαγή του Κωδικού Χρήστη 19
Διαγραφή του Κωδικού Χρήστη 20
Αλλαγή Τηλεφωνικού Αριθμού στον Αυτόματο Επιλογέα 20
Διαγραφή Τηλεφωνικού Αριθμού από τον Αυτόματο Επιλογέα 21

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ **22**
Λήψη Μηνύματος Αναφοράς Συναγερμών και Επιβεβαίωση 22
Εκκίνηση της λειτουργίας Ακρόασης 23

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24
Έλεγχος της Τρέχουσας Κατάστασης Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης του Συστήματος 24
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του Συστήματος από Απόσταση 24
Οι Κωδικοί εντολών για Έλεγχο του Συστήματος από Απόσταση-Περίληψη 26
Αίτημα για Αναφορά Τρέχουσας Κατάστασης 27

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 28
Χρησιμοποιήστε τον Κύριο Διακόπτη για να Ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες Ελέγχου του Συστήματος Από Απόσταση..... 28
Λυχνίες Ενδείξεων LED για τον Κύριο Διακόπτη από Απόσταση 28

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος ελέγχου συναγερμού HA-982 για την δική σας προστασία και την προστασία της περιουσίας σας. Το σύστημα σας είναι ένα από τα πιο ισχυρά και πιο εξελιγμένα συστήματα συναγερμού της αγοράς, και είναι σχεδιασμένο για να σας παρέχει πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας.
Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας είναι το πρώτο από τα δύο εγχειρίδια του πίνακα ελέγχου του συναγερμού HA-982, στο οποίο γίνεται η επεξήγηση της λειτουργίας του συστήματος συναγερμού. Για να αποκομίσετε περισσότερα από το σύστημα συναγερμού, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο ώστε να γνωρίσετε τις πολλές λειτουργίες του και όλες τις διαδικασίες λειτουργίας.
Οι οδηγίες για την εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού περιγράφονται στο **Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ

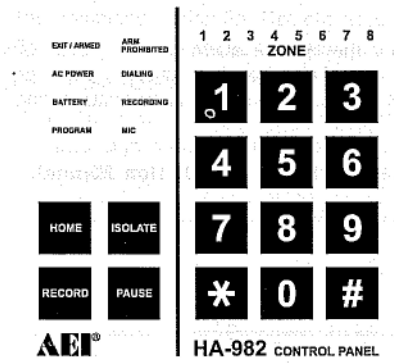

HA-982S
HA-982R

<u>ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</u>

ΗΧΟΣ	ΣΗΜΑΣΙΑ
1 σύντομος ήχος σήματος	Επιτυχημένη εισαγωγή κλειδιού, κατευναστικός τόνος.
2 σύντομοι ήχοι σήματος	• Επιτυχημένη εισαγωγή κωδικού για την συγκεκριμένη λειτουργία
5 σύντομοι ήχοι σήματος	• Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού για την συγκεκριμένη λειτουργία • Εισαγωγή λανθασμένου αριθμού κωδικού • Προσπάθεια χρήσης μη επιτρεπόμενης εντολής • Λήξη διαθέσιμου χρόνου για την εισαγωγή κωδικού, με μέγιστο διαθέσιμο χρόνο για κάθε ψηφίο τα 10 δευτερόλεπτα
1 μακρόσυρτος ήχος σήματος	• Λήξη χρόνου καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα ενεργοποιείται
1 σύντομος ήχος σήματος/30 δευρτερόλεπτα	Βλάβη στην τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) • Χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή
Συνεχόμενος ήχος σήματος με διαλείμματα των 0,5 δευτερολέπτων	Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο • Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο •Ο γεφυρωτής DAP είναι σε κατάσταση λειτουργίας (ON)
5 συνεχόμενοι ήχοι σήματος /με διαλείμματα των 5 δευτερολέπτων	Η τηλεφωνική γραμμή παρουσιάζει πρόβλημα κατά τον έλεγχο βλάβης γραμμής
2 ήχοι σήματος +5 ήχοι σήματος	•Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα εξαιτίας της **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ** • Γίνεται εισαγωγή του κωδικού υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας αλλά δεν

	λειτουργεί η συσκευή επικοινωνίας

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ
ΖΩΝΕΣ (8 ΛΥΧΝΙΕΣ LED)	• Μη σφραγισμένη ζώνη (υπάρχει βλάβη) Παρακαλώ ελέγξτε τις συνδέσεις για την ζώνη	• Σφραγισμένη ζώνη (Φυσιολογική Κατάσταση)	*ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ* Η ζώνη είναι ή ήταν σε συναγερμό *ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΥΣΗΣ* • Η Ζώνη βρίσκεται σε μνήμη συναγερμού, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο *ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ* Η ζώνη είναι απομονωμένη
ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	• Ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος	Ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος	• Σε χρονική περίοδο καθυστέρησης για την έξοδο
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)	• Υπάρχει τροφοδοσία Εναλλασσόμενου ρεύματος		• Υπάρχει βλάβη στην τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, το σύστημα χρησιμοποιεί τον συσσωρευτή • Αρχίζουν να αναβοσβήνουν 20-30 δευτερόλεπτα μετά από την βλάβη της τροφοδοσίας του εναλλασσόμενου ρεύματος ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ' • Το σύστημα βρίσκεται στην χρονική περίοδο καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ	• Βλάβη του συσσωρευτή	• Συσσωρευτής κανονικός	• Γίνεται έλεγχος του συσσωρευτή ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ' *(AC)* • Το σύστημα βρίσκεται στην χρονική περίοδο καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	• Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας προγράμματος	• Φυσιολογική κατάσταση	
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας απαγόρευσης της	• Το σύστημα ενεργοποιείται μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καθυστέρησης	Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την έξοδο εξ αιτίας της ύπαρξης ζώνης(ων), με βλάβη δείτε την ένδειξη για ζώνη(ες) με βλάβη

	ενεργοποίησης, η ένδειξη λειτουργεί κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την έξοδο	για την έξοδο • Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξαναγκασμένης ενεργοποίησης	
ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	Κάνοντας κλήση σε μορφή DTIVIF	• Δεν υπάρχει κλήση αριθμού τηλεφώνου σε εξέλιξη • Καλώντας υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας αφού έχει εισαχθεί ο κωδικός για περίπτωση καθεστώτος ψυχολογικής βίας	• Κάνοντας κλήση σε μορφή παλμού *ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ* Το σύστημα κάνει έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής για βλάβη
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ	• Βρίσκεται σε εξέλιξη η μαγνητοφώνηση φωνής	• Δεν υπάρχει μαγνητοφώνηση ή έχει τελειώσει ο διαθέσιμος χρόνος για την μαγνητοφώνηση	

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1) Να μεριμνήσετε ώστε το σύστημα συναγερμού να είναι απενεργοποιημένο.
- Δεν υπάρχει μνήμη συναγερμού στις ενδείξεις ζωνών.

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code] και επικυρώστε με το κουμπί [#]

USER CODE [#]

- Ο προσωπικός σας κωδικός χρήστη μπορεί να αποτελείται από δύο έως πέντε ψηφία.
- Μην κάνετε παύσεις μεγαλύτερες των δέκα δευτερολέπτων ενώ εισάγετε τα ψηφία γιατί ο πίνακας ελέγχου θα απορρίψει τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη.
- Εάν κάνετε λάθος ενώ εισάγετε τον κωδικό χρήστη, θα ακουστούν πέντε ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου. Μετά από τους ήχους σήματος, εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό ξανά.
- Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το σύστημα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος καθυστέρησης για την έξοδο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

3) Έξοδος από την πόρτα για την περίπτωση εξόδου με χρήση χρονικής περίοδου καθυστέρησης
- Η χρονική περίοδος καθυστέρησης μπορεί να προγραμματιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα.
- Θα ακουστεί ένας ήχος σήματος εάν γίνει αυτή η επιλογή προγράμματος. Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας:

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ)
ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ

- Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος καθυστέρησης, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και δεν εμφανίζεται καμία μνήμη συναγερμού στις λυχνίες LED των ζωνών.

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουμπί [*], εισάγετε τον αριθμό [2], και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE [*] [2] [#]

- Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για επιβεβαίωση πως το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί άμεσα.
- Η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ είναι αναμμένη.
- Όταν το σύστημα ενεργοποιείται άμεσα, δεν θα μπορείτε να περάσετε μέσα από καμία προστατευμένη περιοχή. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να εγκατασταθεί εκτός της προστατευμένης περιοχής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (HOME)

Η κατάσταση λειτουργίας κατοικία θα ενεργοποιήσει μόνο τις περιμετρικές ζώνες. Οι εσωτερικές ζώνες που είναι αποθηκευμένες στην μνήμη (εάν υπάρχουν) για την κατάσταση λειτουργίας κατοικία θα απομονωθούν όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και δεν εμφανίζεται καμία μνήμη συναγερμού στις λυχνίες LED των ζωνών.

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουμπί [HOME], εισάγετε τον αριθμό [2], και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE | HOME | #

- Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το σύστημα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος καθυστέρησης για την έξοδο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
- Οι λυχνίες LED απομονωμένης ζώνης θα αναβοσβήσουν συνεχόμενα για να δείξουν πως οι απομονωμένες ζώνες δεν είναι προστατευμένες.
- Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος καθυστέρησης, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
- Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο μπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός της οικίας στα σημεία εκείνα όπου οι εσωτερικές ζώνες προστασίας είναι απομονωμένες.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (HOME)

Η κατάσταση λειτουργίας κατοικία θα ενεργοποιήσει μόνο τις περιμετρικές ζώνες. Οι εσωτερικές ζώνες που είναι αποθηκευμένες στην μνήμη (εάν υπάρχουν) για την κατάσταση λειτουργίας κατοικία θα απομονωθούν όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και δεν εμφανίζεται καμία μνήμη συναγερμού στις λυχνίες LED των ζωνών.

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουμπί [HOME], εισάγετε τον αριθμό [2] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE | HOME | 2 | #

- Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί άμεσα, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
- Οι λυχνίες LED απομονωμένης ζώνης θα αναβοσβήνουν συνεχόμενα για να δείξουν πως η απομονωμένη ζώνη δεν είναι προστατευμένη.
- Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο μπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός της οικίας στα σημεία εκείνα όπου οι εσωτερικές ζώνες προστασίας είναι απομονωμένες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΗΣ(ΩΝ)

Σε μερικές περιστάσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη η απομόνωση της προστατευμένης(ων) περιοχής(ων) όπως όταν:

- Γίνεται απομόνωση ζώνης(ων) με βλάβη.
- Γίνεται απομόνωση της ζώνης(ων) που συνήθως δεν είναι η ζώνη απομόνωσης που είναι

αποθηκευμένη στην μνήμη.

- Γίνεται απομόνωση της ζώνης (ζώνη 8) στην οποία είναι συνδεδεμένος ο διακόπτης για έλεγχο δολιοφθοράς στο κουτί, ώστε να μην τεθεί σε λειτουργία ο συναγερμός όταν ανοιχτεί το κουτί για λόγους συντήρησης.

1) Βεβαιωθείτε πως το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και δεν εμφανίζεται καμία μνήμη συναγερμού στις λυχνίες LED των ζωνών.

2) Εισάγετε τον προσωπικό σας [user code], πιέστε το κουμπί [ISOLATE], εισάγετε [ZONE NUMBER(S)-ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ(ΟΥΣ) ΤΗΣ(ΤΩΝ) ΖΩΝΗΣ(ΩΝ)] που επιθυμείτε να απομονώσετε και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE	ISOLATE	ZONE NO.	ZONE NO.	ZONE NO.	#

- Οι αριθμοί των ζωνών για απομόνωση μπορούν να εισαχθούν συνεχόμενα.
- Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το σύστημα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος καθυστέρησης για την έξοδο, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
- Οι λυχνίες LED απομονωμένης ζώνης θα αναβοσβήσουν συνεχόμενα για να δείξουν πως οι απομονωμένες ζώνες δεν είναι προστατευμένες.
- Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος καθυστέρησης, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
- Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός της οικίας στα σημεία εκείνα όπου οι εσωτερικές ζώνες προστασίας είναι απομονωμένες, ή να ανοίξετε το κουτί όπου ο διακόπτης για έλεγχο δολιοφθοράς είναι αποσυνδεδεμένος ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
- Το να απομονώνετε μία ζώνη 24 ωρών είναι επικίνδυνο και δεν προτείνεται εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί οι ζώνη(ες) χειροκίνητης απομόνωσης θα επαναρυθμιστούν.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το σύστημα συναγερμού σας έχει προγραμματιστεί για έναν από τους ακόλουθους τύπους ενεργοποίησης παρακαλείσθε να βάλετε ένα "/" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ <ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ>

Οποιαδήποτε ζώνη (ζώνες 1-8) που παραβιαστεί αφού λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ θα απομονωθεί αυτόματα μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά το σύστημα.

- Οι λυχνίες LED των ζωνών θα ανάψουν για να δείξουν τις ζώνες που έχουν βλάβη (έχουν απομονωθεί από το σύστημα).
- ***ΠΡΟΣΟΧΗ:*** Οι απομονωμένες ζώνες δεν προστατεύονται.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ

Εάν οποιαδήποτε ζώνη (ζώνες 1-7) έχει βλάβη (σπασμένο καλώδιο, ανοικτό παράθυρο, αισθητήρας που δεν λειτουργεί κανονικά, κτλ), δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το σύστημα μέχρι η ζώνη που έχει βλάβη να ελεγχθεί ή να απομονωθεί χειροκίνητα.

• Κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού (ON), θα ανάβει η λυχνία LED απαγόρευσης ενεργοποίησης για να σας υπενθυμίσει πως έχει επιλεγεί η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
• Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ και η λυχνία LED απαγόρευσης ενεργοποίησης θα είναι σβηστή εάν δεν υπάρχει κάποια ζώνη με βλάβη.
• Το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη της χρονικής περιόδου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, και η λυχνία LED απαγόρευσης ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει συνεχόμενα και 5 ήχοι σήματος θα ακουστούν εάν υπάρχει κάποια ζώνη με βλάβη.
• Μπορείτε να απομονώστε την ζώνη που έχει βλάβη και να ενεργοποιήσετε το σύστημα με την χρήση της διαδικασίας λειτουργίας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το σύστημα σας έχει προγραμματιστεί για κάθε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις για να τίθεται σε λειτουργία από τους ανθρώπους που εισέρχονται στην οικία, παρακαλείσθε να βάλετε ένα ! στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας:

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ)

Το σύστημα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Όλες οι ζώνες προστασίας μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σύμφωνα με την ρυθμίσεις της διάταξης των ζωνών.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

Στην κατάσταση όπου η μεταβίβαση είναι ενεργή, οποιαδήποτε ζώνη με καθυστέρηση τίθεται σε λειτουργία πρώτη, όλες οι άμεσες ζώνες θα απενεργοποιηθούν κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, εκτός από τις ζώνες προστασίας 24 ωρών.

Με αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας, μπορείτε πάντα να ρυθμίζετε τον αισθητήρα κίνησης για την προστασία εσωτερικού χώρου με τις ΑΜΕΣΕΣ (INSTANT) ζώνες και τον αισθητήρα για την προστασία της κύριας πόρτας με την ζώνη ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (DELAY).

• Το σύστημα θα σας παρέχει πάντα χρονικό διάστημα ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ όταν εισέρχεστε στην κατοικία σας από την κύρια πόρτα.
• Το σύστημα θα δίνει πάντα ΑΜΕΣΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ για άτομα που εισέρχονται στην κατοικία σας ΟΧΙ από την κύρια είσοδο, αλλά από το παράθυρο ή οποιοδήποτε άλλο σημείο το οποίο προστατεύεται από την άμεση ζωνη. Συνήθως αυτά τα άτομα είναι κλέφτες!

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

<u>ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>

Στην περίπτωση που δεν υπήρξε συναγερμός κατά την επιστροφή στην κατοικία σας.

1) Μπείτε στην κατοικία σας μόνο από μία πόρτα που έχει ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ *(ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ: 30 δευτερόλεπτα)*
• Εάν είναι ενεργοποιημένος ο ήχος σήματος, θα ακούγεται συνεχόμενα από τον πίνακα

ελέγχου μέχρι να λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, παρακαλείσθε να βάλετε ένα !!! στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας**:**

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ)

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ

3) Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE] και επικυρώστε με το κουμπί [#] εντός της χρονικής περιόδου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ.

- Θα σβήσει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και θα ακουστούν 2 ήχοι σήματος. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.
- Εάν εισαχθεί λάθος κωδικός θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος. Εισάγετε ξανά τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη μετά από τους 5 ήχους σήματος.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ
Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE #

- Αυτό θα σταματήσει την σειρήνα/κουδούνι και θα απενεργοποιήσει το σύστημα.
- Οι λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν για να σας βοηθήσουν να θυμηθείτε σε ποια σημεία υπήρξαν παραβιάσεις.
- Η μνήμη συναγερμού μπορεί να παραμείνει για όσο εσείς επιθυμείτε πριν να ενεργοποιήσετε το σύστημα ξανά.

<u>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ</u>

Είναι απαραίτητο να γίνει η διαγραφή των περιεχομένων της μνήμης του συναγερμού πριν να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα.
Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουμπί [*], εισάγετε τον αριθμό [3] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE * 3 #

- Οι λυχνίες LED με μνήμη συναγερμού θα είναι σβηστές για να δείξουν πως η μνήμη του συναγερμού είναι άδεια.
- Το σύστημα παραμένει σε απενεργοποιημένο.
- Το σύστημα είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί ξανά ανά πάσα στιγμή.

<u>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>

Η ακόλουθη εντολή μπορεί να σας βοηθήσει να διαγράψετε το περιεχόμενο της μνήμης του συναγερμού και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα.

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουμπί [*], εισάγετε τον αριθμό [6] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE * 6 #

- Οι λυχνίες LED με μνήμη συναγερμού θα είναι σβηστές για να δείξουν πως η μνήμη του συναγερμού είναι άδεια.
- Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσει πως το σύστημα είναι σε λειτουργία (ON) και πως έχει ξεκινήσει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ, θα αναβοσβήνει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
- Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η χρονική περίοδος ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ, θα ανάψει η λυχνία LED ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Για την αναφορά συναγερμών είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές. Με την επιλογή αυτή, το σύστημα θα εκπέμψει το σήμα συναγερμού και/ή φωνητικό μήνυμα στον σταθμό παρακολούθησης και/ή στους προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς ανάλογα με το πότε υπάρχει συναγερμός ή πότε αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας.

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "OFF"
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με αυτή την επιλογή, δεν μπορεί να σταλεί έκθεση κατάστασης ή φωνητικό μήνυμα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ON"
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με αυτή την επιλογή, όταν υπάρξει συναγερμός θα σταλεί έκθεση κατάστασης και φωνητικό μήνυμα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF) ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ("ON")
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με αυτή την επιλογή, όταν υπάρξει συναγερμός θα σταλεί μόνο φωνητικό μήνυμα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ("OFF")
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με αυτή την επιλογή, όταν υπάρξει συναγερμός θα σταλεί μόνο έκθεση κατάστασης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Ανά πάσα στιγμή, πιέστε ταυτοχρόνως ΔΥΟ κουμπιά στον πίνακα ελέγχου για τρία

δευτερόλεπτα και θα τεθεί σε λειτουργία ο συναγερμός. Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα ελέγχου για επιβεβαίωση της κατάστασης του συναγερμού.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΟ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Θα ακουστεί ένας τοπικός συναγερμός.
- Η συσκευή επικοινωνίας (αν είναι ενεργή) θα στείλει μία αναφορά συναγερμού πανικού.
- Ο αυτόματος επιλογέας (αν είναι ενεργός) θα επικοινωνήσει με τους προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς και θα στείλει το μήνυμα.
- Δεν θα υπάρχει ένδειξη κατάστασης συναγερμού στον πίνακα ελέγχου.

<u>ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ</u>

Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας είναι διαθέσιμο ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόματος επιλογές είναι ενεργοί. Ειδάλλως, δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του συναγερμού που τίθεται σε λειτουργία υπό το καθεστώς της ψυχολογικής βίας.

Στην περίπτωση που κάποιος εισβολέας σας εξαναγκάσει να θέσετε εκτός λειτουργίας το σύστημα ασφαλείας σας (OFF), μπορείτε να στείλετε στον σταθμό παρακολούθησης ένα σιωπηλό σήμα συναγερμού που χρησιμοποιείται υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας και να αποστείλετε το μαγνητοφωνημένο μήνυμα στους προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Ο κωδικός του συναγερμού που χρησιμοποιείται υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας προκύπτει με την πρόσθεση του 2 στο πρώτο ψηφίο του (των) προσωπικού σας USER CODE. Για παράδειγμα εάν ο προσωπικός σας User Code είναι [1357], εισάγετε [3357] και θα τεθεί σε λειτουργία ένας σιωπηλός συναγερμός (Ψυχολογικής βίας).

Εισάγετε τον προσωπικό σας [DURESS CODE] και επικυρώστε με το κουμπί [#].

DURESS CODE #

- Δεν θα ακουστεί τοπικός συναγερμός.
- Η συσκευή επικοινωνίας θα στείλει μία αναφορά για συναγερμό που χρησιμοποιήθηκε υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας.
- Ο αυτόματος επιλογέας θα επικοινωνήσει με τους προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς και θα στείλει το μήνυμα.
- Δεν θα υπάρχει ένδειξη κατάστασης συναγερμού στον πίνακα ελέγχου.
- Το σύστημα θα σβήσει αν είναι σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
- Το σύστημα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας αν είναι ήδη εκτός λειτουργίας.

<u>ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ</u>

Βεβαιωθείτε πως το σύστημα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ όταν εκτελείτε τους ελέγχους.

<u>ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ</u>

Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί για να εκτελεί δυναμικό και αυτόματο έλεγχο του εφεδρικού συσσωρευτή του με την επιλογή περιοδικού ελέγχου και χειροκίνητου ελέγχου.

- Ο έλεγχος διαρκεί 2 λεπτά. Η λυχνία LED *BATTERY (*συσσωρευτής) θα αναβοσβήνει κατά την διάρκεια του ελέγχου.
- Δεν υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ώστε να γίνει παρακολούθηση της

λειτουργίας του συσσωρευτή υπό φορτίο.
• Εάν ο συσσωρευτής είναι σε κανονική κατάσταση θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος και η λυχνία LED *BATTERY (συσσωρευτής) θα είναι σβηστή.*
• εάν ο συσσωρευτής έχει χαμηλή φόρτιση ή είναι αφόρτιστος, θα ακουστούν πέντε ήχοι σήματος και θα ανάψει η λυχνία LED BATTERY (συσσωρευτής). Θα ακούγεται συνέχεια το προειδοποιητικό σήμα από τον πίνακα ελέγχου που είναι ένας σύντομος ήχος σήματος ανά 30 δευτερόλεπτα μέχρι τον επόμενο έλεγχο.
• Όταν η συσκευή επικοινωνίας ενεργοποιηθεί, θα αποσταλεί μία έκθεση κατάστασης του συσσωρευτή στον σταθμό παρακολούθησης για τα δύο ακόλουθα αποτελέσματα του ελέγχου:

1) Η φόρτιση του συσσωρευτή είναι χαμηλή –Έκθεση ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ του συσσωρευτή.
2) Ο συσσωρευτής επανέρχεται στην κανονική φόρτιση (*NORMAL) αλλά ήταν αρχικά σε χαμηλή φόρτιση- Έκθεση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ φόρτισης.*

Δεν θα αποσταλεί έκθεση εάν ο συσσωρευτής με αυτό τον έλεγχο βρεθεί να είναι σε κανονική κατάσταση φόρτισης και ήταν στην ίδια κατάσταση και στον τελευταίο έλεγχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1)Σε περίπτωση που το σύστημα είναι σε κατάσταση συναγερμού, ή σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη στην τροφοδοσία του εναλλασσόμενου ρεύματος το σύστημα δεν θα ξεκινήσει τον δυναμικό έλεγχο του εφεδρικού συσσωρευτή, αλλά εάν η φόρτιση του συσσωρευτή είναι χαμηλή το σύστημα θα στείλει αυτόματα πριν από την αποφόρτιση του συσσωρευτή μία έκθεση χαμηλής φόρτισης του συσσωρευτή διάρκειας μικρότερης από δύο λεπτά.
2)Ο εφεδρικός συσσωρευτής θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρία με πέντε χρόνια με έναν επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή μολύβδου /οξέος κλειστού τύπου 12V, 6,5AH.

<u>ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ</u>
Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί με τις ακόλουθες επιλογές για περιοδικό έλεγχο του εφεδρικού συσσωρευτή, παρακαλείσθε να βάλετε !! στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΚΑΘΕ 24 ΩΡΕΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ (ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ <ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ>

• Η εκκίνηση για την μέτρηση του διαστήματος για τον περιοδικό έλεγχο γίνεται με την έναρξη τροφοδοσίας του συστήματος (όταν συνδέεται για πρώτη φορά με την τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα (*AC) ή με συνεχές (DC)ρεύμα).*
• Η μέτρηση του χρονικού διαστήματος για τον περιοδικό έλεγχο δεν επηρεάζεται από τον χειροκίνητο έλεγχο του συσσωρευτή.

<u>ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ</u>

Συστήνεται ανεπιφύλακτα να γίνεται χειροκίνητος έλεγχος του εφεδρικού συσσωρευτή από καιρού εις καιρόν εάν δεν είναι ενεργός ο περιοδικός έλεγχος του συσσωρευτή

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι απαραίτητος ο χειροκίνητος έλεγχος του εφεδρικού συσσωρευτή ακόμα και αν είναι ενεργός ο περιοδικός έλεγχος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

• Ο επανέλεγχος του συσσωρευτή μετά από μία χρονική περίοδο φόρτισης. Η λυχνία ενδείξεως LED για την χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή και ο ήχος σήματος θα ρυθμιστούν ξανά μετά από έλεγχο αν ο συσσωρευτής ο οποίος επανήλθε στο κανονικό είχε χαμηλή φόρτιση.
• Για να γίνει έλεγχος ενός καινούργιου συσσωρευτή και για να γίνει νέα ρύθμιση των ενδείξεων χαμηλής φόρτισης του συσσωρευτή –και για τους ήχους σήματος και την λυχνία LED.
• Ο χειροκίνητος έλεγχος μπορεί να γίνει όποτε εσείς θελήσετε.

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουμπί [*], εισάγετε τον αριθμό [4] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE * 4 #

• Ξεκινά ο δυναμικός έλεγχος του συσσωρευτή.
• Ο χειροκίνητος έλεγχος και ο περιοδικός έλεγχος ακολουθούν τις ίδιες ρουτίνες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Συστήνεται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την απόδοση του συναγερμού του συστήματος σας από καιρού εις καιρόν για να βεβαιωθείτε πως η σειρήνα/κουδούνι και η στροβοσκοπική λυχνία δουλεύουν κανονικά.

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουμπί [*], εισάγετε τον αριθμό [5] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

USER CODE * 5 #

• Τα ρελέ εξόδου του συναγερμού που είναι συνδεδεμένα με το κουδούνι /σειρήνα, την δορυφορική σειρήνα και την στροβοσκοπική λυχνία θα ενεργοποιηθούν για 3 δευτερόλεπτα.
• Δεν επηρεάζονται η συσκευή επικοινωνίας και ο αυτόματος επιλογέας.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

Για να βεβαιωθείτε για την ικανότητα της συσκευής επικοινωνίας και του αυτόματου επιλογέα του συστήματος σας να στέλνει αναφορά συναγερμού, συστήνεται να ελέγχετε έναν προς έναν τους τηλεφωνικούς αριθμούς στις θέσεις (μνήμης) που βρίσκονται με το να στέλνετε έκθεση τρέχουσας κατάστασης ή το μαγνητοφωνημένο μήνυμα στους κατάλληλους αποδέκτες.

• Όταν κάνετε τους ελέγχους ενημερώστε εκ των προτέρων τους κατάλληλους αποδέκτες.
• Εάν η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόματος επιλογέας δεν είναι ενεργοί, ή δεν υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός αποθηκευμένος στην θέση (μνήμης) που πρόκειται να ελεγχθεί, το σύστημα δεν θα κάνει τον έλεγχο που θέλετε.

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουμπί [*], εισάγετε την [ΘΕΣΗ (ΜΝΗΜΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

Γι να ξεκινήσετε τον κύριο έλεγχο του σταθμού παρακολούθησης – ΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

USER CODE * 50 #

Γι να ξεκινήσετε τον δευτερεύοντα έλεγχο του σταθμού παρακολούθησης – ΝΟ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

USER CODE [*] [51] [#]

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του πρώτου τηλεφωνικού αριθμού του αυτόματου επιλογέα- ΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

USER CODE [*] [60] [#]

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του δεύτερου τηλεφωνικού αριθμού του αυτόματου επιλογέα- ΝΟ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

USER CODE [*] [61] [#]

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του τρίτου τηλεφωνικού αριθμού του αυτόματου επιλογέα- ΝΟ 3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

USER CODE [*] [62] [#]

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του τέταρτου τηλεφωνικού αριθμού του αυτόματου επιλογέα- ΝΟ 4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

USER CODE [*] [63] [#]

- Αν ο έλεγχος γίνει αποδεκτός θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από το σύστημα.
- Εάν ο έλεγχος δεν γίνει αποδεκτός επειδή κάποια λειτουργία είναι ανενεργή ή επειδή δεν υπάρχει κάποιος τηλεφωνικός αριθμός αποθηκευμένος, θα ακουστούν πέντε ήχοι σήματος από το σύστημα.
- Η συσκευή επικοινωνίας θα στείλει την έκθεση τρέχουσας κατάστασης για τον έλεγχο του σταθμού παρακολούθησης.
- Ο αυτόματος επιλογέας θα στείλει το μαγνητοφωνημένο μήνυμα για τον έλεγχο του τηλεφώνου.
- Το σύστημα θα ενεργοποιήσει μόνο τον τηλεφωνικό αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο. Οι υπόλοιποι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν επηρεάζονται.
- Θα γίνει μόνο μία κλήση του τηλεφωνικού αριθμού σε κάθε έλεγχο ακόμα και αν η επιλογή στον προγραμματισμό για τις προσπάθειες κλήσης είναι για περισσότερες από μία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<u>ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ</u>

Το μαγνητοφωνημένο μήνυμα για την αναφορά των συναγερμών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή επιθυμείτε ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατάσταση του συστήματος συναγερμού.
Οι διαδικασίες για την μαγνητοφώνηση του μηνύματος έχουν ως εξής:

1) **Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [*] [*].**

MASTER CODE [*] [*]

- **Ανάβει** η λυχνία **PROGRAM.**
- Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας προγράμματος.

2) **<u>a) HA-982S</u>**

Πιέστε [RECORD] και επικυρώστε με το κουμπί [#] στον πίνακα

RECORD #

- **Ανάβει** η λυχνία **RECORD.** Θα μείνει αναμμένη για 20 δευτερόλεπτα
- Ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με μικρόφωνο.
-

b) HA-982R

Στο σύστημα HA-982R για να γίνει η μαγνητοφώνηση του μηνύματος είναι απαραίτητο το άνοιγμα του μεταλλικού κουτιού. Καθώς το κουμπί [RECORD] και το μικρόφωνο είναι μέσα σε αυτό. Ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση λειτουργίας ***PROGRAM*** ο διακόπτης για έλεγχο δολιοφθοράς που βρίσκεται μέσα στο κουτί είναι απενεργοποιημένος και δεν θα χτυπήσει συναγερμό.

Πιέστε το κουμπί [RECORD] μία φορά.

(Το κουμπί βρίσκεται στην κεντρική πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Επικυρώνει άμεσα τηνμαγνητοφώνηση. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί [#].)

RECORD

- Ανάβει η λυχνία ***RECORD*** στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και θα παραμείνει αναμμένη για 20 δευτερόλεπτα.
- Το μικρόφωνο είναι πάνω στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

3)Όταν είναι αναμμένη η λυχνία ***RECORD,*** μιλήστε στο μικρόφωνο με το πρόσωπο σας σε απόσταση περίπου 30cm (1ft) από αυτό. Η λυχνία θα σβήσει όταν περάσουν τα 20 δευτερόλεπτα και το μήνυμα σας έχει αποθηκευτεί.

4)Η μαγνητοφώνηση του μηνύματος μπορεί να επαναληφθεί για όσες φορές εσείς επιθυμείτε ώστε να σας ικανοποιεί. Καινούργιο μήνυμα που μαγνητοφωνείται αντικαθιστά το παλιό.

Επαναλάβατε τις διαδικασίες 2 και 3 για επανάληψη της μαγνητοφώνησης.

5)Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα' πιέζοντας [*] [*].

* *

- Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης.

Δοκιμάστε να ελέγξετε και να ακούσετε το καινούργιο μήνυμα που μαγνητοφωνήσατε εκκινώντας τον τηλεφωνικό έλεγχο του αυτόματου επιλογέα με έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει ευκολότερος αν κατέχετε μία φορητή συσκευή τηλεφώνου και ένα φορητό ραδιόφωνο AM/FM. Για τον έλεγχο μπορείτε να προγραμματίσετε προσωρινά τον τηλεφωνικό αριθμό του φορητού σας τηλεφώνου σε μία από τις θέσεις (μνήμης) (61-63) στον αυτόματο επιλογέα, και να βάλετε το ραδιόφωνο AM/FM να παίζει σε χαμηλή ένταση και τοποθετήστε το σε απόσταση περίπου δύο μέτρων *(6 ft)*από τον αυτόματο επιλογέα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε το μαγνητοφωνημένο μήνυμα και την λειτουργία ακρόασης χωρίς να ενοχλείτε κάποιον.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Ο κύριος κωδικός είναι ο κωδικός που δίνει την εξουσιοδότηση για να τεθεί το σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας προγράμματος. Παρακαλείσθε να έχετε αυτόν τον κωδικό για προσωπική σας χρήση μόνο.

1) **Εισάγετε τον ισχύοντα προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [*] [*].**

MASTER CODE * *

ΙΣΧΥΩΝ

• Ανάβει η λυχνία PROGRAM και το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα'. **2) Εισάγετε την θέση (μνήμης) του κύριου κωδικού[01], πληκτρολογήστε τον νέο προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [#]**

01 MASTER CODE #

ΝΕΟΣ

• Ο κύριος κωδικός γίνεται αποδεκτός, μπορεί να αποτελείται από 2 έως 5 ψηφία.
• Εάν δεν γίνει δεκτός ο προγραμματισμός θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος. Προσπαθήστε ξανά.

2) **Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα' πιέζοντας [*] [*].**

* *

• Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 8 κωδικούς χρήστη στις θέσεις (μνήμης) 11-18. Όλοι οι κωδικοί χρήστη είναι δυνατόν να προγραμματιστούν από τον χρήστη. Να κρατάτε πάντα τον κωδικό χρήστη 1 για προσωπική σας χρήση αφού είναι ο μόνος κωδικός χρήστη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος από απόσταση με την χρησιμοποίηση ενός τηλεφώνου τονικής επιλογής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Είναι σημαντικό οι νέοι κωδικοί χρήστη να μην συμπίπτουν με τους κωδικούς για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας των υπολοίπων κωδικών χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θέση (μνήμης) 11-18.

1) **Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [*] [*].**
MASTER CODE * *

• **Ανάβει** η λυχνία **PROGRAM.**

2) **Εισάγετε την θέση (μνήμης) [11-18] της οποίας τον κωδικό χρήστη επιθυμείτε να αλλάξετε, πληκτρολογήστε το νέο [USER CODE] και επικυρώστε με [#].**

• Ο καινούργιος κωδικός χρήστη γίνεται αποδεκτός, μπορεί να αποτελείται από 2 έως 5 ψηφία.
• Εάν δεν γίνει δεκτός ο προγραμματισμός θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος. Προσπαθήστε ξανά.

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα' πιέζοντας [*] [*].

[*] [*]

Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Υπάρχουν διαθέσιμες στο σύστημα 8 θέσεις (μνήμης) αλλά το να βάλλετε κωδικούς χρήστη σε όλες είναι προαιρετικό. Η αλλαγή ή η διαγραφή ενός κωδικού χρήστη από μία θέση (μνήμης) μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή εσείς το θελήσετε.

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [*] [*].

[MASTER CODE] [*] [*]

- **Ανάβει** η λυχνία **PROGRAM.**

2) Εισάγετε την θέση (μνήμης) [user code location]του κωδικού χρήστη [11-18] τον οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε και επικυρώστε με *[#]*

[USER CODE LOCATION] [#]

- Διαγράφεται ο κωδικός χρήστη σε αυτή την θέση (μνήμης).
- Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος. Προσπαθήστε ξανά.
-

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα' πιέζοντας [*] [*].

[*] [*]

Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

Είναι δυνατή η αλλαγή ή διαγραφή των τηλεφωνικών αριθμών στην συσκευή επικοινωνίας και στον αυτόματο επιλογέα εάν αυτό απαιτείται. Η εισαγωγή τηλεφωνικού αριθμού στην συσκευή επικοινωνίας γίνεται συνήθως από τον εγκαταστάτη ή από τον τεχνικό του σταθμού παρακολούθησης. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, προγραμματισμός θέσεων (μνήμης) 50- 51.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που συνήθως εισάγονται στον αυτόματο επιλογέα είναι αυτοί των φίλων, συγγενών, του σπιτιου/γραφείου, και επίσης του κινητού σας τηλεφώνου ή του συστήματος τηλε-ειδοποίησης, μπορείτε να αλλάζετε αυτούς τους αριθμούς από καιρού εις καιρόν. Αυτοί οι τέσσερις τηλεφωνικοί αριθμοί αποθηκεύονται στις θέσεις (μνήμης) 60-63.

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [*] [*].

[MASTER CODE] [*] [*]

Ανάβει η λυχνία **PROGRAM.**

2) Εισάγετε την θέση (μνήμης) του τηλεφωνικού αριθμού (telephone location) [60-63] που επιθυμείτε να αλλάξετε, πληκτρολογήστε την μορφή του μηνύματος απαιτείται [0 ή 1], εισάγετε τον καινούργιο αριθμό τηλεφώνου [TELEPHONE NUMBER] και επικυρώστε με [#].

[TELEPHONE LOCATION] [1] [TELEPHONE NUMBER] [#]

ΝΕΟΣ

- Ο καινούργιος τηλεφωνικός αριθμός έχει γίνει αποδεκτός. Μπορεί να αποτελείται το μέγιστο από 32 ψηφία.
- Η μορφή του μηνύματος είναι 1, ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ *(Εάν επιθυμείτε το σύστημα να επικοινωνήσει με ένα αυτόματο σύστημα τηλε ειδοποίησης, θα πρέπει να επιλέξετε την μορφή μηνύματος 0, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ. Δείτε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για λεπτομέρειες,**"Κλήση προς ένα αυτόματο σύστημα τηλε-ειδοποίησης από τον αυτόματο επιλογέα'***
- Εάν δεν γίνει δεκτός ο προγραμματισμός θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος. Προσπαθήστε ξανά.

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα' πιέζοντας [*] [*].

[*] [*]

- Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

Εάν ένας τηλεφωνικός αριθμός δεν είναι πλέον έγκυρος για την αναφορά συναγερμού και δεν έχετε κάποιον καινούργιο αριθμό για να τον αντικαταστήσετε, θα ήταν καλύτερο να τον διαγράψετε. Ο αυτόματος επιλογέας θα παραλείψει την άδεια θέση για να επιταχύνει τους κύκλους της προσπάθειας για κλήση.

1) Εισάγετε τον προσωπικό σας [MASTER CODE] και επικυρώστε με [*] [*].

[MASTER CODE] [*] [*]

- **Ανάβει** η λυχνία **PROGRAM.**

2) Εισάγετε την θέση (μνήμης) του τηλεφωνικού αριθμού [telephone location] [60-63] τον οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε και επικυρώστε με *[#].*

[TELEPHONE LOCATION] [#]

- Διαγράφεται ο τηλεφωνικός αριθμός σε αυτή την θέση (μνήμης).
- Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος. Προσπαθήστε ξανά.
-

3) Βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας 'πρόγραμμα' πιέζοντας [*] [*].

[*] [*]

- Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας χρήσης.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

- Σε κατάσταση συναγερμού, εκτός από αυτή του τοπικού συναγερμού το σύστημα θα στείλει επίσης αναφορά συναγερμού στον σταθμό παρακολούθησης και το μαγνητοφωνημένο μήνυμα στους προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς αν η συσκευή επικοινωνίας και ο αυτόματος επιλογέας είναι ενεργοί.
- Η συσκευή επικοινωνίας έχει προτεραιότητα στο να καλέσει. Αφού τελειώσει η κλήση από την συσκευή επικοινωνίας, το σύστημα θα ξεκινήσει να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον αυτόματο επιλογέα.
- Εάν γίνει η επιλογή για ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (***VOICE MESSAGE)*** ο αυτόματος επιλογέας θα στείλει το μαγνητοφωνημένο μήνυμα μόλις γίνει σύνδεση.

ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας:

ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ <ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ>

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ

1)Όταν σηκώνετε το ακουστικό του τηλεφώνου, θα ακούσετε το μαγνητοφωνημένο μήνυμα αναφοράς συναγερμού (20 δευτερόλεπτα). Όταν τελειώσει το μήνυμα, ο αυτόματος επιλογέας παράγει έναν τόνο ήχου σήματος (BEEP) και περιμένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση σας.
2)Το σήμα της επιβεβαίωσης μπορεί να δοθεί πιέζοντας το κουμπί [1] του τηλεφώνου σας (πρέπει να είναι συσκευή τηλεφώνου τονικής επιλογής) μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από τον ήχο σήματος.

ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3) Χωρίς την επιβεβαίωση, θα γίνει επανάληψη του μηνύματος μέχρι να σταλεί ο μέγιστος αριθμός μηνυμάτων. Ο αυτόματος επιλογέας θα καλέσει τους εναπομείναντες αριθμούς και μετά θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τους αριθμούς που δεν έδωσαν επιβεβαίωση συνεχόμενα μέχρι να σταλεί ο μέγιστος αριθμός μηνυμάτων.
4) Σε δευτερεύουσα κατάσταση λειτουργίας αναφοράς (***BACKUP)***, είναι αρκετή η λήψη σήματος επιβεβαίωσης από ΕΝΑ τηλέφωνο σε ομάδα των τεσσάρων (ο αυτόματος επιλογέας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 4 τηλεφωνικούς αριθμούς μέγιστο) ώστε να θεωρηθεί λήξαν το τρέχον περιστατικό και να τερματιστεί η λειτουργία του αυτόματου επιλογέα. Οι εναπομείναντες 3 τηλεφωνικοί αριθμοί υπάρχουν μόνο για εφεδρεία.
Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς ***NON-BACKUP,*** πρέπει να ληφθεί σήμα επιβεβαίωσης από κάθε ένα από τα τηλέφωνα στην ομάδα των τεσσάρων (αν είναι αποθηκευμένοι τέσσερις τηλεφωνικοί αριθμοί) πριν το τρέχον περιστατικό να θεωρηθεί λήξαν και να γίνει η αναφορά**.**

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ: *60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)*

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

6) Στο τέλος του μηνύματος , περιμένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση σας *(Είναι απαραίτητο σήμα DTMF* "7"*).* Μόλις λάβει την το σήμα της επιβεβαίωσης, ο αυτόματος επιλογέας αφαιρεί από τον κατάλογο εργασιών του τον τηλεφωνικό αριθμό με τον οποίο έχει ήδη έρθει σε επαφή σε σχέση με το τρέχον περιστατικό, απενεργοποιώντας την λειτουργία της ακρόασης.
7) Αν επιτραπεί η λειτουργία της ακρόασης (ενεργοποιηθεί), ο αυτόματος επιλογέας ενεργοποιεί την ακρόαση για ένα προρυθμισμένο χρονικό διάστημα μετά την επιβεβαίωση.
8) Με το τέλος της περιόδου ακρόασης, ακούγεται ένας σύντομος ήχος σήματος. Εάν πατήσετε το [1] ξανά μέσα σε διάστημα 10 δευτερολέπτων, ξεκινά μία καινούργια περίοδος ακρόασης. Αν

δεν πατήσετε το [1], ο αυτόματος επιλογέας θα κλείσει την γραμμή. Η χρονική περίοδος της ακρόασης μπορεί να παραταθεί για όσες φορές κρίνεται απαραίτητο ή να τερματιστεί αμέσως μετά από τον σύντομο ήχο σήματος με το να πατήσετε το [9] στην συσκευή του τηλεφώνου σας.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

9) Η λειτουργία ακρόασης σας επιτρέπει να ακούσετε τι γίνεται μέσα στην προστατευμένη οικία σας. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο του συστήματος Συναγερμού είναι ενεργό κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου ακρόασης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Το HA-982 έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να τηλεφωνεί στο σύστημα από απόσταση (Για λεπτομέρειες ανατρέξτε Προγραμματισμός θέση 83) για να ελέγχει την κατάσταση ενεργοποίησης –απενεργοποίησης, να ελέγχει την ενεργοποίηση –απενεργοποίηση ή να ζητά από την συσκευή επικοινωνίας αναφορά τρέχουσας κατάστασης που θα σταλεί στον σταθμό παρακολούθησης ή στο σύστημα τηλε-ειδοποίησης του ιδιοκτήτη. Η κλήση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή επιλογής τόνου συμπεριλαμβανομένων και κινητών τηλεφώνων με ικανότητα DTMF.

Παρακαλείσθε να βάλετε " /" στο κουτάκι δείχνοντας την επιλογή σας:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΚΛΗΣΗ (ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ) *16)*

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

<u>ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>

1.Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της κατοικίας του ιδιοκτήτη.

2.Μετά από τον προκαθορισμένο αριθμό κτύπων του κουδουνιού (προγραμματισμένο στην θέση 83 ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ*:* 16) το σύστημα θα απαντήσει στην κλήση με έναν από τους ακόλουθους ήχους σήματος για να δείξει την τρέχουσα κατάσταση του.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1	1 ήχος σήματος	• Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
2	2 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
3	1 ήχος σήματος +3 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά • Έχει χτυπήσει συναγερμός (εξ αιτίας των 24 ωρών ή των ζωνών του λογισμικού)
4	2 ήχοι σήματος +3 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και • Έχει χτυπήσει συναγερμός

5	1 ήχος σήματος +2 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά • Το σύστημα είναι σε μνήμη συναγερμού, τουλάχιστον σε μία ζώνη προστασίας έχει χτυπήσει συναγερμός.
6	5 ήχοι σήματος	• Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού, δοκιμάστε ξανά
7	2 ήχοι σήματος +5 ήχοι σήματος	• Επιτυχημένη εισαγωγή κωδικού αλλά η απορρίπτεται η αίτηση για την λειτουργία επειδή το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση απαγόρευσης ενεργοποίησης

3. Εάν επιθυμείτε μόνο έλεγχο της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του συστήματος του συναγερμού, δίχως να κάνετε κάποια αλλαγή, απλώς κλείστε το τηλέφωνο αφού ακούσετε τον ήχο σήματος.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

4. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την κατάσταση του συστήματος, εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό εντολής κάνοντας χρήση του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας αφού ακούσετε τον απαντητικό ήχο σήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για προφανείς λόγους ασφαλείας ΜΟΝΟΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του συστήματος από απόσταση.

a) Αν υπάρχει 1 απαντητικός ήχος σήματος, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. **Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε με [#]** • Το σύστημα ενεργοποιείται άμεσα. • Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος.
b) Αν υπάρχουν 2 απαντητικοί ήχοι σήματος, το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. **Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε με [#]** • Το σύστημα απενεργοποιείται άμεσα. • Θα ακουστεί ένας ήχος σήματος.
c) Αν υπάρχει 1 απαντητικός ήχος σήματος + 3 ήχοι σήματος, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και έχει χτυπήσει συναγερμός. **Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε με [#]** • Το σύστημα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένο, ο συναγερμός ρυθμίζεται ξανά άμεσα και περνά σε μνήμη συναγερμού. • Θα ακουστούν ένας ήχος σήματος + δύο ήχοι σήματος.
d) Αν υπάρχουν 2 + 3 απαντητικοί ήχοι σήματος, το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και έχει χτυπήσει συναγερμός. **Εισάγετε τον [USER CODE 1] και επικυρώστε με [#]** • Το σύστημα απενεργοποιείται άμεσα, και περνά σε μνήμη συναγερμού. • Θα ακουστούν ένας ήχος σήματος + δύο ήχοι σήματος.
e) Αν ο απαντητικός ήχος σήματος είναι 1+ 2 ήχοι σήματος, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και σε μνήμη συναγερμού. i) Εισάγετε τον [USER CODE 1], πληκτρολογήστε [*], εισάγετε το [3] και επικυρώστε με [#] —Μόνο για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης • Το σύστημα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένο και τα περιεχόμενα της μνήμης του συναγερμού έχουν διαγραφεί. • Θα ακουστεί ένας ήχος σήματος. • Το σύστημα είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί ξανά με την εισαγωγή της επιλογής (a) όπως

αναφέρθηκε πιο πάνω.

ii) Εισάγετε τον [USER CODE 1], πληκτρολογήστε [#], εισάγετε το [6] και επικυρώστε με [#] —Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης και για να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα.

• Έχει διαγραφεί το περιεχόμενο της μνήμης του συναγερμού και το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί ξανά άμεσα.
• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
i) Το σύστημα θα τερματίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραμμή αφού έχει αποδεχθεί την εντολή.
ii) Οι 5 απαντητικοί ήχοι σήματος δείχνουν ανεπιτυχή εισαγωγή κωδικού εντολής, προσπαθήστε ξανά. If four incorrect attempts are made, the system will terminate the session and hang up.
iii) Αν υπάρχουν 2 +5 απαντητικοί ήχοι σήματος υπάρχει απαγόρευση της ενεργοποίησης κάτι που σημαίνει πως το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί γιατί υπάρχει κάποια ζώνη(ες) με βλάβη. Το σύστημα θα τερματίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραμμή μετά από τους ήχους σήματος.

4. 5. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο για να δώσετε την ευκαιρία στην συσκευή επικοινωνίας (εάν είναι ενεργοποιημένη, για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θέση 76 και 80) του συστήματος να καλέσει τον σταθμό παρακολούθησης λόγω της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος.

Στην περίπτωση που έχει υπάρξει συμβάν για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η συσκευή επικοινωνίας θα καλεί πάντα τον σταθμό παρακολούθησης και πάντα θα στέλνει αναφορά κατάστασης γιατί τότε υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα.

Η αναφορά θα σταλεί 10 δευτερόλεπτα αφού ακουστεί ο απαντητικός ήχος σήματος.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
A		• Να ενεργοποιήσετε το σύστημα αν είναι απενεργοποιημένο, ή • Να απενεργοποιήσετε το σύστημα αν είναι ενεργοποιημένο
B		Να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης του συναγερμού και να διατηρήσετε το σύστημα απενεργοποιημένο
C		• Να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης του συναγερμού και να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα
D		• Να κάνετε αίτηση στο σύστημα για να στείλει αναφορά της τρέχουσας καταγεγραμμένης κατάστασης του στον σταθμό παρακολούθησης η σε ένα αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης • Η αναφορά θα σταλεί 10 δευτερόλεπτα αφού εισαχθεί με επιτυχία ο κωδικός εντολής, θα ακουστούν 2 ήχοι σήματος για να επιβεβαιωθεί η επιτυχημένη εισαγωγή του κωδικού

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η συσκευή επικοινωνίας του συστήματος έχει σχεδιαστεί για να δίνει την δυνατότητα σε ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (συνήθως στον σταθμό παρακολούθησης) ή στον ιδιοκτήτη να ζητήσουν μία αναφορά τρέχουσας κατάστασης.

1)Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα.

2)Μετά από τον προκαθορισμένο αριθμό κτύπων του κουδουνιού, το σύστημα θα απαντήσει το τηλέφωνο με τον απαντητικό (ους) ήχο(ους) σήματος για να δηλώσει την τρέχουσα κατάσταση του.

3)Εισάγετε τον [CLIENT CODE] και επικυρώστε με το κουμπί [#] χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της τηλεφωνικής συσκευής.

CLIENT CODE #

4)Εάν η εισαγωγή του κωδικού είναι επιτυχημένη, θα ακουστούν δύο σύντομοι ήχοι σήματος για να επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση του αιτήματος. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο για να μπορέσει η συσκευή επικοινωνίας να στείλει την αναφορά. Η αναφορά θα σταλεί στον σταθμό παρακολούθησης και / ή στο αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης 10 δευτερόλεπτα μετά από τους ήχους σήματος που σημαίνουν την επιβεβαίωση.

5)Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή του CLIENT CODE, πιέστε το κουμπί [#] (θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος) και προσπαθήστε ξανά. Εάν γίνουν τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, το σύστημα θα τερματίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραμμή.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Το HA-982 έχει φτιαχτεί με την δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικών κύριων διακοπτών για τον έλεγχο της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Εάν το σύστημα σας είναι εξοπλισμένο με τον προαιρετικό κύριο διακόπτη, μπορείτε να ελέγξετε την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση μέσω του κύριου διακόπτη εξ ίσου με τον πίνακα ελέγχου.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
ΕΠΑΦΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η Επαφή	• Κατάσταση λειτουργίας για ενεργοποίηση από απόσταση	• Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο • Ακούγεται ήχος σήματος για την έξοδο αν είναι ενεργοποιημένος • Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο
2η Επαφή	• Κατάσταση λειτουργίας για ενεργοποίηση από την	• Η 2η επαφή θα πρέπει να γίνει μέσα στον χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο • Ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος

	οικία	σήματος μέχρι το τέλος του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο • Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ		
1η Επαφή	• Σύστημα απενεργοποιημένο	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και έχει επανέρθει στην προηγούμενη κατάσταση εάν δεν έχει χτυπήσει συναγερμός Είναι έτοιμο για ενεργοποιηθεί ξανά • Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά με μνήμη συναγερμού αν έχει χτυπήσει συναγερμός, χρειάζεται 2η επαφή
2η Επαφή	• Έχουν διαγραφεί τα περιεχόμενα της μνήμης Το σύστημα παραμένει απενεργοποιημένο.	Οι λυχνίες LED της μνήμης συναγερμού είναι σβηστές (οι ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LED και οι ΛΥΧΝΙΕΣ LED ζώνης στον πίνακα ελέγχου). • Το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποιηθεί ξανά

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ
ΟΙΚΊΑ-ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	• Κατάσταση λειτουργίας για ενεργοποίηση από απόσταση	• Σύστημα απενεργοποιημένο	• Κατάσταση λειτουργίας για ενεργοποίηση από την οικία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο αλλά υπάρχει(ουν) μη σφραγισμένη(ες) ζώνη(ες), παρακαλείσθε να ελέγξετε τις συνδέσεις των ζωνών • Το σύστημα ενεργοποιείται μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο	• Σύστημα απενεργοποιημένο	*ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ* • Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο και οι ζώνες είναι σε κανονική κατάσταση *ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ* Η ζώνη είναι ή ήταν σε συναγερμό *ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΥΣΗΣ* • Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο • Ζώνη με μνήμη συναγερμού

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
HA-982R
HA-983S

ΑΠΟ ΤΟ 1979
AEI ADVANCED ELECTRONICS INDUSTRY LTD.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ: **HA-982-O REV O**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ

ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

HA-982

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1979

|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 4
Διάγραμμα Αναφοράς Συναγερμών 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ.....5
Οι Ακουστικές Ενδείξεις 5
Οι Λυχνίες Ενδείξεων LED 6
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 7
Οι Ακροδέκτες στην Κύρια Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος 7
Χρησιμοποίηση του Διακόπτη Κλειδιού για Έλεγχο Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης από Απόσταση 9
Οι Ακροδέκτες στον Πίνακα Ελέγχου (μόνο στο HA-982R) 12
Συνδέοντας το Καλώδιο Τροφοδοσίας (Προαιρετικό – Μόνο στην έκδοση PT) 12
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....13
Η Σκοπιμότητα της Προεπιλεγμένης Προγραμματισμένης Ρύθμισης 13
Το Διάγραμμα Προεπιλεγμένων Δεδομένων.....' 13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ..... 14
Πώς να Εισέλθετε σε Κατάσταση Λειτουργίας Προγραμματισμού..... 14
Χρήση του προεπιλεγμένου από το εργοστάσιο κύριου κωδικού..... 14
Χρήση του προσωπικού σας κύριου κωδικού 14
Χρήση του γεφυρωτή DAP για Άμεση Πρόσβαση στην κατάσταση λειτουργίας Προγραμματισμού..... 14
Ξεκινήστε τον προγραμματισμό..... 15
Εισαγωγή του κύριου κωδικού..... 15
Εισαγωγή του κωδικού πελάτη..... 15
Εισαγωγή των κωδικών χρηστών 16
Κωδικός για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας..... 17
Χρησιμοποιώντας τον κωδικό για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας 17
Ρύθμιση των ζωνών προστασίας 18
Ρυθμίζοντας τον χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο..... 19
Ρυθμίζοντας τους χρόνους καθυστέρησης για την είσοδο 19
Ρυθμίζοντας την διάρκεια λειτουργίας της σειρήνας 19
Κατάσταση λειτουργίας εξαναγκασμένης ενεργοποίησης ή απαγόρευσης ενεργοποίησης 20
Ρυθμίζοντας την λειτουργία της μεταβίβασης..... 20
Τηλεφωνικοί αριθμοί για την συσκευή επικοινωνίας..... 21
Τηλεφωνικοί αριθμοί για τον αυτόματο επιλογέα 22
Εισάγοντας παύση σε ένα τηλεφωνικό αριθμό
..... 22
Γιατί είναι απαραίτητη η παύση 23
Πότε είναι αναγκαία η παύση..... 23
Κλήση από τον αυτόματο επιλογέα σε ένα σταθμό αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης 23
Αποστολή αναφοράς συναγερμού από τον συσκευή επικοινωνίας στο αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης σας 24
Αποστολή φωνητικού μηνύματος/αναφοράς συναγερμού μέσω ενός συστήματος PABX..... 24
Προσπάθειες για κλήση από την συσκευή επικοινωνίας 25
Προσπάθειες για κλήση από τον αυτόματο επιλογέα 25
Επαναλήψεις του μηνύματος.....26
Αναφορά με μερική ή πλήρη επιβεβαίωση.....26
Ενεργοποίηση λειτουργίας ακρόασης και διάρκεια τηςλειτουργίας 27
Αναφορά ενεργοποίησης απενεργοποίησης 28
Επιλογή συνδυασμού κλήσης.....28
Επιλογή τρόπου κλήσης για κλήσεις προς το τηλέφωνο του κεντρικού σταθμού παρακολούθησης.....29
Αρίθμηση των ήχων σήματος για αναγνώριση του πίνακα ελέγχου.....29
Αριθμός χτυπημάτων του κουδουνιού του τηλεφώνου για να απαντηθεί η τηλεφωνική γραμμή 30
Περιοδική αναφορά.....31
Χρονική περίοδος καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος 31
Περιοδικός έλεγχος του συσσωρευτή.....32
Ανίχνευση βλαβών στον τόνο επιλογής και στην τηλεφωνική γραμμή 32
Βάζοντας τις συνήθεις ζώνες απομόνωσης στην μνήμη για την κατάσταση λειτουργίας ΚΑΤΟΙΚΙΑ (HOME) 33
Μαγνητοφωνώντας το φωνητικό μήνυμα.....33
Ρυθμίζοντας το σύστημα με τις προεπιλεγμένες τιμές.....34
Έξοδος από την κατάσταση λειτουργίας Προγραμματισμού.....34
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 35
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.....39
Περιγραφή των Παραμέτρων της Αναφοράς.....40
Αριθμός Αναγνώρισης πελάτη (ID).....40
Αριθμός χρήστη 40
Κατάσταση ζώνης 40
Κατάσταση συστήματος.....40
Άθροισμα ελέγχου.....41
Σήμα Επιβεβαίωσης Για την Συσκευή Επικοινωνίας 41
Ερμηνεύοντας την Αναφορά - Παραδείγματα.....41
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ .. 42
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 43
Ερμηνεία των Απαντητικών Ήχων Σήματος 43
Οι Κωδικοί εντολών για Έλεγχο του Συστήματος από Απόσταση .....•.....43
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του Συστήματος από Απόσταση Μέσω Τηλεφώνου 44
Κλήση για Αναφορά Κατάστασης.....45
Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 46
Βλάβη στην τροφοδοσία Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) και Αποκατάσταση 46
Δυναμικός Έλεγχος του Συσσωρευτή 46
Ενδείξεις Χαμηλής Φόρτισης του Συσσωρευτή και Αυτόματη Επαναρύθμιση.....46

Χρονική Περίοδος Καθυστέρησης για την Επαναφορά της Ισχύος.....47
Εφεδρικός Συσσωρευτής.....47
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 47
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....48

Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης είναι ένα από τα δύο εγχειρίδια για τον πίνακα ελέγχου του συναγερμού HA-982 Αυτό το εγχειρίδιο επεξηγεί όλες τις παραμέτρους του προγραμματισμού, τις λειτουργίες των ακροδεκτών σύνδεσης και τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Περιγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι και οι επιλογές του συστήματος.
Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε το σύστημα σας στο έπακρο, σας συστήνουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και να εξοικειωθείτε με το σύστημα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.
Οι διαδικασίες για την λειτουργία του συστήματος συναγερμού περιγράφονται στο **Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το HA-982 είναι ένα έξυπνος πίνακας ελέγχου συναγερμού με 8 ζώνες προστασίας, που έχει σχεδιαστεί για την προστασία κατοικιών και γραφείων κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων ιδεών στους συναγερμούς. Το σύστημα είναι φτιαγμένο με την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα να αποτελούν μία μονάδα. Όταν χτυπήσει ο συναγερμός, δίνει τοπική προειδοποίηση όπως όλοι οι παραδοσιακοί συναγερμοί, στέλνει επίσης φωνητικά μηνύματα σε προ επιλεγμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, αριθμητικό μήνυμα στα αυτόματα συστήματα τηλεειδοποίησης και αναφορά συναγερμού σε ένα ιδιόκτητο σταθμό παρακολούθησης ο οποίος είναι εξοπλισμένος με το δικό σας ή με το λογισμικό της ΑΕΙ για την Παρακολούθηση Συναγερμού.
Ο πίνακας ελέγχου του HA-982 είναι συμβατός με δημόσια τηλεφωνικά συστήματα όλων των ειδών. **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ**

ΓΡΑΦΕΙΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
- ΣΕΙΡΗΝΑ/ΚΟΥΔΟΥΝΙ
- ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΤΕΜ ΦΩΝΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Η ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DTMF

I ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΗΧΟΣ	ΣΗΜΑΣΙΑ
1 σύντομος ήχος σήματος	Επιτυχημένη εισαγωγή κλειδιού, κατευναστικός τόνος.
2 σύντομοι ήχοι σήματος	• Επιτυχημένη εισαγωγή κωδικού για την συγκεκριμένη λειτουργία
5 σύντομοι ήχοι σήματος	• Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού για την συγκεκριμένη λειτουργία • Εισαγωγή λανθασμένου αριθμού κωδικού • Προσπάθεια χρήσης μη επιτρεπόμενης εντολής • Λήξη διαθέσιμου χρόνου για την εισαγωγή κωδικού, με μέγιστο διαθέσιμο χρόνο για κάθε ψηφίο τα 10 δευτερόλεπτα
1 μακρόσυρτος ήχος σήματος	• Λήξη χρόνου καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα ενεργοποιείται
1 σύντομος ήχος σήματος/30 δευρτερόλεπτα	Βλάβη στην τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) • Χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή
Συνεχόμενος ήχος σήματος με διαλείμματα των 0,5 δευτερολέπτων	Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο • Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο •Ο γεφυρωτής DAP είναι σε κατάσταση λειτουργίας (ON)
5 συνεχόμενοι σύντομοι ήχοι σήματος /με διαλείμματα των 5 δευτερολέπτων	Η τηλεφωνική γραμμή παρουσιάζει πρόβλημα κατά τον έλεγχο βλάβης γραμμής
2 ήχοι σήματος +5 ήχοι σήματος	•Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα εξαιτίας της **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ** • Γίνεται εισαγωγή του κωδικού υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας αλλά δεν λειτουργεί η συσκευή

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ
ΖΩΝΕΣ (8 ΛΥΧΝΙΕΣ LED)	Μη σφραγισμένη ζώνη (υπάρχει βλάβη) Παρακαλώ ελέγξτε τις συνδέσεις για την ζώνη	Σφραγισμένη ζώνη (Φυσιολογική Κατάσταση)	***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ*** Η ζώνη είναι ή ήταν σε συναγερμό ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΥΣΗΣ*** • Η Ζώνη βρίσκεται σε μνήμη συναγερμού, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ*** Η ζώνη είναι απομονωμένη
ΕΞΟΔΟΣ/ΕΝΕ	• Ο συναγερμός είναι	Ο συναγερμός είναι	• Σε χρονική περίοδο καθυστέρησης για την έξοδο
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)	Υπάρχει τροφοδοσία Εναλλασσόμενου ρεύματος		• Υπάρχει βλάβη στην τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, το σύστημα χρησιμοποιεί τον συσσωρευτή • Αρχίζουν να αναβοσβήνουν 20-30 δευτερόλεπτα μετά από την βλάβη της τροφοδοσίας του εναλλασσόμενου ρεύματος ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ'*** • Το σύστημα βρίσκεται στην χρονική περίοδο καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ	• Βλάβη του συσσωρευτή	Συσσωρευτής Σε Κανονική Λειτουργία	• Γίνεται έλεγχος του συσσωρευτή ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ' (AC)*** • Το σύστημα βρίσκεται στην χρονική περίοδο καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση	• Φυσιολογική κατάσταση	
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας απαγόρευσης της ενεργοποίησης, η ένδειξη λειτουργεί κατά την διάρκεια της	Το σύστημα ενεργοποιείται μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την έξοδο Το σύστημα	Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την έξοδο εξ αιτίας της ύπαρξης ζώνης(ων), με βλάβη δείτε την ένδειξη για ζώνη(ες) με βλάβη
ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	Κάνοντας κλήση σε μορφή DTMF	Δεν υπάρχει κλήση αριθμού τηλεφώνου σε εξέλιξη Καλώντας υπό το καθεστώς	• Κάνοντας κλήση σε μορφή παλμού ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ*** Το σύστημα κάνει έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής για βλάβη
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ	Βρίσκεται σε εξέλιξη η μαγνητοφώνηση φωνής	Δεν υπάρχει μαγνητοφώνηση ή έχει τελειώσει ο	

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΛΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 TIP
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΓΕΙΩΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΚΛΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 TIP
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΒΥΣΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΩΤΗ DAP

2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 8
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 7
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 6
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 5
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 4
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 3
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 2
2.2K E.O.L. ΖΩΝΗ 1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΡΟΛΟΙ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΙΑ-ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ν.Ο. ΤΥΠΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΟΔΟΣ + 12V (ΧΡΟΝΟΣ), (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙ/ΣΕΙΡΗΝΑ) ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΟΔΟΣ + 12V (ΜΑΝΔΑΛΟ), (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΣ + 12V, (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ) ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ
+ 12V ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΞΑΝΑ)
+ 12V ΕΞΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, (ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC) 16.5V

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V, 6,5AH

1, 2: Η τροφοδοσία εναλλασσομένου ρεύματος (AC) γίνεται από έναν μετασχηματιστή των 16,5V AC, 1,5Amp ελάχιστο στα 50 ή 60Hz. Η πρωτεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μία υποδοχή χωρίς διακόπτη ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ:*** Για τον πίνακα ελέγχου συναγερμού χωρίς ενσωματωμένο μετασχηματιστή ισχύος, ο μετασχηματιστής που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με την προδιαγραφή EN61558 (*Μοντέλο ΑΕΙ: AP-980).*

3: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει μια ισχύ εξόδου χωρίς διακόπτη +12V που έχει σχέση με την κοινή γείωση. Παρέχει συνεχόμενη ισχύ εξόδου ανεξάρτητα από το αν το σύστημα λειτουργεί ή όχι. Κατάλληλο για εκείνες τις συσκευές που χρειάζονται αδιάλειπτη τροφοδοσία. Όπως οι ανιχνευτές καπνού, τα πληκτρολόγια ελέγχου, κτλ. Αυτός ο ακροδέκτης είναι εξοπλισμένος με μία ασφάλεια 750mA που μπορεί να ρυθμιστεί ξανά.

4: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει ισχύ εξόδου χωρίς διακόπτη +12V που έχει σχέση με την κοινή γείωση όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο δεν υπάρχει τάση εξόδου (OFF). Είναι έτοιμο για συσκευές που χρειάζονται ισχύ με διακόπτη για να ρυθμιστούν ξανά. Τυπικές συσκευές είναι οι ανιχνευτές θραύσης τζαμιών και κάποιοι από του ανιχνευτές καπνού που χρειάζονται έλλειψη ισχύος για να ρυθμιστούν ξανά. Αυτός ο ακροδέκτης είναι εξοπλισμένος με μία ασφάλεια 750mA που μπορεί να ρυθμιστεί ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακροδέκτες 3 και 4 έχουν κοινό βασικό αγωγό ισχύος. Η συνδυασμένη ισχύς για αυτές τις εξόδους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750mA.

5: Κοινή Γείωση (-).

6: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει συνεχόμενη ισχύ εξόδου + 12V σε φυσιολογικές συνθήκες όταν δεν έχει χτυπήσει συναγερμός. Είναι καταλληλότερος για την σύνδεση της σειρήνας δορυφόρου ή της στροβοσκοπικής λυχνίας *(ΑΕΙ Μοντέλο #ES-962A/B).* Σε κατάσταση συναγερμού δεν υπάρχει η έξοδος +12V (OFF). Η έξοδος είναι εξοπλισμένη με μία ασφάλεια 2,5A που μπορεί να ρυθμιστεί ξανά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μια Σειρήνα Δορυφόρος/Στροβοσκοπική Λυχνία είναι μία ανεξάρτητη συσκευή με ενσωματωμένο συσσωρευτή που φορτίζεται από την τάση συγκράτησης από τον πίνακα ελέγχου σε φυσιολογική κατάσταση. Στην οποία η σειρήνα και η στροβοσκοπική λυχνία δεν λειτουργούν (OFF). Σε κατάσταση συναγερμού, δεν υπάρχει η τάση συγκράτησης από τον πίνακα ελέγχου. Η σειρήνα και η στροβοσκοπική λυχνία της μονάδας ξεκινούν να λειτουργούν. Έχουν παροχή από τον εφεδρικό συσσωρευτή. Η σειρήνα θα σταματήσει μόλις λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος, και η στροβοσκοπική λυχνία θα λειτουργεί μέχρι να επανέλθει η τάση συγκράτησης.
Η Σειρήνα Δορυφόρος και η Στροβοσκοπική Λυχνία είναι έχουν αυτοπροστασία και είναι προστατευμένες από δολιοφθορά. Αν το καλώδιο σύνδεσης ανάμεσα στην μονάδα και τον πίνακα ελέγχου του συναγερμού κοπεί χτυπά άμεσα ο συναγερμός.

7: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει συνεχόμενη ισχύ εξόδου 12V σε κατάσταση συναγερμού και μετά από αυτή μέχρι να απενεργοποιηθεί το σύστημα ή να ρυθμιστεί ξανά από τον κωδικό χρήστη. Είναι καταλληλότερος για να παρέχει ισχύ στην ανεξάρτητη στροβοσκοπική λυχνία ή σε εκείνες τις συσκευές που χρειάζεται να λειτουργούν συνεχώς κατά την κατάσταση συναγερμού αφού έχει ρυθμιστεί ξανά ο χρονοδιακόπτης της σειρήνας. Η έξοδος είναι εξοπλισμένη με μία ασφάλεια 2,5A που μπορεί να ρυθμιστεί ξανά.

8: Κοινή Γείωση (-).

9: Αυτός ο ακροδέκτης παρέχει ισχύ εξόδου +12V σε κατάσταση συναγερμού με το χρονικό διάστημα να σύμφωνα με την ρύθμιση του χρονοδιακόπτη του συναγερμού. Είναι κατάλληλος για να ενεργοποιεί την ηλεκτρονική σειρήνα ή το κουδούνι συναγερμού. Η έξοδος είναι εξοπλισμένη με μία ασφάλεια 2,5A που μπορεί να ρυθμιστεί ξανά.

10,11,: Αυτή η ομάδα από ακροδέκτες είναι τα σημεία σύνδεσης για ένα απομακρυσμένο σταθμό που χρησιμοποιεί
12,13 συμβατικό διακόπτη κλειδιού για τον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης, που υπάρχει για εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν κωδικό με ψηφία, ή που μπορεί να ξεχάσουν των κωδικό όταν χτυπήσει ο συναγερμός και είναι νευρικοί. Η σύνδεση για διακόπτη κλειδιού είναι προαιρετική. Μέγιστο 5 απομακρυσμένοι σταθμοί με διακόπτη κλειδιού στιγμιαίου τύπου *(AEI Μοντέλο: RKS-2M)* μπορούν να συνδεθούν παράλληλα με .αυτούς τους ακροδέκτες.
10: Σύνδεση των στιγμιαίων διακοπτών κλειδιού.
11: Σύνδεση των ενδεικτικών λυχνιών LED HOME-AWAY (ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) **12:** Σύνδεση των ενδεικτικών λυχνιών LED STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
13: Το κοινό σημείο ισχύος +12V για τους διακόπτες κλειδιού και τις λυχνίες LED. Υπάρχει ασφάλεια 750mA που ρυθμίζεται ξανά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
1η Επαφή	• Κατάσταση λειτουργίας για ενεργοποίηση από απόσταση	• Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο • Ακούγεται ήχος σήματος για την έξοδο αν είναι ενεργοποιημένος • Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο
2η Επαφή	• Κατάσταση λειτουργίας για ενεργοποίηση από την οικία	• Η 2η επαφή θα πρέπει να γίνει μέσα στον χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο • Ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος σήματος μέχρι το τέλος του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο • Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
1η Επαφή	• Σύστημα απενεργοποιημένο	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και έχει επανέρθει στην προηγούμενη κατάσταση εάν δεν έχει χτυπήσει συναγερμός Είναι έτοιμο για να ενεργοποιηθεί ξανά • Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά με μνήμη συναγερμού αν έχει χτυπήσει συναγερμός, χρειάζεται 2η επαφή
2η Επαφή	• Έχουν διαγραφεί τα περιεχόμενα της μνήμης συναγερμού Το σύστημα παραμένει απενεργοποιημένο.	Οι λυχνίες LED της μνήμης συναγερμού είναι σβηστές (οι ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LED και οι ΛΥΧΝΙΕΣ LED ζώνης στον πίνακα ελέγχου). • Το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποιηθεί ξανά

ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ	**ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**	**ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**	**ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ**
ΟΙΚΊΑ-ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	Σε κατάσταση λειτουργίας από απόσταση	• Σύστημα απενεργοποιημένο	Σε κατάσταση λειτουργίας από την οικία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	εκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο αλλά υπάρχει(ουν) μη σφραγισμένη(ες) ζώνη(ες), παρακαλείσθε να ελέγξετε τις συνδέσεις των ζωνών Το σύστημα ενεργοποιείται μετά την λήξη της	• Σύστημα απενεργοποιημένο	***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΑΡΓΑ*** • Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο και οι ζώνες είναι σε κανονική κατάσταση ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ*** Η ζώνη είναι ή ήταν σε συναγερμό ***ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ***

13,14,15,16: Αυτή η ομάδα των ακροδεκτών είναι τα σημεία σύνδεσης για τον (τους) πίνακα(ες) ελέγχου του συστήματος. Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να συνδεθούν παράλληλα με αυτούς τους ακροδέκτες και επιτρέπεται η σύνδεση 4 πινάκων το μέγιστο. Ο πίνακας ελέγχου του συστήματος του HA-982S εγκαθίσταται στην μονάδα του πίνακα ελέγχου, χωρίς να χρειάζεται κάποια σύνδεση. Αφήστε αυτούς τους ακροδέκτες άδειους εκτός αν είναι απαραίτητος κάποιος επιπλέον πίνακας ελέγχου από απόσταση.
13: κοινό σημείο +12V, εξοπλισμένο με ασφάλεια 750mA που ρυθμίζεται ξανά.
14: Κοινή γείωση (-).
15: Καλώδιο ρολογιού
16: Καλώδιο δεδομένων
17,18,19,20,: Αυτοί οι ακροδέκτες είναι οι ζώνες προστασίας 1 με 8 και οι κοινοί ακροδέκτες γείωσης **21,22,23,24.** Οι ζώνες είναι Ε.Ο.L. [*End of Line (*Τέλος Γραμμής)]και παρακολουθούνται από έναν αντιστάτη 2,2K Ohm **25,26,27,28** Όλες οι επαφές που είναι συνήθως κλειστές (N.C.) [normally closed] θα συνδεθούν σε σειρά με τον αντιστάτη Ε.Ο.L, όπου όλες οι επαφές που είναι κανονικά ανοικτές (N.O.) [normally open] θα συνδεθούν παράλληλα με τον αντιστάτη Ε.Ο.L. Οι λειτουργίες των ζωνών και οι χρόνοι αντίδρασης τους προγραμματίζονται μέσω των επιλογών προγραμματισμού του συστήματος.

Μία από τις ζώνες Προστασίας

Επαφές N.C (συνήθως κλειστές)
ΖΩΝΗ

2,2K Ohm E.O.L.(τέλος γραμμής)
ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ
. ΕΠΑΦΕΣ N.O(ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ)
Μία ζώνη προστασίας με αντιστάτη Ε.Ο.L, είτε ανοικτό ή κλειστό θα αναφερθεί ως συναγερμός αν η ζώνη είναι ενεργοποιημένη.
17: Ζώνη 1, **19:** Ζώνη 2, **20:** Ζώνη 3, **22:** Ζώνη 4,

23: Ζώνη 5, **25:** Ζώνη 6, **26**: Ζώνη 7, **28:** Ζώνη 8,
18, 21, 24, 27: Κοινή γείωση (-).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ (N .C.)
Ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς που βρίσκεται στο κουτί είναι εξ' αρχής συνδεδεμένος εσωτερικά με καλώδιο με την ζώνη 8. Σας συστήνουμε να έχετε πάντα
προγραμματισμένη την ζώνη 8 ως ζώνη 24ωρης προστασίας.

29,30: Αυτοί οι δύο ακροδέκτες είναι έτοιμοι για την σύνδεση της τηλεφωνικής συσκευής της κατοικίας που είναι συνδεδεμένη με την τηλεφωνική γραμμή σε φυσιολογικές συνθήκες. Η τηλεφωνική συσκευή της κατοικίας θα αποσυνδεθεί αυτομάτως από την τηλεφωνική γραμμή όποτε μπαίνουν σε λειτουργία η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόματος επιλογέας.

31: Αυτό είναι το σημείο γείωσης του συστήματος. Αυτός ο ακροδέκτης θα πρέπει να συνδέεται στο πιο κοντινό συμπαγές σημείο γείωσης για τον ηλεκτρισμό όπως μία σωλήνα κρύου νερού ή ένας πάσσαλος χωμένο στην γη για να μπορεί ν παρέχει προστασία από πιθανές παρεμβολές από κεραυνούς. Για αυτή την σύνδεση χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 14 ή μεγαλύτερο. ***Εάν δεν γειώσετε την μονάδα διακυβεύεται η ασφάλεια.!***

32,33: Αυτοί οι δύο ακροδέκτες είναι έτοιμοι για σύνδεση με την εισερχόμενη τηλεφωνική γραμμή. Το σύστημα συνδέει την τηλεφωνική συσκευή της κατοικίας με την τηλεφωνική γραμμή σε φυσιολογική κατάσταση, και απαντά σε τηλεφώνημα προς την συσκευή επικοινωνίας ή τον αυτόματο επιλογέα κάθε φορά που τίθενται σε λειτουργία.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ: Το καλώδιο (+) ΚΟΚΚΙΝΟ συνδέεται με τον θετικό ακροδέκτη του συσσωρευτή και το (-) ΜΑΥΡΟ συνδέεται με τον αρνητικό ακροδέκτη του συσσωρευτή. Ο συσσωρευτής θα πρέπει να είναι επαναφορτιζόμενος μολύβδου/οξέος κλειστού τύπου με χωρητικότητα 6,5AH. Ο συσσωρευτής προστατεύεται από μία ασφάλεια που μπορεί να ρυθμιστεί ξανά, και φορτίζεται από μία ρυθμιζόμενη πηγή τάσης του συστήματος που περιορίζει το ρεύμα.

DAP JUMPER: DAP είναι τα αρχικά για Direct Access to Programming (Άμεση Πρόσβαση στον Προγραμματισμό). Αυτός ο γεφυρωτής είναι έτοιμος για να θέσει το σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού σε περίπτωση που ξεχαστεί ο προσωπικός κύριος κωδικός.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: Το ενσωματωμένο μικρόφωνο στον πίνακα ελέγχου μπορεί να μην είναι αρκετά ευαίσθητο για την λειτουργία της ακρόασης. Ειδικά όταν ο πίνακας ελέγχου δεν έχει εγκατασταθεί σε ανοιχτό χώρο.
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ είναι έτοιμη για να δεχτεί ένα εξωτερικό μικρόφωνο για την λειτουργία της ακρόασης.
Το καλώδιο σύνδεσης θα πρέπει να είναι ενισχυμένο και το μήκος του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9m (30 ft).
Το ενσωματωμένο μικρόφωνο αποσυνδέεται όταν συνδεθεί το βύσμα του εξωτερικού μικροφώνου.
Η σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου είναι προαιρετική.

ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ D.T: Δύο είναι οι τόνοι επιλογής που συνήθως χρησιμοποιούνται σήμερα στα τηλεφωνικά κέντρα, ο συνεχόμενος τόνος επιλογής και ο τόνος μέτρου που αποτελείται από μία επαναλαμβανόμενη σειρά ON και OFF του τόνου.
Είναι σημαντικό να κάνετε τις σωστές ρυθμίσεις στο σύστημα σας για να το ταιριάξετε με τον τόνο επιλογής που χρησιμοποιείται από το κεντρικό τηλεφωνικό δίκτυο της πόλης σας. Ο ΓΕΦΥΡΩΤΗΣ D.T. (Γεφυρωτής Επιλογής Τόνου Επιλογής) βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της κύριας πλακέτας κυκλωμάτων. Βάλτε τον γεφυρωτή στην θέση:

1) **CONT.** για συνεχόμενο τόνο επιλογής *(Ο γεφυρωτής είναι στην θέση 1 από το εργοστάσιο κατασκευής)*
2) **CAD για τόνο επιλογής μέτρου**

Λανθασμένη τοποθέτηση του γεφυρωτή D.T. μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον προγραμματισμό που έχετε κάνει στο 'Τόνος Επιλογής & Ανιχνεύσεις Βλαβών στην Γραμμή' ή στο ' Ανίχνευση Αριθμού Κτύπων του Κουδουνιού για να Απαντηθεί η Τηλεφωνική Γραμμή σε Πρόσβαση από Μακριά'

ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ HA-982R)

(+) 12V: [illegible]

(-) 12V: Το κοινό σημείο γείωσης, συνδέστε το στον ακροδέκτη 14.

ΡΟΛΟΙ Την γραμμή ρολογιού του συστήματος, συνδέστε την στον ακροδέκτη 15.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ Την γραμμή δεδομένων του συστήματος, συνδέστε την στον ακροδέκτη 16.

ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟ Αυτοί είναι οι ακροδέκτες σύνδεσης του διακόπτη για έλεγχο της δολιοφθοράς στον πίνακα ελέγχου. Είναι προαιρετική η σύνδεση αυτή. Εάν χρειάζεται σύνδεση συνδέστε

NOTE: Το μέγιστο μήκος του καλωδίου για την σύνδεση οποιουδήποτε πίνακα ελέγχου είναι 152m (500 ft) από χάλκινο καλώδιο 22 AWG (0,643mm). Το σύστημα μπορεί να χειριστεί 4 πίνακες ελέγχου το μέγιστο.

<u>ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)</u>
(Προαιρετικό μόνο για την Έκδοση PT)

Αυτός ο πίνακας ελέγχου συναγερμού έχει ενσωματωμένο ένα μετασχηματιστή ισχύος. Η Δευτερεύουσα πλευρά (16,5VAC) είναι συνδεδεμένη με τους ακροδέκτες 1 και 2 της κύριας πλακέτας κυκλωμάτων από το εργοστάσιο και η Πρωτεύουσα πλευρά είναι συνδεδεμένη σε ένα κιβώτιο συνδέσεων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) το οποίο είναι έτοιμο για την σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) στο κιβώτιο συνδέσεων:

ΖΩΝΤΑΝΟ
ΓΕΙΩΣΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (220 - 240VAC)
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΚΟΥΤΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)
ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ (ΚΟΥΤΙ)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

- Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο (παρέχεται) στην οπή του αγωγού διέλευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για να μην υποστεί γδαρσίματα.

Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που συνδέεται στην Πρωτεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή ισχύος ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί σε μία υποδοχή παροχής δικτύου χωρίς διακόπτη για αδιάλειπτη παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ο μετασχηματιστής ισχύος προστατεύεται από την πρωτεύουσα πλευρά με μία γυάλινη ασφάλεια γρήγορης τήξης 315mA/250V. Αν ανοίξει η ασφάλεια, αποσυνδέστε την τροφοδοσία σε εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα αφαιρέστε το κομμάτι που βραχυκύκλωσε ή υπέστη υπερφόρτωση, και μετά αντικαταστήστε την ασφάλεια πριν να επαναφέρετε την τροφοδοσία. ΜΗΝ αντικαταστήσετε ασφάλεια με μεγαλύτερη ονομαστική τιμή.

I ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το σύστημα έχει προγραμματιστεί με τις παρακάτω προεπιλεγμένες τιμές πριν να φύγει από το εργοστάσιο. Οι προεπιλεγμένες τιμές μπορούν να αλλάξουν με τις προγραμματισμένες επιλογές τιμών εάν δεν είναι κατάλληλες για την δική σας εφαρμογή. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ***Προγραμματισμό του Πίνακα Ελέγχου*** για πληροφορίες εάν είναι απαραίτητος καινούργιος προγραμματισμός.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ρύθμιση του προεπιλεγμένου προγραμματισμού του συστήματος συναγερμού επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να λειτουργήσει το σύστημα σαν ένα τοπικό πίνακα συναγερμού χωρίς προγραμματισμό εκτός από τον ***Κύριο Κωδικό*** και τον ***Κωδικό Χρήστη***

ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
01	Κύριος κωδικός	1234 (Αυτή δεν είναι μία προεπιλεγμένη τιμή σύμφωνα με την λειτουργία του προεπιλεγμένου προγραμματισμού). Είναι μία τιμή που το εργοστάσιο εισήγαγε στο σύστημα πριν φύγει από εκεί). Κωδικός=1234
10	Κωδικός πελάτη	0000 . 0000
11-18	Κωδικός χρήστη 1-8	μηδεν ..... μηδεν
21	Ζώνη 1	Πολλαπλή ενεργοποίηση, Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο 1, 500mS απόκριση. Κωδικός 1=1,Κωδικός2=1,Κωδικός3=2
22	Ζώνη 2	Πολλαπλή ενεργοποίηση, Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο 1, 500mS απόκριση. Κωδικός 1=1,Κωδικός2=1,Κωδικός3=2
23	Ζώνη 3	Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση Κωδικός1=1,Κωδικός2=0,Κωδικός3=2
24	Ζώνη 4	Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση ..... Κωδικός 1=1,Κωδικός 2=0,Κωδικός 3=2
25	Ζώνη 5	Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση Κωδικός1=1,Κωδικός2=0,Κωδικός3=2
26	Ζώνη 6	Πολλαπλή ενεργοποίηση 500mS απόκριση ..... Κωδικός1=1 ,Κωδικός2=0, Κωδικός3=2
27	Ζώνη 7	Πολλαπλή ενεργοποίηση, 24 ώρες Άμεσα 500mS απόκριση Κωδικός1=1,Κωδικός2=3,Κωδικός3=2
28	Ζώνη 8	Πολλαπλή ενεργοποίηση, 24 ώρες Άμεσα 500mS απόκριση Κωδικός1=1,Κωδικός2=3,Κωδικός3=2
30	Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο	Ενεργοποιημένος ήχος σήματος για την έξοδο, 60 δευτερόλεπτα Κωδικός=1 διάρκεια=60
31	Εισαγωγή καθυστέρησης 1	Ενεργοποιημένος ήχος σήματος για την είσοδο, 30 δευτερόλεπτα Κωδικός=1 διάρκεια=30
32	Εισαγωγή καθυστέρησης 2	Ενεργοποιημένος ήχος σήματος για την είσοδο, 60 δευτερόλεπτα Κωδικός=1 διάρκεια=60
33	Διάρκεια λειτουργίας σειρήνας	Απενεργοποιημένο σύστημα απόκρισης για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση, 300 δευτερόλεπτα ..... Κωδικός=0, διάρκεια=300
40	Τύπος ενεργοποίησης	Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση Κωδικός=0
41	Μεταβίβαση συναγερμού	Απενεργοποιημένη Κωδικός=0
50-51	Τηλεφωνικοί αριθμοί για την συσκευή επικοινωνίας	μηδεν ..... μηδεν
60-63	Τηλεφωνικοί αριθμοί για τον αυτόματο επιλογέα	μηδέν μηδέν
70	Προσπάθειες για κλήση από την συσκευή επικοινωνίας	4 . . . Κωδικός=4
71	Προσπάθειες για κλήση από τον αυτόματο επιλογέα	4 Κωδικός=4
72	Επαναλήψεις μαγνητοφωνημένου μηνύματος από τον αυτόματο επιλογέα	4 . . Κωδικός=4
73	Επιλογή για κλήση με πλήρη/μερική επιβεβαίωση	Μερική επιβεβαίωση Κωδικός=0
74		
76	Αναφορά ενεργοποίησης-απενεργοποίησης	Ανενεργή Κωδικός=0
80	Συνδυασμός κλήσης	Συσκευή επικοινωνίας εκτός λειτουργίας (OFF), Αυτόματος επιλογέας φωνής σε λειτουργία (ON) Κωδικός=2
81	Τρόπος κλήσης	Τόνος (DTMF) Κωδικός=0
82	Αρίθμηση πίνακα ελέγχου συναγερμού	Ανενεργή Κωδικός=0
83		
84	Περιοδική αναφορά	Ανενεργή Κωδικός=0
ΟΙΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ		
85	Χρονική περίοδος καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος	Ανενεργή Κωδικός=0
86	Περιοδικός έλεγχος του συσσωρευτή	Ανενεργός Κωδικός=0
87	Τόνος επιλογής και ανίχνευση βλαβών της γραμμής	Ενεργός Κωδικός=1

Μπορείτε να προγραμματίσετε τον πίνακα από τον πίνακα ελέγχου του συστήματος. Πρώτα, πρέπει να κάνετε το σύστημα να εισέλθει σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού και μετά να πληκτρολογήσετε την διψήφια *Θέση Προγραμματισμού ή την διεύθυνση*, και αμέσως μετά εισάγετε τις επιθυμητές τιμές προγραμματισμού *(δεδομένα προγραμματισμού)*, μετά πατήστε το κουμπί [#] για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα για επιβεβαίωση της επιτυχημένης αποθήκευσης των δεδομένων, και 5 ήχοι σήματος σε περίπτωση ανεπιτυχούς εισαγωγής δεδομένων. Εάν δεν είστε σίγουροι πως έγινε εισαγωγή των σωστών τιμών προγραμματισμού, προγραμματίστε την θέση προγραμματισμού ξανά. Μετά το τέλος του προγραμματισμού, πατήστε δύο φορές το κουμπί [*] για να εξέλθετε από την κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για κάθε εισαγωγή ψηφίου είναι 10 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αποφύγετε να τεθεί σε λειτουργία ο διακόπτης για τον έλεγχο δολιοφθοράς, παρακαλείσθε πριν να παρέχετε την τροφοδοσία στο σύστημα να βεβαιωθείτε πως το κουτί είναι καλά κλεισμένο. Επίσης μην εγκαταστήσετε τον συσσωρευτή πριν να προγραμματίσετε το σύστημα. Αλλιώς, ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία και θα χτυπήσει συναγερμό πριν να κλείσει η πόρτα, και δεν θα υπάρχει κάποιος κωδικός χρήστη για να μπορέσει να κλείσει τον συναγερμό.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Για την ευκολία του ιδιοκτήτη στον πρώτο προγραμματισμό, το εργοστάσιο έχει εισάγει τον Κύριο Κωδικό 1234 στο σύστημα. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό για να εισέλθει το σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση για να αυξήσει την ασφάλεια, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προγραμματίσει ένα προσωπικό Κύριο Κωδικό για να ακυρώσει τον Κύριο Κωδικό που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο.

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ

Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα για επιβεβαίωση πως το σύστημα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

Ανάβει η λυχνία LED ***PROGRAM.***

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ

Στην περίπτωση που υπάρχει αντικατάσταση του Κύριου Κωδικού που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο με τον προσωπικό σας Κύριο Κωδικό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό σας Κύριο Κωδικό για να εισέλθετε στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ _____ ΕΓΚΡΙΣΗ

• Θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος από τον πίνακα για επιβεβαίωση πως το σύστημα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

Ανάβει η λυχνία LED ***PROGRAM.***

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΩΤΗ DAP ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εάν σβηστεί ο επιλεγμένος κύριος κωδικός του εργοστασίου και ο προσωπικός κύριος κωδικός ξεχαστεί. Χρησιμοποιήστε τον γεφυρωτή DAP για να παρακάμψτε τον κωδικό που δεν θυμάστε και για να έχετε άμεση είσοδο στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού. Ο γεφυρωτής DAP βρίσκεται στην κύρια πλακέτα κυκλωμάτων. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ακολουθήσει επακριβώς τις ακόλουθες διαδικασίες όταν κάνει χρήση του γεφυρωτή DAP:

(OFF) ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ON) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

DAP

i) Αποσυνδέστε την τροφοδοσία σε ηλεκτρικό κάτι που περιλαμβάνει και το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και τον εφεδρικό συσσωρευτή.

ii) Τοποθετήστε τον γεφυρωτή από την θέση OFF στην θέση ON.

iii) Επανασυνδέστε την τροφοδοσία σε ηλεκτρικό, θα ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος σήματος από τον πίνακα.

iv) Επανατοποθετήστε τον γεφυρωτή στην θέση OFF, σταματάει να ακούγεται ο ήχος σήματος και ανάβει η λυχνία LED ***PROGRAM***.

v) Το σύστημα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού, και είναι έτοιμο να δεχθεί καινούργια δεδομένα.

vi) Ο γεφυρωτής DAP μένει συνήθως στην θέση OFF μετά τον προγραμματισμό.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ _____

Αφού το σύστημα βρεθεί στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού, μπορείτε να ξεκινήσετε να προγραμματίζετε το σύστημα με τις τιμές προγραμματισμού που επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό για όλες τις διαθέσιμες επιλογές προγραμματισμού συνεχόμενα ή απλά να κάνετε τις επιλογές που εσείς επιθυμείτε. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε τον προγραμματισμό με την σειρά, μπορείτε να προωθηθείτε σε οποιαδήποτε **Θέση Προγραμματισμού** υπάρχει στο σύστημα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΚΟΥ _____ (Θέση: 01)

ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

2 ΜΕ 5 ΨΗΦΙΑ

• Ο κύριος κωδικός μπορεί να αποτελείται από 2 ψηφία το ελάχιστο έως 5 ψηφία το μέγιστο.

• Όταν εισαχθεί ο νέος προσωπικός κύριος κωδικός, ο κύριος κωδικός που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο ή ο κωδικός που είχε προγραμματιστεί θα διαγραφεί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ _____ (Θέση: 10)

ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

4 ΨΗΦΙΑ

• Ο κωδικός πελάτη είναι ο αριθμός αναγνώρισης του πελάτη, πρέπει να προγραμματιστεί με 4 ψηφία. Το σύστημα θα απορρίψει τον κωδικό εάν δεν έχει ακριβώς 4 ψηφία.

• Ο κωδικός πελάτη δεν είναι απαραίτητος εάν το σύστημα συναγερμού δεν είναι συνδεδεμένο με τον σταθμό παρακολούθησης. • Όταν εισάγεται ένας νέος κωδικός, αντικαθίσταται ο παλιός κωδικός.

• Η προεπιλεγμένη τιμή για τον κωδικό του πελάτη είναι 0000.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (Θέσεις: 11-18)

ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

2 ΜΕ 5 ΨΗΦΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ

11=Κωδικός Χρήστη 1 (Επίσης ο κωδικός για το τηλεχειριστήριο)	**15=Χρήστης**	**Κωδικός 5**
12=Κωδικός Χρήστη 2	**16=Χρήστ**	**Κωδ 6**
13=Κωδικός Χρήστη 3	**17=Χρήστ**	**Κωδ 7**
14=Κωδικός Χρήστη 4	**18=Χρήστ**	**Κωδ 8**

• • Οι κωδικοί χρηστών μπορεί να αποτελούνται από 2 ψηφία το ελάχιστο έως 5 ψηφία το μέγιστο.

• Ο User code 1 (Κωδικός χρήστη 1) είναι επίσης ο κωδικός που δίνει την εξουσιοδότηση για να αποδεχθεί το σύστημα έλεγχο για ενεργοποίηση-απενεργοποίηση από απόσταση μέσω οποιουδήποτε τηλεφώνου DTMF.

• Συνήθως μόνο ένας κωδικός χρήστη είναι απαραίτητος για να ενεργοποιηθεί-απενεργοποιηθεί το σύστημα.

• Ο προγραμματισμός των κωδικών χρηστών 2 έως 8 είναι προαιρετικός, εκτός και αν πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι του ενός χρήστες που να λειτουργούν το σύστημα συναγερμού.

• • Όταν εισάγεται ένας νέος κωδικός στην θέση, αντικαθίσταται ο παλιός κωδικός.

• Για να απενεργοποιήσετε ένα κωδικό, απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό της συγκεκριμένης θέσης και στην συνέχεια πατήστε αμέσως το κουμπί [#] χωρίς δεδομένα προγραμματισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ο Κωδικός για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας δεν χρειάζεται να προγραμματιστεί. Το σύστημα τον υπολογίζει αυτόματα με αύξηση του πρώτου ψηφίου του κωδικού (ων) χρήστη κατά **ΔΥΟ** μονάδες. Και οι 8 κωδικοί χρηστών αποδέχονται την εισαγωγή για την λειτουργία υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας.

Example: Κωδικός Χρήστη 1328, Duress Code 3328 ή Κωδικός Χρήστη 8312, Duress Code 0312 ή Κωδικός Χρήστη 0856, Duress Code 2856

Σημαντικές Σημειώσεις:

• Όταν προγραμματίζετε το σύστημα με περισσότερους από ένα κωδικούς χρήστη, είναι σημαντικό να μην μπλέκουν ένας κωδικός χρήστη με τους κωδικούς για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας των υπολοίπων κωδικών χρήστη.

• Για παράδειγμα, αν ο κωδικός χρήστη 1 είναι 1328, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως άλλος κωδικός χρήστη το 3328, αφού το 3328 είναι ο κωδικός για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας του κωδικού χρήστη 1.

Μόνο η λειτουργία του συναγερμού υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας ενεργοποιεί την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα τηλεφώνου χωρίς να ενεργοποιήσει τον τοπικό συναγερμό *(την σειρήνα και την στροβοσκοπική λυχνία).* Βεβαιωθείτε πως είτε ο αυτόματος επιλογέας είτε η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργοί για την αναφορά συναγερμών. Αλλιώς, ο κωδικός για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας δεν λειτουργεί.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Παρακάτω δίνεται η περιγραφή της λειτουργίας του κωδικού για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας. Δεν είναι μία διαδικασία προγραμματισμού.

• Για να δώσετε εντολές στην λειτουργία του κωδικού για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας, εισάγετε τον κωδικό (duress code)

και επικυρώστε τον με το κουμπί [#].

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ο κωδικός για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας είναι έγκυρος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξαιρέτως με το αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Το σύστημα αντιδρά με τον ακόλουθο τρόπο όταν εισάγεται ο κωδικός για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας.

Τρόπος αντίδρασης:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ	ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και ξεκινά να καλεί για να αναφέρει συναγερμό
Το σύστημα ήταν απενεργοποιημένο	Το σύστημα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένο και ξεκινά να καλεί για να αναφέρει συναγερμό

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Θέση: 21-28)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

21=ΖΩΝ 1 22=ΖΩΝΗ 2
23=ΖΩΝ 3 24=ΖΩΝΗ 4
25=ΖΩΝ 5 26=ΖΩΝΗ 6
27=ΖΩΝ 7 28=ΖΩΝΗ 8

ΚΩΔΙΚΟΣ 1-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**:** Η ζώνη μπορεί να χτυπήσει συναγερμό μόνο μία φορά. Δεν επιδέχεται δεύτερη ενεργοποίηση για να αποφευχθεί η ηχητική όχληση. Η ζώνη θα ανανεωθεί μόλις το σύστημα ρυθμιστεί ξανά.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΖΩΝΕΣ*

Η ζώνη μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά αφού έχει χτυπήσει συναγερμός εάν το σύστημα είναι ακόμα ενεγοποιημένο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ: Η ζώνη δεν παρέχει χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο και ενεργοποιεί τον συναγερμό άμεσα.

1—ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 1: Η ζώνη παρέχει χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο σύμφωνα με την χρονική ρύθμιση στον χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για την είσοδο 1.

2—ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 2: Η ζώνη παρέχει χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο σύμφωνα με την χρονική ρύθμιση στον χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για την είσοδο 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο σκοπός του χρόνου καθυστέρησης για την είσοδο 1 και του χρόνου καθυστέρησης για την είσοδο 2 είναι να παρέχει την ευκολία στην λειτουργία για τον ιδιοκτήτη ώστε να μπορέσει να φτάσει στον πίνακα από διαφορετικές εισόδους της κατοικίας και να απενεργοποιήσει το σύστημα. *Για παράδειγμα:* η είσοδος στην οικία από τον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όταν μπαίνει κανείς από την κύρια είσοδο. Με την βοήθεια 2 χρόνων καθυστέρησης για την είσοδο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να θέσει διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης για την κάθε είσοδο.

3—24-ΩΡΗ ΑΜΕΣΗ: Η ζώνη είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ανεξαρτήτως αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Χτυπάει άμεσα συναγερμό όταν ενεργοποιηθεί.

4—24-ΩΡΗ ΑΘΟΡΥΒΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ: Η ζώνη είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ανεξαρτήτως αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Όποτε τίθεται σε λειτουργία ενεργοποιεί την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα τηλεφώνου αλλά όχι τους τοπικούς συναγερμούς *(καμία χρήση σειρήνας και στροβοσκοπικής λυχνίας).* Μεριμνήστε ώστε ο αυτόματος επιλογέας ή η συσκευή επικοινωνίας να είναι ενεργοί για αναφορά συναγερμών, αλλιώς, η ζώνη θα είναι εκτός λειτουργίας και η λυχνία LED της ζώνης θα είναι ON δείχνοντας πως υπάρχει βλάβη στην ζώνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Ο χρόνος συνεχόμενης απόκρισης είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να τεθεί σε λειτουργία μία ζώνη Προστασίας.

0 - **25 mS** **2** -- **500 mS** *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΖΩΝΕΣ*

1 -250 **mS** **3** - **750 mS**

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 2		
ΖΩΝΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ 2	ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
1	1	ΧΡΟΝΟΣ
2	1	ΧΡΟΝΟΣ
3	0	ΑΜΕΣΑ
4	0	ΑΜΕΣΑ
5	0	ΑΜΕΣΑ
6	0	ΑΜΕΣΑ
7	3	24 ΩΡΕΣ ΑΜΕΣΑ
8	3	24 ΩΡΕΣ ΑΜΕΣΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ (Θέση: 30)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ **ΕΓΚΡΙΣΗ**

ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

1-—ΕΝΕΡΓΟΣ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ):* Ακούγεται ήχος σήματος από το σύστημα κατά τον χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ: 60 δευτερόλεπτα)

2-999 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να προγραμματιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (Θέση: 31-32)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ **ΕΓΚΡΙΣΗ**

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

31-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ1 32--ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ2
ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ
1-—ΕΝΕΡΓΟΣ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ):*
Ακούγεται ήχος σήματος από το σύστημα κατά τον χρόνο καθυστέρησης για την είσοδο.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ: 30 δευτερόλεπτα, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 1 60 δευτερόλεπτα ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 2 **2-999 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**
Ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να προγραμματιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα.
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (Θέση: 33)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ **ΕΓΚΡΙΣΗ**
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΟ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ):*
1-—ΕΝΕΡΓΟ: Το ΄σύστημα θα ενεργοποιήσει την έξοδο του χρονομετρημένου συναγερμού *(ακροδέκτης 9)*
ώστε να δημιουργήσει σύντομους ήχους σήματος όταν το σύστημα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται:
1 ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ---------- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 2 ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ: 300 δευτερόλεπτα)*
2-999 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Η διάρκεια της λειτουργίας της σειρήνας μπορεί να ρυθμιστεί από 2 έως 999 δευτερόλεπτα.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση: 40}
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
0—ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)*
Οποιαδήποτε ζώνη παραβιαστεί όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο θα απομονωθεί μόλις λήξει ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο. Οι ζώνη(ες) με βλάβη θα εμφανιστούν στις λυχνίες LED των ζωνών.
Μία αναφορά ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θα σταλεί εάν η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργή. ***ΠΡΟΣΟΧΗ:*** Οι απομονωμένη ζώνη δεν προστατεύεται.
1—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε ζώνη με βλάβη (ανοικτά παράθυρα, αισθητήρας με δυσλειτουργία κτλ) .
Ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορέσει να ενεργοποιήσει το σύστημα μέχρι η ζώνη που παρουσιάζει βλάβη να ελεγχθεί ή να απομονωθεί χειροκίνητα.
Θα ακουστούν πέντε ήχοι σήματος μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο για να ειδοποιήσουν πως το σύστημα του συναγερμού δεν έχει ενεργοποιηθεί. Οι λυχνίες LED των ζωνών θα δείχνουν την ζώνη(ες) με βλάβη. Για περισσότερες πληροφορίες για τις ενδείξεις ανατρέξτε στο ***λυχνία LED Απαγόρευσης Ενεργοποίησης.***
Μία αναφορά ***ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ*** θα σταλεί εάν η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργή.
Οποιαδήποτε ζώνη με βλάβη η οποία απομονώθηκε χειροκίνητα μετά από ***απαγόρευση ενεργοποίησης*** θεωρείται ως απομονωμένη ζώνη σε φυσιολογική λειτουργία. • Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (Θέση: 41)
ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ**:** *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ)*Το σύστημα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Όλες οι ζώνες προστασίας λειτουργούν σύμφωνα με την ρυθμίσεις της διάταξης των ζωνών.
1-—ΕΝΕΡΓΗ: Σε κατάσταση μεταβίβασης, οποιαδήποτε ζώνη με χρόνο καθυστέρησης ενεργοποιείται πρώτα, οι ζώνες άμεσης ενεργοποίησης (εκτός από τις ζώνες των 24 ωρών) θα απενεργοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο καθυστέρησης για την είσοδο. Με αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί πάντα να ρυθμίζει τους αισθητήρες κίνησης για την προστασία εσωτερικού χώρου με τις άμεσες (instant) ζώνες και τον αισθητήρα για την προστασία της κύριας πόρτας με την ζώνη καθυστέρησης (delay). Το σύστημα θα ενεργοποιεί πάντα έναν άμεσο συναγερμό εάν κάποιο άτομο δεν εισέλθει στην κατοικία από την κύρια είσοδο.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Θέση: 50-51)
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
50—ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Ο κύριος τηλεφωνικός αριθμός είναι αυτός που θα κληθεί για τον σταθμό παρακολούθησης.
51—ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Ο εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθμός χρησιμεύει για να κληθεί ένας εναλλακτικός σταθμός παρακολούθησης σε περίπτωση που δεν υπάρχει απάντηση στην κλήση στον κύριο τηλεφωνικό αριθμό. Η εισαγωγή του εναλλακτικού αριθμού είναι προαιρετική.
ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Για κάθε θέση της συσκευής επικοινωνίας επιτρέπεται η εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού μέχρι 32ψηφία το μέγιστο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Η συσκευή επικοινωνίας είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ στις ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ρυθμίσεις. Ενεργοποιήστε την συσκευή επικοινωνίας *(Θέση:* και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό που είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει.
- Η σειρά κλήσης για τον Κύριο Τηλεφωνικό Αριθμό και τον Εναλλακτικό Αριθμό γίνεται σύμφωνα με την ρύθμιση για τις προσπάθειες κλήσης της συσκευής επικοινωνίας *(Θέση: 70).*
- Η συσκευή επικοινωνίας έχει προτεραιότητα στο να καλέσει. Αφού τελειώσει η κλήση από την συσκευή επικοινωνίας, το σύστημα θα ξεκινήσει να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον αυτόματο επιλογέα.
- Εάν το εναλλακτικό τηλέφωνο δεν είναι απαραίτητο , απενεργοποιήστε το εισάγοντας τον [Αριθμό Θέσης], και έπειτα πληκτρολογήστε το [#] χωρίς να βάλλετε τον τηλεφωνικό αριθμό.
- Αφού συνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή, θα σταλεί μία αναφορά κατάστασης ή συναγερμού στον σταθμό παρακολούθησης σε μορφή DTMF σύμφωνα με την διαμόρφωση της συσκευής επικοινωνίας που αναφέρεται στην σελίδα 39.
- Εάν το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο στον σταθμό παρακολούθησης, δεν είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός της συσκευής επικοινωνίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ (Θέση: 60-63)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟ 32 ΨΗΦΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

60—1ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

61—2ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

62—3ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

63—4ος ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ Η ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

0—ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ: Το αριθμητικό μήνυμα είναι ο προσωπικός σας μυστικός κωδικός ή ο κωδικός που έχει κάποιο νόημα για την αναφορά συναγερμών και που τον τοποθετείτε μετά από τον τηλεφωνικό αριθμό. Όταν χτυπήσει συναγερμός το σύστημα θα στείλει το αριθμητικό μήνυμα στο σύστημα τηλεειδοποίησης σας. Εάν επιλεγεί το αριθμητικό μήνυμα, δεν θα σταλεί φωνητικό μήνυμα σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό.

1—ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ: Όταν χτυπήσει συναγερμός το σύστημα θα στείλει το μαγνητοφωνημένο μήνυμα στον προγραμματισμένο τηλεφωνικό αριθμό.

ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Για κάθε θέση του αυτόματου επιλογέα επιτρέπεται η εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού μέχρι 32ψηφία το μέγιστο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο αυτόματος επιλογέας είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ στις ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία απλώς εισάγετε ένα τηλεφωνικό αριθμό(ους).
- Η σειρά για τις κλήσεις είναι τηλέφωνο 1, 2, 3, 4. Αυτή η σειρά θα επαναληφθεί μέχρι να γίνει ο αριθμός των προσπαθειών κλήσεων που πρέπει.
- Αφού συνδεθεί η γραμμή, ο αυτόματος επιλογέας θα στείλει το φωνητικό μήνυμα στο τηλέφωνο(α), ή τον αριθμητικό κωδικό στο σύστημα(τα) τηλεειδοποίησης.
- Το αριθμητικό μήνυμα θεωρείται ως μέρος του τηλεφωνικού αριθμού. Πρέπει να περιορίσετε το μέγεθος του κωδικού δηλαδή του τηλεφωνικού αριθμού και του αριθμητικού μηνύματος στα 32 ψηφία το μέγιστο.
- Δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία της ακρόασης, όταν η θέση είναι προγραμματισμένη για να στέλνει αριθμητικά μηνύματα.
- Εάν για την αναφορά συναγερμού είναι απαραίτητα λιγότερα από 4 τηλέφωνα απλώς διαγράψτε εκείνες τις θέσεις με τον [Αριθμό Θέσης] τους και πατήστε το κουμπί [#] χωρίς να πληκτρολογήσετε τηλεφωνικό αριθμό.

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Κατά τον προγραμματισμό των τηλεφωνικών αριθμών για την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα, μπορεί να γίνει η εισαγωγή παύσης κατά την κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού. Το μέγιστο των επιτρεπόμενων παύσεων σε ένα τηλεφωνικό αριθμό είναι 5 και μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε σημείο του αριθμού, στην αρχή, το τέλος, καθώς και ανάμεσα στα ψηφία.

Πατήστε το κουμπί ***[PAUSE]*** (ΠΑΥΣΗ) για να ξεκινήσετε τον χρόνο παύσης
Η διάρκεια της παύσης μπορεί να είναι από 1 έως 99 δευτερόλεπτα-
Πατήστε ξανά το κουμπί ***[PAUSE]*** (ΠΑΥΣΗ) για να σταματήσετε τον χρόνο παύσης

ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΣΤΟΠ
PAUSE	1-99	PAUSE

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΥΣΗ

Σε μερικές εφαρμογές είναι πολύ σημαντική η εισαγωγή παύσης στον προγραμματισμό ενός τηλεφωνικού αριθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του συστήματος συναγερμού και του παραλήπτη. Τέτοια περίπτωση είναι η κλήση σε αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης , ή η κλήση μέσω μίας εσωτερικής γραμμής PABX *(μόνο εκείνα τα συστήματα PABX που αποδέχονται τηλέφωνα με στάνταρ επιλογή τόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν)*

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΥΣΗ

1) Κλήση από τον αυτόματο επιλογέα σε ένα σταθμό αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης

Όταν το σύστημα καλεί ένα αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης, και υπάρξει σύνδεση. Ο σταθμός τηλεειδοποίησης θα απαντήσει με ένα μήνυμα, όπως ***Καλώς ορίσατε στην υπηρεσία αυτόματης τηλεειδοποίησης της εταιρείας ΑΒC παρακαλώ εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό μετά από τον ήχο σήματος.*** Συνήθως το μήνυμα διαρκεί για 20 με 30 δευτερόλεπτα. Εάν το σύστημα στείλει την αναφορά κατάστασης ή τα αριθμητικά δεδομένα αμέσως μετά την σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής, και πριν να τελειώσει το μήνυμα, τα δεδομένα θα χαθούν ή ο σταθμός του αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης δεν θα αναγνωρίσει τον καλούντα και θα αρνηθεί να κάνει την κλήση.

Για να μάθετε την διάρκεια του απαντητικού μηνύματος, μπορείτε να τηλεφωνήσετε τον σταθμό του αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης και να χρονομετρήσετε το μήνυμα ενώ το ακούτε. Για παράδειγμα, αν ο χρόνος του μηνύματος είναι 23 δευτερόλεπτα αυτός θα είναι και ο απαιτούμενος χρόνος της παύσης. Για να υπάρχει κάποιο περιθώριο, συστήνεται να κάνετε παύση 25 δευτερολέπτων πριν να στείλετε το αριθμητικό μήνυμα αφού συνδεθεί η γραμμή.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα προγραμματισμού αποστολής ενός αριθμητικού μηνύματος σε ένα σταθμό αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης.

ΘΕΣΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΣΤΟΠ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ
61	0	TELEPHONE NO.	PAUSE	25	PAUSE	NUMERIC MESSAGE	#

Μία από τις θέσεις τηλεφώνου που διατίθενται για τον αυτόματο επιλογέα.
Κατάσταση Λειτουργίας Αριθμητικού Μηνύματος
Ο τηλεφωνικός αριθμός του σταθμού αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης
Εκκίνηση της παύσης
Η διάρκεια της παύσης είναι 25 δευτερόλεπτα και αντιστοιχεί στην διάρκεια του μηνύματος του σταθμού αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης
Τέλος παύσης
Το αριθμητικό μήνυμα, για παράδειγμα ο αριθμός αναγνώρισης του συστήματος τηλεειδοποίησης, ο προσωπικός σας μυστικός κωδικός κτλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ***Ο συνολικός αριθμός των ψηφίων του τηλεφωνικού αριθμού και του αριθμητικού μηνύματος μπορεί να αποτελείται από 32 ψηφία το μέγιστο.***
- Μόνο το αριθμητικό μήνυμα θα εμφανιστεί στο προσωπικό σας σύστημα τηλεειδοποίησης.

2) Αποστολή αναφοράς συναγερμού από τον συσκευή επικοινωνίας στο αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης σας

Εάν το προσωπικό σας σύστημα τηλεειδοποίησης έχει χώρο για δεδομένα με 20 ψηφία ή και περισσότερο, με την λειτουργία της παύσης μπορείτε να ζητήσετε από το σύστημα να στείλει αναφορά συναγερμού στο προσωπικό σας σύστημα τηλεειδοποίησης ως δεύτερη αναφορά ενώ το σύστημα στέλνει την αναφορά στον σταθμό παρακολούθησης.

Οι κωδικοί για την εισαγωγή του προγραμματισμού είναι οι ακόλουθοι:

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΠ ΕΓΚΡΙΣΗ
TELEPHONE NO. PAUSE PAUSE

Εφεδρική θέση τηλεφώνου για την συσκευή επικοινωνίας

Ο τηλεφωνικός αριθμός του σταθμού αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης

Εκκίνηση της παύσης

Η διάρκεια της παύσης είναι 25 δευτερόλεπτα *(Θεωρήστε πως η διάρκεια του μηνύματος του σταθμού αυτόματου συστήματος τηλεειδοποίησης είναι το ίδιο με το Παράδειγμα 1)*

Τέλος παύσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εμφάνιση της αναφοράς συναγερμού στο προσωπικό σας σύστημα τηλεειδοποίησης θα γίνει σύμφωνα με την μορφή της αναφοράς συναγερμού της συσκευής επικοινωνίας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην σελίδα 39.

3) Αποστολή φωνητικού μηνύματος/αναφοράς συναγερμού μέσω ενός συστήματος PABX

Εάν το σύστημα συναγερμού σας είναι συνδεδεμένο με μία εσωτερική γραμμή ενός συστήματος PABX, η συσκευή επικοινωνίας/αυτόματος επιλογέας πρέπει συνήθως να καλέσει πρώτα έναν αριθμό (συνήθως το '9' ή το '0') και μετά περιμένει περίπου 1-2 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί με την εξωτερική γραμμή για να μπορέσει να καλέσει τον τηλεφωνικό αριθμό για την αναφορά του συναγερμού.

Οι κωδικοί που εισάγονται για κλήσεις του συστήματος μέσω ενός συστήματος PABX είναι οι ακόλουθοι:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ PABX ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΠ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
PAUSE PAUSE TELEPHONE NO.

Μία από τις θέσεις τηλεφώνου για τον Αυτόματο Επιλογέα

Κατάσταση λειτουργίας φωνητικού μηνύματος

Θεωρήστε πως το '9' είναι ο αριθμός για να ζητήσετε από το σύστημα PABX μία εξωτερική γραμμή

Εκκίνηση της παύσης

Η παύση είναι 2 δευτερόλεπτα αναμονής για την εξωτερική γραμμή

Τέλος παύσης

Ο αριθμός τηλεφώνου για την λήψη της αναφοράς συναγερμού μέσω φωνητικού μηνύματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Συνήθως δεν συστήνεται η σύνδεση του αυτόματου επιλογέα/συσκευής επικοινωνίας σε ένα σύστημα PABX, εκτός αν δεν υπάρχει διαθέσιμη απευθείας γραμμή.
2) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύστημα PABX το οποίο αποδέχεται ως μονάδα επέκτασης τηλεφωνική συσκευή στάνταρ τόνου επιλογής.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θέση: 70)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 4)*

Μπορούν να γίνουν 1-8 προσπάθειες για κλήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύστημα θα κάνει τον προγραμματισμένο αριθμό κλήσεων στον κύριο τηλεφωνικό αριθμό. Όταν ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό τηλέφωνο οι προσπάθειες κλήσης μοιράζονται ακολουθώντας την εξής σειρά:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	2 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	6 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	7 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ	8 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ	1,2	1,2	1,2	1,2,5	1,2,5,6	1,2,5,6	1,2,5,6
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ	—	3	3,4	3,4	3,4	3,4,7	3,4,7,8

* Εάν ενεργοποιηθεί ο εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητες τουλάχιστον 3 προσπάθειες κλήσης.

* Το διάστημα που μεσολαβεί για την προσπάθεια κλήσης σε διαφορετικό τηλεφωνικό αριθμό είναι 5 δευτερόλεπτα ενώ για τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό είναι 60 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ (Θέση: 71)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 4)*

Μπορούν να γίνουν 1-8 προσπάθειες για κλήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η σειρά για τις κλήσεις είναι τηλέφωνο 1,2, 3, 4. Αυτή η σειρά θα επαναληφθεί μέχρι να γίνει ο αριθμός των προσπαθειών κλήσεων που πρέπει.

* Το διάστημα που μεσολαβεί για την προσπάθεια κλήσης σε διαφορετικό τηλεφωνικό αριθμό είναι 5 δευτερόλεπτα ενώ για τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό είναι 60 δευτερόλεπτα.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (Θέση: 72)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 4)* — **1**

Μπορούν να γίνουν 1-8 επαναλήψεις μηνύματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά την κλήση και αφού γίνει η σύνδεση με την γραμμή ο αυτόματος επιλογέας κάνε παύση 5 δευτερολέπτων και μετά εκπέμπει το μαγνητοφωνημένο μήνυμα. Κάθε φορά που τελειώνει το μήνυμα, ο αυτόματος επιλογέας περιμένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση από τον κληθέντα *(η επιβεβαίωση είναι DTMF 1, πατήστε το πλήκτρο 1 στην τηλεφωνική σας συσκευή που πρέπει να είναι συσκευή επιλογής τόνου)* Χωρίς την επιβεβαίωση, θα γίνει επανάληψη του μηνύματος μέχρι να γίνει η μέγιστη δυνατή επανάληψη μηνυμάτων. Ο αυτόματος επιλογέας θα καλέσει τους εναπομείναντες αριθμούς και μετά θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τους αριθμούς που δεν έδωσαν επιβεβαίωση συνεχόμενα μέχρι να γίνει ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών κλήσεων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (Θέση: 73)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0—ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ)*

1—ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Η επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας για αναφορά του συστήματος δίνει εντολές τόσο στην συσκευή επικοινωνίας όσο και στον αυτόματο επιλογέα. Παρόλα αυτά, η επιβεβαίωση που απαιτείται από τα δύο αυτά τμήματα είναι ξεχωριστά και ανεξάρτητα.

• **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**

a) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς με πλήρη επιβεβαίωση, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ πρέπει να λάβει ένα σήμα επιβεβαίωσης *DTMF 1* από τον κύριο σταθμό παρακολούθησης και από τον εφεδρικό σταθμό παρακολούθησης πριν το τρέχον περιστατικό θεωρηθεί πως έχει αναφερθεί και έχει λήξει.
Για εφαρμογή που απαιτεί την αποστολή της αναφοράς συναγερμού και στον κύριο σταθμό παρακολούθησης και στον εφεδρικό σταθμό παρακολούθησης, πρέπει να γίνει η επιλογή της κατάστασης λειτουργίας με πλήρη επιβεβαίωση.

b) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς με πλήρη επιβεβαίωση, ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ πρέπει να λάβει ένα σήμα επιβεβαίωσης *DTMF 1* από κάθε ένα τηλέφωνο στην ομάδα των τεσσάρων πριν το τρέχον περιστατικό θεωρηθεί πως έχει αναφερθεί και έχει λήξει.

- **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**

a) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς με μερική επιβεβαίωση, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ λαμβάνει ένα σήμα επιβεβαίωσης *DTMF* 1 από τον κύριο σταθμό παρακολούθησης το οποίο είναι αρκετό για να θεωρηθεί λήξαν το τρέχον περιστατικό και να τελειώσει η διαδικασία. Ο εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθμός *(του δεύτερου σταθμού παρακολούθησης)* υπάρχει μόνο για εφεδρεία στην περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου του κύριου σταθμού είναι εκτός λειτουργίας.

b) Σε κατάσταση λειτουργίας αναφοράς με μερική επιβεβαίωση, η Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ λαμβάνει ένα σήμα επιβεβαίωσης *DTMF* 1 από ΕΝΑ μόνο τηλέφωνο από την ομάδα των τεσσάρων το οποίο είναι αρκετό για να θεωρηθεί λήξαν το τρέχον περιστατικό και να τελειώσει η διαδικασία. Οι εναπομείναντες 3 τηλεφωνικοί αριθμοί υπάρχουν μόνο για εφεδρεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ (Θέση: 74)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0—ΑΝΕΝΕΡΓΗ

1-99—ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 60 δευτερόλεπτα).* Η διάρκεια της ακρόασης είναι από 1-99 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία της ακρόασης είναι διαθέσιμη μόνο στον αυτόματο επιλογέα. Μετά το τέλος του μαγνητοφωνημένου φωνητικού μηνύματος και μετά από ένα σύντομο ήχο σήματος, ο αυτόματος επιλογέας περιμένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση από τον κληθέντα **(DTMF 1).** Μόλις λάβει την το σήμα της επιβεβαίωσης, ο αυτόματος επιλογέας αφαιρεί από τον κατάλογο εργασιών του τον τηλεφωνικό αριθμό με τον οποίο έχει ήδη έρθει σε επαφή σε σχέση με το τρέχον περιστατικό. Αυτή είναι η απόκριση του συστήματος όταν η λειτουργία ακρόασης είναι ΑΝΕΝΕΡΓΗ. Αν επιτραπεί η λειτουργία της ακρόασης, ο αυτόματος επιλογέας ενεργοποιεί την ακρόαση αφού γίνει η επιβεβαίωση για έν χρονικό διάστημα προγραμματισμένο εκ των προτέρων .

Με το τέλος της περιόδου ακρόασης, ακούγεται ένας σύντομος ήχος σήματος. Εάν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πατηθεί από τον κληθέντα το πλήκτρο [1] , ξεκινά μία καινούργια περίοδος ακρόασης. Αν δεν πατηθεί το [1], ο αυτόματος επιλογέας θα ***κλείσει την γραμμή*** μετά από 10 δευτερόλεπτα. Η περίοδος ακρόασης μπορεί να παραταθεί για όσες φορές είναι αναγκαίο ή να τερματιστεί πατώντας το[9] μετά από τον σύντομο ήχο σήματος.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση: 76)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ):*

1-—ΕΝΕΡΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Σε κατάσταση με ενεργή την αναφορά, το σύστημα θα στείλει μία αναφορά ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης στον σταθμό παρακολούθησης όταν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

2) Τα περισσότερα συστήματα συναγερμών για τα γραφεία απενεργοποιούνται το πρωί και ενεργοποιούνται το απόγευμα, και εκείνα τα συστήματα συναγερμού για κατοικίες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Εάν όλα τα συστήματα στέλνουν ταυτοχρόνως τις αναφορές για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση στον σταθμό παρακολούθησης, ίσως να μην υπάρχουν αρκετές τηλεφωνικές γραμμές στον σταθμό για να χειριστούν όλες τις εισερχόμενες αναφορές.
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον σταθμό παρακολούθησης σας και να πάρετε άδεια πριν να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός από μηνύματα.

3) Ασχέτως με το αν είναι **ΑΝΕΝΕΡΓΗ** ή **ΕΝΕΡΓΗ**. Το σύστημα θα στέλνει πάντοτε μια αναφορά Κατάστασης όταν βρίσκεται σε κατάσταση **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ** όταν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο σε περίπτωση που κάποια ζώνη παρουσιάζει ανωμαλίες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ _____(Θέση: 80)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ----------'

0—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF)

1—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON)

2—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON) *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ)*

3—ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON), ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OFF)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Επιλέξτε ***Communicator and Dialer OFF*** για το σύστημα που δεν είναι συνδεδεμένο με σταθμό παρακολούθησης ή με τηλέφωνο για αναφορά συναγερμού.

2) Επιλέξτε ***Communicator and Dialer ON*** για το σύστημα που είναι συνδεδεμένο με σταθμό παρακολούθησης και με τηλέφωνο για αναφορά συναγερμού.
Η συσκευή επικοινωνίας έχει προτεραιότητα στο να καλέσει. Αφού τελειώσει η κλήση από την συσκευή επικοινωνίας, το σύστημα θα ξεκινήσει να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς για τον αυτόματο επιλογέα.

3) Επιλέξτε ***Communicator OFF, Dialer ON*** για το σύστημα που είναι συνδεδεμένο μόνο με τηλέφωνα για την αναφορά συναγερμού με φωνητικό η αριθμητικό μήνυμα.

4) Επιλέξτε ***Communicator ON, Dialer OFF*** για το σύστημα που είναι συνδεδεμένο μόνο στον σταθμό παρακολούθησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Θέση: 81)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ----------

0-—ΣΤΑΝΤΑΡ DTMF *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ)*

1—ΠΑΛΜΟΣ, 33,3/66,6 10PPS 2—

ΠΑΛΜΟΣ, 33,3/66,6 20PPS 3—

ΠΑΛΜΟΣ, 40/60 10PPS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Ο τρόπος κλήσης που επιλέχθηκε είναι και για την συσκευή επικοινωνίας και για τον αυτόματο επιλογέα.
2) Για τη επικοινωνία επιλέξτε τον σωστό τρόπο κλήσης για να ταιριάζει με το τοπικό τηλεφωνικό δίκτυο.
3) Εάν επιλεχθεί ο τρόπος κλήσης με παλμό, η συσκευή επικοινωνίας κάνει κλήση με παλμό για να έρθει σε επαφή με τον σταθμό παρακολούθησης. Αφού γίνει η σύνδεση με την γραμμή, η συσκευή επικοινωνίας θα στείλει τη αναφορά συναγερμού στον σταθμό παρακολούθησης σε σήμα DTMF.
4) Το σύστημα μπορεί να αποδεχτεί μόνο σήμα DTMF για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση από απόσταση και για παροχή επιβεβαίωσης. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται σήμα DTMF θα χαθούν με το τηλεφωνικό σύστημα με παλμό.

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Θέση: 82)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

0-—ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ):* Το σύστημα χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα φωνής για την αναφορά συναγερμών.

1—1 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

2—3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

3—3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Ο σκοπός της αρίθμησης των ήχων σήματος είναι να αντικαταστήσει το φωνητικό μήνυμα στους τους πίνακες ελέγχου χαμηλού κόστους που δεν έχουν ολοκληρωμένο κύκλωμα φωνής για να αποθηκεύσουν το φωνητικό μήνυμα ώστε να αναγνωρίσουν το σύστημα συναγερμού.
2) Συστήνεται για τους πίνακες ελέγχου που είναι εξοπλισμένοι με ολοκληρωμένο κύκλωμα φωνής να απενεργοποιείται πάντα η λειτουργία αρίθμησης, εκτός αν η αρίθμηση των ήχων σήματος θεωρηθεί καταλληλότερη για κάποια εφαρμογή. Από την στιγμή που ενεργοποιηθεί η λειτουργία αρίθμησης των ήχων σήματος, θα αντικαταστήσει το φωνητικό μήνυμα στην αναφορά συναγερμών.
3) Ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό των ήχων σήματος για να αναγνωρίσει το σύστημα συναγερμού στην περίπτωση που έχει εγκατεστημένα περισσότερα από ένα συστήματα συναγερμού, όπως συστήματα συναγερμού στο γραφείο στην οικία, στο εξοχικό κτλ.
4) Η αναφορά συναγερμού με αρίθμηση των ήχων σήματος γίνεται μετά την σύνδεση με τη γραμμή και αφού ο αυτόματος επιλογέας κάνει παύση γι α 5 δευτερόλεπτα ακολούθως εκπέμπει τους αριθμημένους ήχους σήματος για 20 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που τελειώνουν τα 20 δευτερόλεπτα με τους ήχους σήματος, ο αυτόματος επιλογέας περιμένει για 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση του κληθέντα *(το σήμα επιβεβαίωσης είναι το DTMF 1).* Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση θα επαναληφθούν οι ήχοι σήματος των 20 δευτερολέπτων για τον αριθμό των προγραμματισμένων επαναλήψεων των μηνυμάτων *(στην θέση 72, είναι δυνατόν να γίνουν 1-8 επαναλήψεις μηνυμάτων).* Ο αυτόματος επιλογέας θα καλέσει τους εναπομείναντες τηλεφωνικούς αριθμούς και μετά θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τον(τους) αριθμό(ους) που δεν έδωσαν επιβεβαίωση συνεχόμενα μέχρι να γίνει ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών κλήσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Θέση: 83)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

0------ ΑΝΕΝΕΡΓΟ: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση από απόσταση.

1-99—ΧΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: 16):* Το κουδούνι του τηλεφώνου είναι δυνατόν να χτυπήσει 1 έως 99 φορές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να τηλεφωνεί στο σύστημα από απόσταση για να ελέγχει την κατάσταση ενεργοποίησης –απενεργοποίησης, να ελέγχει την ενεργοποίηση –απενεργοποίηση ή να ζητά από την συσκευή επικοινωνίας αναφορά τρέχουσας κατάστασης που θα σταλεί στον σταθμό παρακολούθησης ή στο σύστημα τηλεειδοποίησης του ιδιοκτήτη.
2) Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τηλεφωνικός αριθμός που είναι συνδεδεμένος το σύστημα είναι αυτός της οικίας του ιδιοκτήτη. Το να θέσετε τον κατάλληλο αριθμό χτύπων του κουδουνιού του τηλεφώνου για να απαντηθεί η γραμμή είναι σημαντικό για αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούν την τηλεφωνική γραμμή της οικίας. Το σύστημα θα απαντάει πάντα πριν να σηκώσετε εσείς το τηλέφωνο σε καθημερινή χρήση αν το θέσετε σε πολύ λίγα χτυπήματα του κουδουνιού. Σην ρύθμιση πολλών χτύπων του κουδουνιού, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να περιμένει πολλή ώρα ώστε το σύστημα να απαντήσει και να αποδεχτεί την πρόσβαση από απόσταση.
3) Ένα σύστημα που έχει μία αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή για επικοινωνία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να απαντήσει μετά από 2-3 χτύπους ώστε να επιταχύνει την πρόσβαση.
4) Κάποια τηλεφωνικά δίκτυα δεν επιτρέπουν πάρα πολλούς χτύπους του κουδουνιού και διακόπτουν την γραμμή πριν να γίνει ο αριθμός των χτύπων που πρέπει. Σε αυτή την περίπτωση, κλείστε αμέσως την γραμμή και ξανακαλέστε το σύστημα. Το σύστημα θυμάται τον αριθμό των χτύπων του κουδουνιού για 45 δευτερόλεπτα μετά τον τερματισμό μίας κλήσης. Θα συνεχίσει να μετρά τους χτύπους σε συνεχόμενες κλήσεις μέχρι να γίνει ο αριθμός των χτύπων του κουδουνιού που πρέπει.
5) Ανατρέξτε στην σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες των ρυθμίσεων του ΓΕΦΥΡΩΤΗ , D.T.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Θέση: 84)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ):*

1—ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ 12 ΩΡΕΣ

2—ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ 24 ΩΡΕΣ

3—ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Η ενεργοποίηση της περιοδικής αναφοράς είναι προαιρετική.
2) Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση ίσως να μην είναι απαραίτητη η περιοδική αναφορά.
3) Εάν το σύστημα συναγερμού έχει μείνει σε ένα μέρος για μία χρονική περίοδο χωρίς έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης. Όπως όταν ο ιδιοκτήτης είναι σε διακοπές για κάποιες εβδομάδες, μπορεί να το θέσει να κάνει περιοδική αναφορά, για να βεβαιωθεί πως δουλεύει κανονικά κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.
4) Οι περιοδικές αναφορές δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος την στιγμή που αποστέλλεται η αναφορά. Η αναφορά βασίζεται στην μορφοποίηση της συσκευής επικοινωνίας που υπάρχει στην σελίδα 39, η οποία μπορεί να σταλεί στον σταθμό παρακολούθησης και/ή στο

σύστημα τηλεειδοποίησης του ιδιοκτήτη.

5) Η εκκίνηση της μέτρησης για την περιοδική αναφορά ξεκινά από την στιγμή που υπάρχει τροφοδοσία στο σύστημα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (Θέση: 85)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

0-—ΑΝΕΝΕΡΓΗ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ):*

1-—ΕΝΕΡΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Ο σκοπός της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος είναι να δώσει χρόνο στο σύστημα να σταθεροποιηθεί και να φορτίσει τον εφεδρικό συσσωρευτή μετά την έναρξη της τροφοδοσίας για πρώτη φορά, ή την επαναφορά της ισχύος μετά από μεγάλο διάστημα διακοπής του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) οπότε ο εφεδρικός συσσωρευτής είναι εντελώς αφόρτιστος.
2) Η χρονική περίοδος καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος είναι 5 λεπτά. Το σύστημα δεν δίνει κανένα συναγερμό και καταστέλλει και την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα.
3) Κατά την χρονική περίοδο καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος οι λυχνίες LED ***AC POWER*** και ***BATTERY*** αναβοσβήνουν εναλλάξ.
4) Εάν η συσκευή της επικοινωνίας είναι ενεργή. το σύστημα θα στείλει αναφορά κατάστασης στον σταθμό παρακολούθησης πέντε λεπτά μετά την επαναφορά της ισχύος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ (Θέση: 86)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

0-—ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ):*

1—ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ-24 ΩΡΕΣ

2—-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ-7 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Όταν επιλεγεί ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ έλεγχος του συσσωρευτή, το σύστημα θα ελέγχει δυναμικά τον εφεδρικό συσσωρευτή κάθε 24 ώρες ή κάθε 7 ημέρες. Η μέτρηση του χρονικού διαστήματος ξεκινά με την τροφοδοσία του συστήματος.
2) Μετά από κάθε έλεγχο, το σύστημα δείχνει στον πίνακα ελέγχου σε τι κατάσταση βρίσκεται ο συσσωρευτής. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, στέλνει επίσης αναφορά κατάστασης στον σταθμό παρακολούθησης.

a) Η φόρτιση του συσσωρευτή είναι ΧΑΜΗΛΗ

b) Ο συσσωρευτής επανέρχεται στην κανονική φόρτιση αλλά ήταν σε ΧΑΜΗΛΗ φόρτιση στον τελευταίο έλεγχο.

Δεν αποστέλλεται αναφορά κατάστασης στον σταθμό αναφοράς αν ο συσσωρευτής είναι κανονικός και ήταν κανονικός και στον τελευταίο έλεγχο.

3) Όταν υπάρχει διακοπή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)ή όταν το σύστημα έχει σημάνει συναγερμό, το σύστημα θα σταματήσει αυτομάτως τον έλεγχο του συσσωρευτή.

ΤΟΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Θέση: 87)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΤΟΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

0—ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

1-—ΕΝΕΡΓΟΣ *(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ)*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Α Στην κατάσταση ***DISABLED (*ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)** το σύστημα έχει την ακόλουθη αλληλεπίδραση με την τηλεφωνική γραμμή:

1) Η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόματος επιλογέας κάνει αμέσως την κλήση 4 δευτερόλεπτα αφού υπάρξει σύνδεση με την γραμμή.
2) Δεν υπάρχει λειτουργία ανίχνευσης βλάβης στην τηλεφωνική γραμμή στον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης του συστήματος.

Β Στην κατάσταση ***ENABLED (*ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)** το σύστημα έχει την ακόλουθη αλληλεπίδραση με την τηλεφωνική γραμμή:

1) Η συσκευή επικοινωνίας περιμένει για τον τόνο επιλογής και ξεκινά να καλεί αν ανιχνευθεί συνεχής τόνος για 4 δευτερόλεπτα. Εάν περάσουν 6 δευτερόλεπτα χωρίς τόνο επιλογής, η συσκευή επικοινωνίας ή ο αυτόματος επιλογέας απελευθερώνει την γραμμή, περιμένει για 5 δευτερόλεπτα και προσπαθεί ξανά, Αν περάσουν άλλα 6 δευτερόλεπτα χωρίς τόνο επιλογής, η κλήση ξεκινά σε κάθε περίπτωση.
2) Η ανίχνευση βλαβών στην τηλεφωνική γραμμή γίνεται κάθε φορά με τον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης του συστήματος. Η γραμμή θεωρείται κανονική εάν ανιχνευθεί συνεχής τόνος επιλογής για 4 δευτερόλεπτα. Αν η γραμμή έχει βλάβη θα δοθούν οι παρακάτω ενδείξεις:

a) Πέντε συνεχόμενοι ήχοι σήματος

b) Αναβοσβήνει η λυχνία LED ***DIALING.***

Ανατρέξτε στην σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες των ρυθμίσεων του ΓΕΦΥΡΩΤΗ , D.T. ***Για να σταματήσετε τους προειδοποιητικούς ήχους σήματος για βλάβη στην γραμμή:***

a) Ελέγξτε το βύσμα της και την υποδοχή του βύσματος της τηλεφωνική γραμμής και βεβαιωθείτε πως υπάρχει καλή σύνδεση. Προσπαθήστε να κάνετε ξανά έλεγχο του συστήματος για ενεργοποίηση απενεργοποίηση ώστε να γίνει ένας καινούργιος έλεγχος βλαβών στην γραμμή. Αν η γραμμή είναι κανονική, θα σταματήσουν οι ήχοι σήματος και ή λυχνία LED ***DIALING*** θα επανέλθει στην κατάσταση επιφυλακής.

b) Εάν υπάρχει βλάβη στην γραμμή εξαιτίας του τηλεφωνικού δικτύου, ο μοναδικός τρόπος για να σταματήσετε τους ήχους σήματος είναι να απενεργοποιήσετε (***DISABLE)*** το σύστημα με προγραμματισμό.

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (HOME) (Θέση: ΟΙΚΙΑ)

ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

1-8—*(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ: ΚΑΜΙΑ):* Πληκτρολογήστε τους αριθμούς των ζωνών (ζώνη 1-8) που θα απομονωθούν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Εισαγωγή στην μνήμη των αριθμών των ζωνών που πρέπει να απομονωθούν έναν προς έναν. Είναι δυνατή και η συνεχόμενη εισαγωγή.
Παράδειγμα: Οι διαδικασίες πληκτρολόγησης για εισαγωγή στην μνήμη για απομόνωση των ζωνών 1,2 και 4 σε λειτουργία στο σπίτι έχουν ως εξής:
ΠΑΤΗΣΤΕ HOME
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συστήνεται να απομονώσετε την 24 ωρη ζώνη. Η απομονωμένη ζώνη δεν προστατεύεται.
2) Το να μπουν οι συνήθεις ζώνες απομόνωσης στην μνήμη είναι βολικό για τον ιδιοκτήτη ώστε να μπορεί να θέσει το σύστημα άμεσα σε κατάσταση λειτουργίας ***HOME(ΚΑΤΟΙΚΙΑ)*** Ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να ρυθμίζει τις ζώνες μία προς μία κάθε φορά για να τις απομονώσει. Με τις συνήθεις ζώνες για απομόνωση αποθηκευμένες στην μνήμη, ο ιδιοκτήτης απλά πληκτρολογεί τον [User Code] (ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ), μετά πατά το [HOME] και το [#] για να θέσει τα σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας οικία και να έχει τις επιθυμητές ζώνες απομονωμένες.

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (Θέση: ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

HA-982S

Ο πίνακας έλεγχου του HA-982S είναι εξοπλισμένος με το κουμπί [RECORD] (ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) και με το μικρόφωνο.
Για να κάνετε μαγνητοφώνηση πατήστε το κουμπί [RECORD] και αμέσως μετά το κουμπί [#]. Θα ανάψει (ON) η λυχνία LED της εγγραφής κάτι που δείχνει πως έχει ξεκινήσει ο χρόνος για την εγγραφή και θα παραμείνει αναμμένη για 20 δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εγγραφής.

HA-982R

ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (P.C.B.)
RECORD

Η κύρια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του HA-982R που βρίσκεται μέσα στο μεταλλικό κουτί είναι εξοπλισμένη με το κουμπί [RECORD] και το μικρόφωνο. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ανοίξει το κουτί για να κάνει την μαγνητοφώνηση. Η λυχνία LED RECORD , και το κουμπί RECORD βρίσκονται προς την πάνω δεξιά μεριά της πλακέτας κυκλωμάτων.
Για να ξεκινήσει ο χόνος για την μαγνητοφώνηση του μηνύματος χρειάζετε να πατήστε μόνο μία φορά το κουμπί [RECORD]. Θα ανάψει η λυχνία LED RECORD και θα παραμείνει αναμμένη για 20 δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει οχρόνος για την μαγνητοφώνηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς είναι απενεργοποιημένος όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση λειτουργίας
PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

1) Το μήνυμα που συνήθως χρησιμοποιείται σε συστήματα συναγερμού είναι ένα μήνυμα αναγνώρισης για την αναφορά συναγερμών. Γράψτε το μήνυμα σας σε ένα χαρτί και προσπαθήστε να το διαβάσετ καθαρά και δυνατά με σταθερή ταχύτητα και περιορίστε την διάρκεια του στα 20 δευτερόλεπτα. Κάντε εξάσκηση μέχρι να καταφέρετε να διαβάσετε το μήνυμα εντός του χρονικού ορίου.
2) Όταν η λυχνία LED RECORD είναι συνέχεια αναμμένη *(ξεκινά η μαγνητοφώνηση)*, διαβάστε δυνατά το μήνυμα με διάρκεια 20 δευτερόλεπταμε το πρόσωπο σας σε απόσταση περίπου 30 cm (1 ft.) από το μικρόφωνο. Η λυχνία LED θα σβήσει αυτόματα όταν περάσουν τα 20 δευτερόλεπτα και το μήνυμα σας έχει αποθηκευτεί.
3) Η μαγνητοφώνηση του μηνύματος μπορεί να επαναληφθεί για όσες φορές εσείς επιθυμείτε ώστε να σας ικανοποιεί. Καινούργιο μήνυμα που μαγνητοφωνείται αντικαθιστά το παλιό.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ _____ (Θέση: 02)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ρυθμίζετε το σύστημα με τον προεπιλεγμένο προγραμματισμό, όλες οι τιμές που έχουν ήδη προγραμματιστει θα σβηστούν και θα αντικατασταθούν με τις προεπιλεγμένες τιμές που φαίνονται στο Διάγραμμα Προεπιλεγμένων Δεδομένων στην σελίδα 13, εκτός από το φωνητικό μήνυμα και τον Κύριο Κωδικό.
Πληκτρολογήστε την θέση προγραμματισμού ακολουθούμενη αμέσως από το κουμπί [#], το σύστημα ξεκινά να φορτώνει τις προεπιλεγμένες τιμές στην μνήμη του, κάτι που διαρκεί περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αφού γίνει αυτό, εισάγονται οι προεπιλεγμένες τιμές από τό Διάγραμμα Προεπιλεγμένων Τιμών,
ΘΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αφού τελειώσει ο προγραμματισμός, το σύστημα πρέπει να βγει από την κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού και να επανέλθει σε κατάσταση λειτουργίας χρήσης. Η έξοδος από την κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας δύο φορές το κουμπί [*].
ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ	ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ
01	Κύριος Κωδικός	2-5 ΨΗΦΙΑ		ΚΑΜΙΑ	
02	Προεπιλεγμένες Εργοστασιακές Τιμές	*ΠΡΟΣΟΧΗ:* Με την εισαγωγή αυτής της θέσης, θα διαγραφούν όλες οι τιμές που είχαν προγραμματιστεί πιο πριν και θα αντικατασταθούν από τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές εκτός από το φωνητικό μήνυμα και τον κύριο κωδικό.		ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗ	
10	Κωδικός πελάτη	4 ΨΗΦΙΑ		0000	
11	Κωδικός Χρήστη 1	2-5 ΨΗΦΙΑ		ΚΑΜΙΑ	
12	Κωδικός Χρήστη 2			ΚΑΜΙΑ	
13	Κωδικός Χρήστη 3			ΚΑΜΙΑ	
14	Κωδικός Χρήστη 4			ΚΑΜΙΑ	
15	Κωδικός Χρήστη 5			ΚΑΜΙΑ	
16	Κωδικός Χρήστη 6			ΚΑΜΙΑ	
17	Κωδικός Χρήστη 7			ΚΑΜΙΑ	
18	Κωδικός Χρήστη 8			ΚΑΜΙΑ	
21	Ρύθμιση της ζώνης 1	**ΚΩΔΙΚΟΣ 1** ***0ή 1*** 0—Μία Ενεργοποίηση**:** 1—Πολλαπλές Ενεργοποιήσεις: ***ΚΩΔΙΚΟΣ 2 0,1,2,3 ή 4*** 0—Άμεσα 1—Χρόνος Καθυστέρησης Για Την Είσοδο 1 2—Χρόνος Καθυστέρησης Για Την Είσοδο 2 3—24-Ωρες Άμεσα 4—24-Ωρες Αθόρυβου		CODE 1=1 CODE 2=1 CODE 3=2	
22	Ρύθμιση της ζώνης 2			CODE 1=1 CODE 2=1 CODE 3=2	
23	Ρύθμιση της ζώνης 3			CODE 1=1 CODE 2=0 CODE 3=2	
24	Ρύθμιση της ζώνης 4			CODE 1=1 CODE 2=0 CODE 3=2	

25	Ρύθμιση της ζώνης 5	Πανικού: ***ΚΩΔΙΚΟΣ 3* 0,1,2 ή 3** 0—25mS 1--250ms 2—500mS 3—500mS		CODE 1=1 CODE 2=0 CODE 3=2	
26	Ρύθμιση της ζώνης 6			CODE 1=1 CODE 2=0 CODE 3=2	
27	Ρύθμιση της ζώνης 7			CODE 1=1 CODE 2=3 CODE 3=2	
28	Ρύθμιση της ζώνης 8			CODE 1=1 CODE 2=3 CODE 3=2	
30	Χρόνος καθυστέρησης για την έξοδο και ήχος σήματος για την έξοδο	**ΚΩΔΙΚΟΣ 0 ή 1** 0—Ήχος Σήματος για την Έξοδο Ανενεργός 1—Ήχος Σήματος για την Έξοδο Ενεργός ***ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ:*** 2-999 Δευτερόλεπτα		CODE=1 60 Seconds	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ	ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ
31	Χρόνος καθυστέρησης για την είσοδο 1 και ήχος σήματος για την είσοδο	***ΚΩΔΙΚΟΣ:* 0 ή 1** 0—Ήχος Σήματος για την Είσοδο Ανενεργός 1—Ήχος Σήματος για την Είσοδο Ενεργός ***ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ***		CODE=1 30 Seconds	
32	Χρόνος καθυστέρησης για	***ΚΩΔΙΚΟΣ:* 0 ή 1** 0—Ήχος Σήματος για την		CODE=1 60 Seconds	
33	Διάρκεια λειτουργίας της σειρήνας και σύστημα απόκρισης	**ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 1** 0—Σύστημα Απόκρισης Ανενεργό 1—Σύστημα Απόκρισης		CODE=0 300 Δευτερόλεπτα	
40	Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση ή απαγόρευση ενεργοποίησης	**ΚΩΔΙΚΟΣ 0 ή 1** 0—Κατάσταση Λειτουργίας Εξαναγκασμένη		**0—(Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση)**	
41	Κατάσταση λειτουργίας μεταβίβασης ενεργή ή ανενεργή	**ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 1** 0—Κατάσταση λειτουργίας μεταβίβασης ανενεργή 1—Κατάσταση		0 (Κατάσταση λειτουργίας μεταβίβασης ανενεργή)	
50	Κύριος τηλεφωνικός αριθμός για την συσκευή επικοινωνίας	32 Ψηφία		ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ	
51	Εναλλακτικός τηλεφωνικός αριθμός για την συσκευή επικοινωνίας				
60	1ος τηλεφωνικός αριθμός για τον αυτόματο επιλογέα	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 1 0—Αριθμητικό Μήνυμα 1—Φωνητικό Μήνυμα *ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:* 32 Ψηφία		ΚΑΜΙΑ	
61	2ος τηλεφωνικός αριθμός για τον αυτόματο επιλογέα			ΚΑΜΙΑ	
62	3ος τηλεφωνικός αριθμός για τον αυτόματο επιλογέα			ΚΑΜΙΑ	
63	4ος τηλεφωνικός αριθμός για τον αυτόματο επιλογέα			ΚΑΜΙΑ	
	Χρόνος πάυσης για εισαγωγή ανάμεσα στα ψηφία, πριν και μετά τον	1-99 Δευτερόλεπτα		ΚΑΜΙΑ	
70	Αριθμός προσπαθειών κλήσης για την συσκευή	1-8 Προσπάθειες		4	
71	Αριθμός προσπαθειών κλήσης για τον	1-8 Προσπάθειες		4	
72	Αριθμός επανάληψης μηνυμάτων	1-8 Επαναλήψεις		4	

73	Αναφορά με μερική ή πλήρη επιβεβαίωση	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 1 0—πλήρης επιβεβαίωση 1—μερική επιβεβαίωση		0 (πλήρης επιβεβαίωση)	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ	ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ
74	Διάρκεια ακρόασης	1-99 Δευτερόλεπτα 0—Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Ακρόασης		60 Δευτερόλεπτα)	
76	Αναφορες ενεργοποίησης απενεργοποίησης	*ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 1* 0—Ανενεργή 1-—Ενεργή		0(Ανενεργή)	
80	Συνδυασμός κλήσης για την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα	ΚΩΔΙΚΟΣ 0,1,2 ή 3 0—Συσκευή επικοινωνίας και Αυτόματος Επιλογέας OFF 1—Συσκευή επικοινωνίας		2 (OFF, Αυτόματος Επιλογέας ON)	
81	Μέσο κλήσης	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0,1,2 ή 3 0-Στάνταρ DTMF 1-33,3/66,6 10pps. 2-33,3/66,6 20pps. 3-40/60 10pps.		0 (DTMF)	
82	Χρήση ήχων σήματος για αντικατάσταση του φωνητικού μηνύματος	ΚΩΔΙΚΟΣ 0,1,2 ή 3 0—Φωνητικό Μήνυμα 1—1 Συνεχόμενος Ήχος Σήματος 2—2 Συνεχόμενοι Ήχοι Σήματος		0(Φωνητικό Μήνυμα)	
83	Αριθμός χτυπημάτων του κουδουνιού του τηλεφώνου για να απαντηθεί η τηλεφωνική γραμμή	1-99 Χτύποι του κουδουνιού 0—Δεν είναι δυνατή η κλήση		16	
84	Περιοδική αναφορά	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0,1,2 ή 3 0—Δεν υπάρχει λειτουργία αναφοράς 1—Αποστέλλει Αναφορά Κατάστασης κάθε 12		0(Ανενεργή)	
85	Χρονική περίοδος καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 7 0—Ανενεργή 1-—Ενεργή		0(Ανενεργή)	
86	Περιοδικός έλεγχος του συσσωρευτή	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0,7 ή 2 Περιοδικός Έλεγχος Ανενεργός 1—Έλεγχος Κάθε 24 Ώρες 2—Έλεγχος Κάθε 7 Ημέρες		0 (Ανενεργός)	
87	Ανίχνευση βλαβών της τηλεφωνικής γραμμής και τού τόνου επιλογής	ΚΩΔΙΚΟΣ: 0 ή 7 0—Ανενεργή 1-—Ενεργή		1 (Ενεργή)	
HOME	Ζώνες απομόνωσης στην μνήμη	ΖΩΝΕΣ: 1,2,3,4,5,6,7 και 8		ΚΑΜΙΑ	

RECORD	Μαγνητοφώνηση του μηνύματος αναφοράς συναγερμού	Καθορισμένο στα 20 Δευτερόλεπτα		ΚΑΜΙΑ	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- **Είσοδος στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού**

Όποτε χρειάζεται ο προγραμματισμός, είναι απαραίτητο να θέσετε πρώτα το σύστημα σε κατάσταση προγραμματισμού με την εισαγωγή του κύριου κωδικού και επιβεβαιώνοντας με το να πατήσει το κουμπί [*] δύο φορές.

ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

- **Έξοδος από την κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού**

Όταν τελειώσει ο προγραμματισμός, απλώς πατήστε το κουμπί [*] δύο φορές για να εξέλθετε από την κατάσταση προγραμματισμού.

Η συσκευή επικοινωνίας του HA-982 χρησιμοποιεί το πιο δημοφιλές μέσο, στην μετάδοση δεδομένων το DTMF. Αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του συστήματος να στήσει έναν προσωπικό σταθμό παρακολούθησης εάν έχει πολλά συστήματα εγκατεστημένα.Επίσης ο εγκαταστάτης μπορεί να στήσει ένα ιδιόκτητο σταθμό παρακολούθησης για τους πελάτες του σε μία μικρή προς μεσαία κοινότητα μέσω ενός Στάνταρ Μόντεμ Φωνής
Ο ιδιοκτήτης ή ο εγκαταστάτης μπορεί να φτιάξει μόνος του ένα λογισμικό παρακολούθησης συναγερμών της προτίμησης του σύμφωνα με την μορφοποίηση της καθορισμένης αναφοράς κατάστασης συναγερμών με τον πηγαίο κώδικα να παρέχεται, ή με το στάνταρ λογισμικό ***ALARM-MONITOR*** της AEI για τον σταθμό παρακολούθησης.
Η συσκευή επικοινωνίας στέλνει την αναφορά 5 δευτερόλεπτα (αν χρειαστεί μπορεί να προγραμματιστεί και επιπλέον χρόνος για παύση) μετά την σύνδεση του σταθμού παρακολούθησης με την τηλεφωνική γραμμή. Η αναφορά μπορεί να σταλεί επίσης και απευθείας σε ένα σύστημα αυτόματης τηλεειδοποίησης τσέπης (απαιτείται η δυνατότητα εμφάνισης τουλάχιστον 20 ψηφίων) με τον προγραμματισμό του τηλεφωνικού αριθμού του συστήματος τηλεειδοποίησης και της κατάλληλης παύσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

4 ΨΗΦΙΑ ΖΩΝΕΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1-ΧΡΗΣΤΗΣ 1
2-ΧΡΗΣΤΗΣ 2
3-ΧΡΗΣΤΗΣ 3
4-ΧΡΗΣΤΗΣ 4
5-ΧΡΗΣΤΗΣ 5
6-ΧΡΗΣΤΗΣ 6
7-ΧΡΗΣΤΗΣ 7
8-ΧΡΗΣΤΗΣ 8

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ
0—ΖΩΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
1—ΖΩΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
2—ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
3—ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 1
4—ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2
5—ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 24-ΩΡΩΝ
6—ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 24-ΩΡΩΝ
8—ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
9—ΖΩΝΗ ΣΕ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
0—ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
9—ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
0—ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
9—ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC)
1—ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)
0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
1—ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:
2—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΖΩΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

0—ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
1— ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
0—ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ
1— ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ
0—ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
1-ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

- **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ**

• Ο ID πελάτη είναι ο αριθμός αναγνώρισης του πελάτη, πρέπει να αποτελείται από 4 ψηφία.

- **ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ**

Για την λειτουργία του συστήματος συναγερμού είναι διαθέσιμοι 8 αριθμοί αναγνώρισης (ID) χρηστών. Στην αναφορά θα καταγραφεί ο τελευταίος χρήστης που λειτούργησε το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του διακόπτη κλειδιού για ενεργοποίηση απενεργοποίηση του συστήματος θεωρείται πάντα σαν χρήστης 1 στην αναφορά.

- **ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ**

Το σύστημα δείχνει στην αναφορά την κατάσταση κάθε μίας ζώνης προστασίας με τον κωδικό κατάστασης και για τις 8 ζώνες.
0—Η ζώνη είναι φυσιολογική.
1—-Η ζώνη έχει ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ από τον χρήστη.
2—-Έχει χτυπήσει συναγερμός, ζώνη ΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
3—-Έχει χτυπήσει συναγερμός, ζώνη συναγερμού ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 1.
4—-Έχει χτυπήσει συναγερμός, ζώνη συναγερμού ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 2.
5—-Έχει χτυπήσει συναγερμός, ζώνη συναγερμού 24-ΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗ.
6—-Έχει χτυπήσει συναγερμός, ζώνη συναγερμού 24-ΩΡΩΝ ΣΙΩΠΗΛΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ.
8—Έχει χτυπήσει συναγερμός, η ζώνη είναι σε ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
9—Η ζώνη είναι σε ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟ σύστημα βρίσκεται σε εξαναγκασμένη ενεργοποίηση ή σε απαγόρευση ενεργοποίησης.

- **ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Ο κωδικός κατάστασης συστήματος έχει 7 ψηφία και αν΄τιστοιχεί σε 7 συμβάντα στο σύστημα. Η αναφορά συναγερμών πάντα δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, και η αναφορά κατάστασης που ζητήθηκε μέσω τηλεφωνικής κλήσης δείχνει πάντα τα πιο πρόσφατα συμβάντα στο σύστημα.

A:	0—ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	
	9—ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Χτύπησε συναγερμός σε κάποια ζώνη υλισμικού ή λογισμικού
		ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
B:	**0—ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**	Μόνο οι Ζώνες 24 ωρών και οι ζώνες λογισμικού βρίσκονται σε λειτουργία.
	9—ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ:	Όλες οι ζώνες υλισμικού και λογισμικού είναι ενεργοποιημένες αν οι ζώνες προστασίας είναι σε φυσιολογική κατάσταση.
C:	**0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC)**	
	1—ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC):	• Δεν υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, το σύστημα χρησιμοποιεί τον συσσωρευτή
D:	**0—ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:**	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο φυσιολογικά και οι ζώνες προστασίας είναι σε φυσιολογική κατάσταση ή γίνεται χειροκίνητη απομόνωση της ζώνης(ων) που έχει βλάβη.
	1—ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:	Το σύστημα εξαναγκάζεται σε ενεργοποίηση επειδή υπάρχει ζώνη(ες) με βλάβη. Έλεγχος της αναφοράς κατάστασης ζώνης για την ζώνη(ες) με βλάβη της οποίας η θέση είναι σημειωμένη της με το κωδικό κατάστασης ζώνης . 9, η ζώνη είναι σε μη φυσιολογική κατάσταση.
	2—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:	Το σύστημα δεν ενεργοποιείται μετά τηνν λήξη του χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο εξαιτίας της ύπαρξης ζώνης(ων) με βλάβη. Ελέγξτε την αναφορά *κατάστασης ζωνών* για ζώνες με βλάβη των οποίων η θέση είναι σημειωμένη με τον κωδικό κατάστασης ζώνης αριθμός 9, η ζώνη δεν είναι σε φυσιολογική κατάσταση.
E:	**0—ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ**	
	1— ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ:	Έχει πληκτρολογηθεί ο κωδικός για συναγερμό υπο το καθεστώς ψυχολογικής βίας. Το σύστημα ενεργοποιεί την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα για ναφορά συναγερμών αλλά δεν χτυπά τοπικό συναγερμό. Αυτή είναι μία ζώνη λογισμικού.

F: 0—ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

1— ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ: Το σύστημα ενεργοποιείται για να χτυπήσει συναγερμό με το κουμπί πανικού *(πατήστε ταυτόχρονα δύο οποιαδήποτε κουμπιά στον πίνακα ελέγχου για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα).* Αυτή είναι μία ζώνη λογισμικού.

G: 0—ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

1-ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ: Ο εφεδρικός συσσωρευτής έχει χαμηλή φόρτιση. Καλέστε το τμήμα συντήρησης.

- **ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Το άθροισμα ελέγχου είναι ένας αριθμός που αποτελείται από τα τελευταία 2 ψηφία του αθροίσματος όλων των αριθμών *(σύνολο 20 ψηφία*) στην αναφορά. Είναι ένα εργαλείο για να ελέγχει ο σταθμός παρακολούθησης αν όλα τα δεδομένα στην αναφορά έχουν ληφθεί όπως πρέπει.

ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αφού σταλούν με την αναφορά κατάστασης συναγερμών τα 22 ψηφία (συμπεριλαμβανομένου και του αθροίσματος ελέγχου) του πηγαίου κώδικα, η συσκευή επικοινωνίας περιμένει 3 δευτερόλεπτα για την επιβεβαίωση από τον σταθμό παρακολούθησης, το απαιτούμενο σήμα επιβεβαίωσης είναι το DTMF *1*. Αφού λάβει το σήμα επιβεβαίωσης η συσκευή επικοινωνίας θεωρεί πως το περιστατικό έχει αναφερθεί και είναι λήξαν. Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, ο η συσκευή επικοινωνίας θα προσπαθήσει να καλέσει ξανά τον(τους) αριθμό(ους) που δεν έδωσαν επιβεβαίωση συνεχόμενα μέχρι να γίνει ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών κλήσεων.

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Αναφορά Συναγερμού

ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αναφορά είναι από τον αριθμό πελάτη 6288. Το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί από τον χρήστη 1, Οι ζώνες 1,2,4 και 8 είναι σε φυσιολογική κατάσταση, η ζώνη 3 είναι απομονωμένη χειροκίνητα, η ζώνη 5 παρουσιάζει βλάβη, η ζώνη 7 στην οποία χτύπησε συναγερμός είναι ζώνη άμεσου συναγερμού, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα επειδή χτύπησε συναγερμός, το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι φυσιολογικό, το σύστημα εξαναγκάζεται να ενεργοποιηθεί επειδή υπάρχει κάποια ζώνη με βλάβη *(ζώνη 5)* η ζώνη για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας είναι φυσιολογική, η ζώνη πανικού είναι φυσιολογική και το άθροισμα ελέγχου είναι 56 και είναι σωστό.

2. Αναφορά για Συναγερμό υπό το Καθεστώς Ψυχολογικής Βίας

ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αναφορά είναι από τον αριθμό πελάτη 9756, το σύστημα απενεργοποιήθηκε από τον χρήστη 2, όλες οι ζώνες προστασίας είναι φυσιολογικές, χτύπησε συναγερμός και είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι φυσιολογικό, το σύστημα λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει καμία ζώνη με βλάβη. Χτύπησε συναγερμός στην ζώνη για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας, η ζώνη πανικού είναι φυσιολογική και το άθροισμα ελέγχου είναι 39 και είναι σωστό.

3. Γίνεται Αίτηση για Αναφορά Μέσω Κλήσης για Κατάσταση

ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αναφορά είναι από τον πελάτη 8321, το σύστημα απενεργοποιήθηκε από τον χρήστη 6, όλες οι ζώνες προστασίας είναι φυσιολογικές εκτός από την ζώνη 7 που είναι σε μνήμη συναγερμού επειδή χτύπησε συναγερμός, δεν χτυπάει ο συναγερμός, το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.ää
Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι φυσιολογικό, το σύστημα είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει κάποια ζώνη με βλάβη, η ζώνη για συναγερμό υπό το καθεστώς ψυχολογικής βίας είναι φυσιολογική, η ζώνη πανικού είναι φυσιολογική, ο συσσωρευτής είναι φυσιολογικός, και το άθροισμα ελέγχου είναι 28 και είναι σωστό.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	**ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΣΕΙΡΗΝΑ/ΣΤΡΟΒΟΣ ΚΟΠΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ)**	**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ**	**ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**
ΖΩΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ			
ΑΜΕΣΕΣ ΖΩΝΕΣ			
ΑΜΕΣΕΣ ΖΩΝΕΣ 24 ΩΡΩΝ			
ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΖΩΝΕΣ 24 ΩΡΩΝ			
ΠΑΝΙΚΟΣ			
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ			
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ			
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ			
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ			
ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ			

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ			
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ			
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ			
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θεωρήστε πως όλες οι επιλογές για την συσκευή επικοινωνίας και τον αυτόματο επιλογέα είναι ενεργές.

Το μοντέλο HA-982 μπορεί να ρυθμιστεί για να δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να τηλεφωνεί στο σύστημα (Ανατρέξτε στην θέση Προγραμματισμού 83) και να διαπιστώνει την τρέχουσα κατάσταση του ή να κάνει αίτηση για μία λεπτομερή αναφορά κατάστασης. Όταν είναι ρυθμισμένο με αυτό τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να επενεργοποιήσετε το σύστημα από απόσταση μέσω τηλεφώνου. Η κλήση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή επιλογής τόνου συμπεριλαμβανομένων και κινητών τηλεφώνων με ικανότητα DTMF.

Για προφανείς λόγους ασφαλείας το σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο ενεργοποίησης απενεργοποίησης από απόσταση μόνο από τον USER CODE 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1).

Το σύστημα παράγει διαφορετικούς απαντητικούς ήχους σήματος για απόκριση στην πρόσβαση από απόσταση μέσω τηλεφώνου. Ο ιδιοκτήτης μπορεί μετά τον απαντητικό ήχο σήματος να πληκτρολογήσει τον κατάλληλο κωδικό εντολής για τη συγκεκριμένη λειτουργία αν αυτό είναι απαραίτητο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ	**ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ**	**ΕΡΜΗΝΕΙΑ**
1	1 ήχος σήματος	• Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
2	2 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
3	1 ήχος σήματος +3 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά • Έχει χτυπήσει συναγερμός (εξ αιτίας των 24 ωρών ή των ζωνών του
4	2 ήχοι σήματος +3 ήχοι σήματος	• Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και • Έχει χτυπήσει συναγερμός
5	1 ήχος σήματος +2 ήχοι σήματος	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο,αλλά Το σύστημα είναι σε μνήμη συναγερμού, τουλάχιστον μία από τις ζώνες προστασίας ήταν σε κατάσταση συναγερμού
6	5 ήχοι σήματος	• Ανεπιτυχής εισαγωγή κωδικού, δοκιμάστε ξανά
7	2 ήχοι σήματος +5 ήχοι σήματος	• Επιτυχημένη εισαγωγή κωδικού αλλά η απορρίπτεται η αίτηση για την λειτουργία επειδή το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜ	**ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ**	**ΕΡΜΗΝΕΙΑ**
A	| USER CODE 1 #	• Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα αν είναι απενεργοποιημένο, ή
		• Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αν είναι ενεργοποιημένο
B	[USER CODE 1] [*] [3] [#]	Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης του συναγερμού και να διατηρήσετε το σύστημα
		απενεργοποιημένο
C	[USER CODE1] [*]| [6] [#]	• Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης του συναγερμού και να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα
		που είναι σε κατάσταση μνήμης συναγερμού
D	[CLIENT CODE] [#]	• Να κάνετε αίτηση στο σύστημα για να στείλει αναφορά της τρέχουσας καταγεγραμμένης κατάστασης του στον σταθμό παρακολούθησης η σε ένα αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης • Η αναφορά θα σταλεί 10 δευτερόλεπτα αφού εισαχθεί με επιτυχία ο κωδικός εντολής, θα ακουστούν 2 ήχοι σήματος για να επιβεβαιωθεί η επιτυχημένη εισαγωγή του κωδικού

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της κατοικίας του ιδιοκτήτη.
2. Μετά από τον προκαθορισμένο αριθμό κτύπων του κουδουνιού, *(προγραμματισμός στην θέση 83)*το σύστημα θα απαντήσει το τηλέφωνο με τον απαντητικό (ους) ήχο(ους) σήματος για να δηλώσει την τρέχουσα κατάσταση του.
3. Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί μόνο έλεγχο της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του συστήματος του συναγερμού, δίχως να κάνει κάποια αλλαγή, απλώς κλείνει το τηλέφωνο αφού ακούσει τον απαντητικό ήχο σήματος.
4. Εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να αλλάξει την κατάσταση του συστήματος, πρέπει αυτή τη στιγμή να εισάγει τον κατάλληλο κωδικό εντολής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Εάν γίνει κάποιο λάθος , πιέστε το κουμπί [#] (θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος) και προσπαθήστε ξανά. Εάν γίνουν τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες για την εισαγωγή του κωδικού εντολής, το σύστημα θα τερματίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραμμή.
5. Ο κωδικός εντολής Α μπορεί να εισαχθεί για την αλλαγή της κατάστασης αν ο απαντητικός ήχος σήματος είναι Αρ .1, 2, 3, ή 4 και ο κωδικός εντολής Β μπορεί να εισαχθεί για αλλαγή κατάστασης αν ο ήχος σήματος είναι Αρ 5.
   Το ακόλουθο διάγραμμα δίνει μία περίληψη που δείχνει τις αλλαγές στην κατάσταση μετά την εισαγωγή των κωδικών εντολής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΗΧΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**	**ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ**	**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ**
1	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο	**A**	Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί
2	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο	**A**	Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί
3	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και σε κατάσταση συναγερμού *(εξαιτίας των ζωνών λογισμικού 24 ωρών)*	**A**	Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί, θα ρυθιστεί ξανά ο συναγερμός και θα αλλάξει σε μνήμη συναγερμού
4	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση συναγερμού	**A**	
5	Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο με μνήμη συναγερμού	**B**	Το σύστημα παραμένει απενεργοποιημένο και σβήνεται η μνήμη συναγερμού
		C	Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί και θα σβηστεί η μνήμη συναγερμού

6. Για παράδειγμα, εάν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, θα τεθεί σε λειτουργία (ON) θα ***ενεργοποιηθεί*** άμεσα και θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος μετά την εισαγωγή του κωδικού εντολής A, [user code 1] *[#]*. Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο θα τεθεί εκτός λειτουργίας (OFF), θα απενεργοποιηθεί, και θα ακουστεί ένας ήχος σήματος για να ειδοποιήσει πως το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή της λειτουργίας HOME (ΟΙΚΙΑ) ή AWAY (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) δεν είναι διαθέσιμη κατά τον έλεγχο της ενεργοποίησης απενεργοποίησης από απόσταση. Το σύστημα πάντα ενεργοποιείται άμεσα από μόνο του στην κατάσταση λειτουργίας AWAY (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) όταν εισαχθεί ο κωδικός εντολής.
7. 5. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο για να δώσετε την ευκαιρία στην συσκευή επικοινωνίας (εάν είναι ενεργοποιημένη, ανατρέξτε στις θέσεις προγραμματισμού 76 και 80) του συστήματος να καλέσει τον σταθμό παρακολούθησης ή τον σταθμό του συστήματος τηλεειδοποίησης λόγω της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος.
   Στην περίπτωση που έχει υπάρξει συμβάν για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η συσκευή επικοινωνίας θα καλεί πάντα τον σταθμό παρακολούθησης γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η συσκευή επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού μπορεί να έχει ρυθμιστεί να επιτρέπει σε ένα εξουσιοδοτημένο άτομο ή τον ιδιοκτήτη να καλέσει για μία αναφορά τρέχουσας κατάστασης. The procedure is similar to that of remote Arm-Disarm the System stated above.

1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα από ένα τηλέφωνο DTMF.
2. Μετά από τον προκαθορισμένο αριθμό κτύπων του κουδουνιού, το σύστημα θα απαντήσει το τηλέφωνο με τον απαντητικό (ους) ήχο(ους) σήματος για να δηλώσει την τρέχουσα κατάσταση του.
3. Εισάγετε τον CLIENT CODE [#], και τον κωδικό εντολής ***D,***χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της τηλεφωνικής συσκευής. Εάν η εισαγωγή του κωδικού είναι επιτυχημένη, θα ακουστούν δύο σύντομοι ήχοι σήματος για να επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση του αιτήματος. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο για να μπορέσει η συσκευή επικοινωνίας να στείλει την αναφορά. Η αναφορά θα σταλεί στον σταθμό παρακολούθησης ή στο αυτόματο σύστημα τηλεειδοποίησης 10 δευτερόλεπτα μετά από τους ήχους σήματος που σημαίνουν την επιβεβαίωση.
4. Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή του Client Code 9Κωδικού Πελάτη), πατήστε το κουμπί [#] (θα ακουστούν 5 ήχοι σήματος) και προσπαθήστε ξανά, εάν γίνουν 4 αποτυχημένες προσπάθειες το σύστημα θα τερματίσει την διαδικασία και θα κλείσει την γραμμή.

Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Η λυχνία LED του εναλλασσόμενου ρεύματος AC δείχνει την κατάσταση του ρεύματος, και είναι ON με φυσιολογικό εναλλασσόμενο ρεύμα και ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ όταν υπάρχει διακοπή εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο πίνακας ελέγχου δίνει 1 σύντομο ήχο σήματος/30 δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια της διακοπής του εναλλασσόμενου ρεύματος.

1) Εάν η διακοπή εναλλασσόμενου ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά,θα σταλεί αναφορά διακοπής ρεύματος αν η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργή.

2) Όταν αποκατασταθεί το εναλλασσόμενο ρεύμα για 5 λεπτά, θα σταλεί μία αναφορά επαναφοράς ρεύματος.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Το σύστημα κάνει δυναμικό έλεγχο στον εφεδρικό συσσωρευτή διακόπτοντας το εναλλασσόμενο ρεύμα για 2 λεπτά και παρακολουθώντας τον συσσωρευτή υπό συνθήκες φορτίου.

Ο δυναμικός έλεγχος του συσσωρευτή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή χειροκίνητα με πληκτρολόγηση των ακόλουθων κωδικών εντολής.

2) Ο δυναμικός έλεγχος του συσσωρευτή μπορεί να γίνεται αυτόματα καθημερινά ή εβδομαδιαία με τον προγραμματισμό του κατάλληλου κωδικού εντολής στην θέση 86. Εάν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή επικοινωνίας θα σταλεί μία αναφορά κατάστασης του συσσωρευτή για τα ακόλουθα αποτελέσματα ελέγχου:

a) Η φόρτιση του συσσωρευτή είναι ΧΑΜΗΛΗ

b) Ο συσσωρευτείς επανέρχεται σε κανονική φόρτιση αλλά ήταν ΧΑΜΗΛΗ.

Δεν θα σταλεί αναφορά αν ο συσσωρευτής είναι σε κανονική φόρτιση και ήταν κανονικός και στον προηγούμενο έλεγχο.

3) Η τρέχουσα κατάσταση του συσσωρευτή φαίνεται πάντα στην ενδεικτική λυχνία LED BATTERY.

4) Εκτός από την ενδεικτική λυχνία LED ακούγεται από τον πίνακα ελέγχου ένας σύντομος ήχος σήματος/30 δευτερόλεπτα μετά από την στιγμή που το σύστημα ειδοποίησε για χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή μέχρι το σύστημα να ελέγξει ξανά τον συσσωρευτή και αποφασίσει πως ο συσσωρευτής έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα φόρτισης.

5) Δεν μπορεί να γίνει δυναμικός έλεγχος του συσσωρευτή σε περίπτωση διακοπής του εναλλασσόμενου ρεύματος ή όταν το σύστημα βρίσκεται σε συναγερμό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ

1) Η ένδειξη για χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή ξεκινά από τα 11,0V όταν ο συσσωρευτής βρίσκεται υπό συνθήκες φορτίου κατά την διάρκεια του δυναμικού ελέγχου.

2) Η ένδειξη για χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή ξεκινά όταν η τάση του συσσωρευτή πέσει στα 11,0V για περισσότερο από 2 λεπτά όταν υπάρχει διακοπή του εναλλασσόμενου ρεύματος. Μία αναφορά για χαμηλή φόρτιση του συσσωρευτή θα σταλεί εάν η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργή.

3) Το σύστημα θα ρυθμιστεί να μην λειτουργεί όταν η τάση του συσσωρευτή πέσει στα 10V σε περίπτωση διακοπής του εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί με ή χωρίς την χρονική περίοδο καθυστέρησης για επαναφορά της ισχύος με την πληκτρολόγηση του κατάλληλου κωδικού εντολής στην θέση 85.

Οι λυχνίες ***AC POWER*** και ***BATTERY*** αναβοσβήνουν εναλλάξ, και το σύστημα δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου καθυστέρησης για την επαναφορά της ισχύος.

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ

1) Ο εφεδρικός συσσωρευτής του συστήματος θα πρέπει να είναι 12V, 6,5AH κλειστού τύπου, οξέος-μολύβδου.
2) Αντικαταστήστε τον συσσωρευτή κάθε 3 με 5 χρόνια.
3) Ο χρόνος εφεδρικής λειτουργίας είναι 16 ώρες στα 250mA.
4) Τομέγιστο ρεύμα φόρτισης του συσσωρευτή είναι 350mA στο σύστημα.
5) Ο συσσωρευτής προσατεύεται από μία ενσωματωμένη στο σύστημα ασφάλεια των 3A.

GENERAL SPECIFICATION

• Πηγή ισχύος :		16,5V AC, 1,5Amp
• Απαιτήσεις για τον Εφεδρικό Συσσωρευτή :		6,5AH, 12V, Επαναφορτιζόμενος κλειστού τύπου οξέος-μολύβδου
• Τιμές θερμοκρασίας :		0 ΊC έως +65 ΊC
• Εφεδρική παροχή ρεύματος :		110mA
• Ζώνες προστασίας :		8 ζώνες προστασίας, αντιστάτης παρακολούθησης τελους γραμμής
• Σταθμός ελέγχου :		Σταθμός ελέγχου με ολοκληρωμένες λειτουργίες, 4 το μέγιστο σε παράλληλη σύνδεση
• Συνολικό Βάρος :		3,5 Kgs
		4,3 Kgs (Με τον μετασχηματιστή ισχύος)
		(Μία Κύρια Μονάδα και ένας Σταθμός Ελέγχου συσκευασμένα σε Χαρτοκιβώτιο)
• Διαστάσεις	Κύρια Μονάδα	368(Π) X 215(Υ) X 74(Β) mm
	• Σταθμός ελέγχου :	117(Υ) X 215(Π) X 21(Β) mm

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το Μεταλλικό Κουτί του μοντέλου HA-982 προστατεύεται από ένα ενσωματωμένο διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς που από το εργοστάσιο έχει συνδεθεί με την ζώνη 8.

Η ζώνη 8 είναι μία ζώνη προστασίας 24 ωρών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Το άνοιγμα του κουτιού θα θέσει σε λειτουργία τον διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς για να χτυπήσει συναγερμό.

Εάν χρειάζεται συντήρηση, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση του εφεδρικού συσσωρευτή, έλεγχος των καλωδίων σύνδεσης, η σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου κτλ, είναι απαραίτητο να απομονωθεί ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς πριν από το άνοιγμα του κουτιού, και αυτό μπορεί να γίνει με ένα από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

1) Η απομόνωση του διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς μπορεί να επιτευχθεί με την απομόνωση της ζώνης 8.

Εισάγετε τον προσωπικό σας [USER CODE], πιέστε το κουμπί [ISOLATE], εισάγετε τον αριθμό ζώνης [8] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [#].

- Ο διακόπτης για τον έλεγχο της δολιοφθοράς έχει απομονωθεί, θα ακουστούν δύο ήχοι σήματος μετά την λήξη του χρόνου καθυστέρησης για την έξοδο.
- Η λυχνία LED της ζώνης 8 αναβοσβήνει αργά

2) Απενεργοποιήστε τις ζώνες προστασίας θέτοντας το σύστημα στην κατάσταση προγραμματισμού (PROGRAMMING) Εισάγετε τον [MASTER CODE] και επικυρώστε πατώντας το κουμπί [*] δύο φορές.

- Το σύστημα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού, ακούγονται δύο ήχοι σήματος και ανάβει η λυχνία LED PROGRAM.
- Οι ζώνες προστασίας συμπεριλαμβανομένης και της ζώνης 8 είναι απενεργοποιημένες ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το κουτί χωρίς να χτυπήσει συναγερμός. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν βραχυχκυκλωτήρα (μεταλλικό σύρμα) για να βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες του διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία του σε όλες τις περιπτώσεις για εκείνους τους ελέγχους και την συντήρηση κατά την οποία πρέπει να είναι ανοικτό το κουτί για ένα χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε το σύστημα, ή να κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση χωρίς να θέσετε σε λειτουργία τον διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς.

Μετά την συντήρηση μην ξεχάσετε να απομακρύνετε τον βραχυκυκλωτήρα που έχετε τοποθετήσει στον διακόπτη για τον έλεγχο της δολιοφθοράς.

Πριν από την απομάκρυνση του βραχυκυκλωτήρα, βεβαιωθείτε πως η ζώνη 8 είναι ακόμα απομονωμένη ή έχει τεθεί ξανά σε απομόνωση μετά τους ελέγχους λειτουργίας κατά την συντήρηση. Αλλιώς, το σύστημα θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό μόλις απομακρύνετε τον βραχυκυκλωτήρα.

PRODUCTS:
HA-982R
HA-982S

SINCE 1979
AEI ADVANCED ELECTRONICS INDUSTRY LTD.
MANUAL NUMBER: HA-982-I REV. 0