Συναγερμός SkyLink
Audio Alarm AA-433

Οδηγίες Χρήσης

Για την εγκατάσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία του συναγερμού. Για μεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαμβάνονται, τόσο τα απαραίτητα “ούπατ”, όσο και ένα πατρόν για να τρυπήσετε με ακρίβεια την επιφάνεια που θα τοποθετήσετε το συναγερμό.

Πως να χρησιμοποιήσετε το πατρόν:

1. Στερεώστε το πατρόν με κολλητική ταινία στο τοίχο που θέλετε να εγκαταστήσετε το συναγερμό.
2. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι και ανοίξτε (σε μικρό βάθος) τις τρύπες που είναι σημαδεμένες πάνω στο πατρόν.
3. Βγάλτε το πατρόν και τρυπήστε κανονικά το τοίχο.
4. Τοποθετήστε τα ούπατ στις τρύπες που έχετε ανοίξει
5. Τοποθετήστε το συναγερμό και βιδώστε τις βίδες

Σαν συνιστούμε να εγκαταστήσετε το συναγερμό χρησιμοποιώντας πρώτα την αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων και όταν βεβαιωθείτε πως ο συναγερμός λειτουργεί κανονικά (επικοινωνεί με όλα τα ασύρματα αισθητήρια καθώς και το πληκτρολόγιο) μπορείτε να τον εγκαταστήσετε μόνιμα με τις βίδες.

Εγκατάσταση του συναγερμού

Ο συναγερμός Audio Alarm βρίσκεται μέσα σε ένα αδιάβροχο περίβλημα και μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (αρκεί κοντά σε αυτόν να υπάρχει μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος). **Προσοχή:** βεβαιωθείτε πως το καλώδιο του αντάπτορα τροφοδοσίας του συναγερμού δεν έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να «οδηγεί» τα νερά της βροχής στον ακροδέκτη της τάσης DC που βρίσκεται στο κάτω μέρος του συναγερμού.

Υπάρχουν δύο τρόποι να εγκαταστήσετε το συναγερμό Audio Alarm στο τοίχο:

Ανάρτηση της συσκευής από δύο σταθερές βίδες

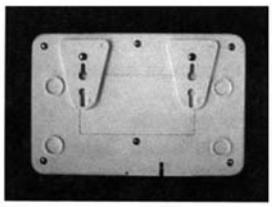

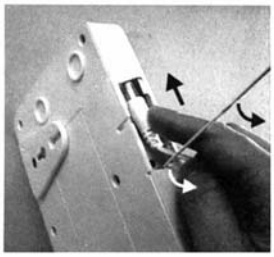

1. Χρησιμοποιώντας το πατρόν που θα βρείτε στη συσκευασία τοποθετήστε τις δύο βίδες στο τοίχο.
2. Ευθυγραμμίστε τις δύο τρύπες (με σχήμα κλειδαρότρυπας) που βρίσκονται στις δύο περιστρεφόμενες βάσεις στερέωσης στην πλάτη της συσκευής, με τις βίδες που έχετε εγκαταστήσει στο τοίχο.
3. Πιέστε μαλακά το συναγερμό ώστε οι βίδες του τοίχου να «ασφαλίσουν» στις εγκοπές που υπάρχουν στις δύο βάσεις
4. Ανοίξτε το μικρό «πορτάκι» που υπάρχει στο κάτω μέρος του συναγερμού
5. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας του συναγερμού - που προέρχεται από τον αντάπτορα τροφοδοσίας- και την κεραία της συσκευής στους αντίστοιχους ακροδέκτες.
6. Κλείστε το «πορτάκι» προσέχοντας ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας και η κεραία να βγαίνουν από τις εγκοπές που έχουν προβλεφθεί για αυτό το λόγο στο κάλυμμα.

Βίδωμα της κεντρικής μονάδας του συναγερμού στο τοίχο.

1. Ξεβιδώστε, μερικώς, τις βίδες που υπάρχουν στις δύο περιστρεφόμενες βάσεις στερέωσης στην πλάτη της συσκευής.
2. Περιστρέψτε τις δύο τριγωνικές βάσεις- και τοποθετήστε τις - έτσι ώστε οι εγκοπές, σε σχήμα κλειδαρότρυπας, να προεξέχουν κάθετα πάνω από τη κεντρική μονάδα του συναγερμού.
3. Τοποθετήστε τις βίδες στο τοίχο (χρησιμοποιώντας το πατρόν για να ανοίξετε τις τρύπες στις σωστές αποστάσεις) χωρίς να τις βιδώσετε εντελώς (αφήστε περίπου 3mm).
4. Κρεμάστε το συναγερμό από τις βίδες που εγκαταστήσατε
6. Ανοίξτε το μικρό «πορτάκι» που υπάρχει στο κάτω μέρος του συναγερμού
7. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας - που προέρχεται από τον αντάπτορα τροφοδοσίας- και την κεραία της συσκευής στους αντίστοιχους ακροδέκτες.
8. Κλείστε το «πορτάκι» προσέχοντας ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας και η κεραία να βγαίνουν από τις εγκοπές που έχουν προβλεφθεί για αυτό το λόγο.

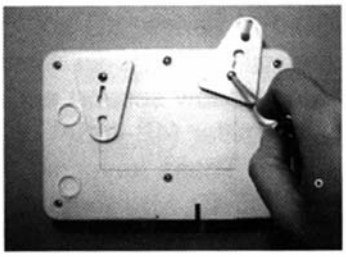

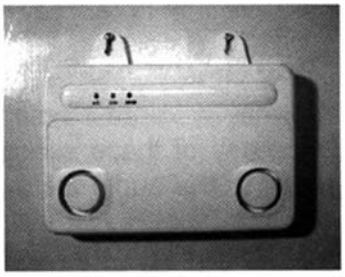

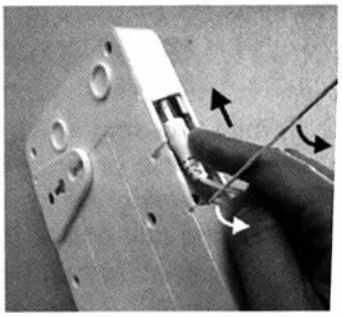

Λειτουργίες του συναγερμού Audio Alarm

Ο συναγερμός Audio Alarm έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με τα συστήματα ασφαλείας SkyLink SC-5, SC-10, SC-100 και SC-200 καθώς και με τους ασύρματους αισθητήρες της SkyLink. Αν χρησιμοποιείτε το συναγερμό Audio Alarm για να επικοινωνεί με ένα ασύρματο αισθητήρα και όχι με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας SkyLink χρειάζεστε μια από τις δύο ακόλουθες συσκευές
Τηλεχειριστήριο (Keychain transmitter) (4B-433A)
Πληκτρολόγιο/ πάνελ ελέγχου (Keypad transmitter) (KP-433)

Για να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το συναγερμό Audio Alarm

Οι προαναφερόμενες συσκευές περιλαμβάνονται στα σύστημα ασφάλειας SC 100 και SC 10 ενώ μπορείτε να τις αγοράσετε και μεμονωμένα. Πρίν γίνει δυνατόν να ενεργοποιείτε το συναγερμό Audio Alarm πρέπει πρώτα να «δηλώσετε» τις συσκευές στη μονάδα συναγερμού Audio Alarm ώστε να γίνει δυνατή η μεταξύ τους επικοινωνία.

Δήλωση (προγραμματισμός) του πληκτρολογίου και των αισθητήρων στον Audio Alarm

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 15 ασύρματους αισθητήρες ώστε να στέλνουν σήματα στη συσκευή Audio Alarm. Όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός μόλις ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αισθητήρες θα στείλει σήμα στη μονάδα συναγερμού ώστε να ηχήσει η σειρήνα ο αντίστοιχα μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου ή του πληκτρολογίου θα είναι δυνατός ο έλεγχος της συσκευής μέσω αυτών.

Προγραμματισμός των αισθητήρων

1. Ενεργοποιήστε τον Audio Alarm, (σύρτε το διακόπτη που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής στη θέση ON). Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα ώστε η συσκευή περάσει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ενώ είναι μόνο το ενδεικτικό led ON αναμμένο πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί LEARN που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
2. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί LEARN ενεργοποιήστε τους αισθητήρες (ραντάρ και επαφές για πόρτες ή παράθυρα). Αν θέλετε να προγραμματίσετε (δηλώσετε στη μονάδα συναγερμού) **το τηλεχειριστήριο** μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά του. Αν θέλετε να προγραμματίσετε το **πληκτρολόγιο** μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί Panic.
3. Αν αναγνωριστεί ένας αισθητήρας ο συναγερμός Audio Alarm θα σταματήσει να εκπέμπει ένα διακοπτόμενο τόνο (μπιπ) και θα ακούγεται ένας συνεχής τόνος μέχρι να σταματήσετε να πιέζετε το κουμπί LEARN

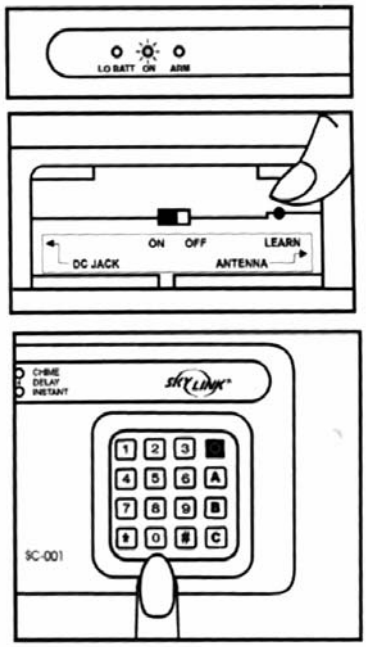

Προγραμματισμός των πληκτρολογίων (SC 001, SC 002) για να αναγνωρίζονται από τη μονάδα Audio Alarm.

1. Ενεργοποιήστε τον Audio Alarm, (σύρτε το διακόπτη που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής στη θέση ON). Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα ώστε η συσκευή περάσει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ενώ είναι μόνο το ενδεικτικό led ON αναμμένο πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί LEARN που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
2. Ενώ κρατάτε πιεσμένο το κουμπί LEARN πληκτρολογήστε το κύριο κωδικό αναγνώρισης (PIN) στο πάνελ ελέγχου - πληκτρολόγιο (SC-001ή SC-002).
3. Πιέστε δύο συνεχόμενες φορές το κουμπί [B].
4. Όταν αναγνωριστεί το πάνελ ελέγχου ο συναγερμός Audio Alarm θα σταματήσει να εκπέμπει ένα διακοπτόμενο τόνο (μπιπ) και θα ακούγεται ένας συνεχής τόνος μέχρι να σταματήσετε να πιέζετε το κουμπί LEARN.

Ενδεικτικά LED

Στο πάνω μέρος της συσκευής υπάρχουν τρία led τα οποία χρησιμοποιούνται για να καταδεικνύεται η λειτουργική κατάσταση της μονάδας.

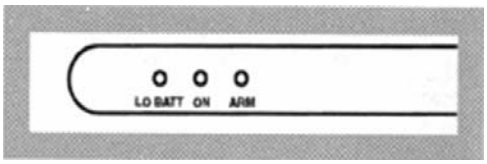

Το LED με την ένδειξη ON είναι αναμμένο: Η συσκευή τροφοδοτείται κανονικά.

Το LED με την ένδειξη LO BAT είναι σβηστό: Η συσκευή τροφοδοτείται μέσω του αντάπτορα από το ηλεκτρικό δίκτυο ή από την ενσωματωμένη μπαταρία.

Το LED με την ένδειξη LO BAT είναι αναμμένο: Η συσκευή τροφοδοτείται μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο, η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εκφορτιστεί και πρέπει να αλλαχθεί.

Το LED με την ένδειξη ARM είναι αναμμένο: Ο συναγερμός είναι «οπλισμένος» (ενεργοποιημένος) και θα ηχήσει σήμα συναγερμού μόλις ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αισθητήρες του.

Το LED με την ένδειξη LO BAT είναι σβηστό: Ο συναγερμός δεν είναι ενεργοποιημένος και δεν θα ηχήσει σήμα συναγερμού όταν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αισθητήρες του. Σε αυτή τη κατάσταση ο συναγερμός ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές που λαμβάνει από τα πάνελ ελέγχου του (πληκτρολόγιο ή τηλεχειριστήριο).

Ήχοι προειδοποίησης

Ο συναγερμός Audio Alarm εκπέμπει ένα προειδοποιητικό τόνο κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας από τους αισθητήρες του. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα πιέζοντας το κουμπί 3 του τηλεχειριστηρίου του (πωλείται χωριστά).

Ένα μακράς διάρκειας τόνος ακούγεται όταν η μονάδα ενεργοποιείται από το διακόπτη ON που βρίσκεται στο κάτω μέρος της.

Ένας σύντομης διάρκειας τόνος ακούγεται όταν ένας αισθητήρας που έχει εγκατασταθεί διεγερθεί αλλά ο συναγερμός δεν είναι «οπλισμένος».

Ένας σύντομης διάρκειας τόνος ακούγεται όταν πατάτε κάποιο από τα κουμπιά #, 1, 2, 3 του τηλεχειριστηρίου και ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος

Μετά την εγκατάσταση της μονάδας συναγερμού και το περιφερικών της (αισθητήρες, τηλεχειριστήριο και πάνελ ελέγχου (πληκτρολόγιο) μπορείτε για πρώτη φορά να ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) και απενεργοποιήσετε το συναγερμό.

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού μπορεί να γίνει μόνο μέσω του τηλεχειριστηρίου ή του πληκτρολογίου.

Όταν ο συναγερμός είναι σε κατάσταση λειτουργίας τα τέσσερα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κουμπί πανικού (Panic): Πατώντας το ενεργοποιείτε άμεσα το σήμα συναγερμού (σειρήνα) είτε ο συναγερμός είναι οπλισμένος είτε όχι.

Κουμπί #1: Πατώντας αυτό το κουμπί «οπλίζετε» το συναγερμό και αρχίζει να λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες που έχει αναγνωρίσει με τη διαδικασία που αναφέρεται στη παράγραφο «Προγραμματισμός των αισθητήρων» στη σελίδα 4.

Κουμπί #2: Πατώντας αυτό το κουμπί απενεργοποιείτε τον ηχητικό τόνο που εκπέμπεται από το συναγερμό κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας αισθητήρας όταν ο συναγερμός δεν είναι «οπλισμένος» (ενεργοποιημένος).

Κουμπί #3: Όταν ηχεί η σειρήνα πατώντας αυτό το κουμπί την απενεργοποιείτε και «αφοπλίζετε» τον συναγερμό.
Όταν δεν ηχεί η σειρήνα αλλά ο συναγερμός είναι οπλισμένος πατώντας αυτό το κουμπί «αφοπλίζετε» τον συναγερμό.

Πάνελ ελέγχου (Πληκτρολόγιο)

Όταν έχετε εγκαταστήσει ένα πάνελ ελέγχου KP-433 (πληκτρολόγιο) αυτό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και το τηλεχειριστήριο.

Το κουμπί Panic είναι αυτό με το κόκκινο χρώμα στη δεξιά γωνία του πληκτρολογίου. Πατώντας το ενεργοποιείτε άμεσα το σήμα συναγερμού (σειρήνα) είτε ο συναγερμός είναι οπλισμένος είτε όχι.

Για να οπλίσετε το συναγερμό από το πληκτρολόγιο:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό αναγνώρισης (PIN). Από το εργοστάσιο έχει προγραμματιστεί σαν αριθμός αναγνώρισης ο 0 0 0.

2. Πατήστε τα κουμπιά [B] [C] το ενδεικτικό LED ON στο πληκτρολόγιο θα αναβοσβήσει και θα ακουσθεί ένας προειδοποιητικός τόνος μεγάλης διάρκειας. Το ενδεικτικό ARM στη μονάδα Audio Alarm θα ανάψει. Ο συναγερμός τώρα είναι «οπλισμένος».

Για να αφοπλίσετε τον συναγερμό:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό αναγνώρισης (PIN).

2. Πιέστε το κουμπί # το ενδεικτικό Led με την ένδειξη ON στο πληκτρολόγιο θα αναβοσβήσει και θα ακουσθεί ένας προειδοποιητικός τόνος μεγάλης διάρκειας. Το ενδεικτικό ARM στη μονάδα Audio Alarm θα σβήσει. Ο συναγερμός τώρα είναι απενεργοποιημένος.

Για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό τόνο που εκπέμπεται από το συναγερμό κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας αισθητήρας, όταν δεν είναι «οπλισμένος» μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό αναγνώρισης (PIN) και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί [C].

Αφαίρεση (διαγραφή από τη μνήμη) αισθητήρων

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο ένα αισθητήρα από τη μνήμη του Audio Alarm. Πρέπει να διαγράψετε όλους τους αισθητήρες από την μνήμη του και στη συνέχεια να επαναπρογραμματίσετε (δηλώσετε στο συναγερμό Audio Alarm) τους αισθητήρες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να διαγράψετε όλους τους αισθητήρες από τη μνήμη:

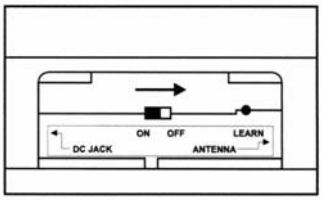

1. Σβήστε τον συναγερμό Audio Alarm σύροντας το διακόπτη που υπάρχει στο κάτω μέρος του στη θέση OFF. Το ενδεικτικό led ON θα σβήσει.

2. Πιέστε το κουμπί LEARN και κρατήστε το πατημένο.

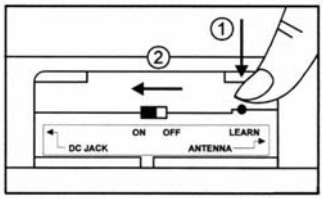

3. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί LEARN ενεργοποιήστε τη συσκευή σύροντας το διακόπτη στη θέση ON.

Θα ακούσετε ένα τόνο προειδοποίησης με μεγάλη διάρκεια που θα ακολουθηθεί από διακοπτόμενους τόνους μικρής διάρκειας. Όταν ακούσετε τους διακοπτόμενους τόνους αφήστε το κουμπί LEARN.

Μετά από αυτό το στάδιο έχουν διαγραφεί όλοι οι αισθητήρες από τη μνήμη της συσκευής.

Μπαταρία

Ο συναγερμός Audio Alarm χρησιμοποιεί μια αλκαλική μπαταρία 9V για την περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύματος μικρής διάρκειας. Όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί (αδειάσει) το ενδεικτικό led με την ένδειξη LO BATT ανάβει.

Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία του συναγερμού:

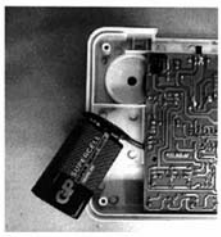

1. Βγάλτε τον συναγερμό από τον τοίχο
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (σύροντας το διακόπτη που υπάρχει στο κάτω μέρος της στη θέση OFF) και αποσυνδέστε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας.
3. Ξεβιδώστε τις έξι βίδες που θα βρείτε στο κάλυμμα του συναγερμού.
4. Αποσυνδέστε την παλιά μπαταρία
5. Συνδέστε τη νέα μπαταρία
6. Επανατοποθετείστε το κάλυμμα και βιδώστε τις έξι βίδες που το συγκρατούν.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου δύο χρόνια αν δεν έχουν μεσολαβήσει διακοπές ρεύματος.