Οδηγίες Χρήσης

MR HH 400
VHF MARINE RADIO

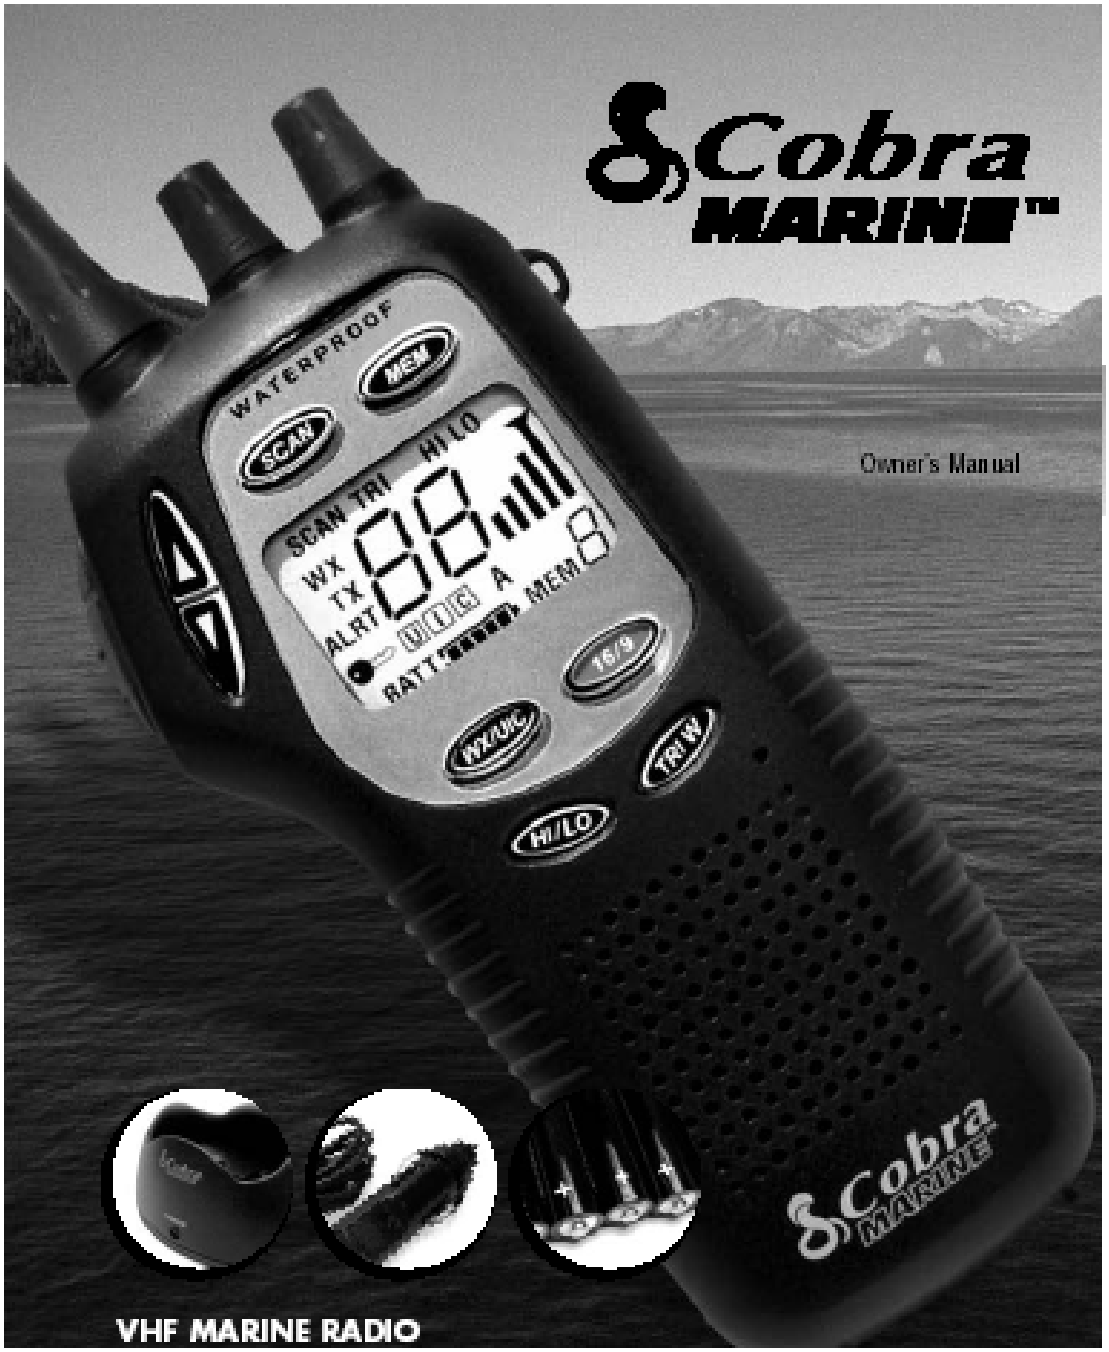

Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400

Σχήμα 2: Οθόνη ενδείξεων του MR HH400

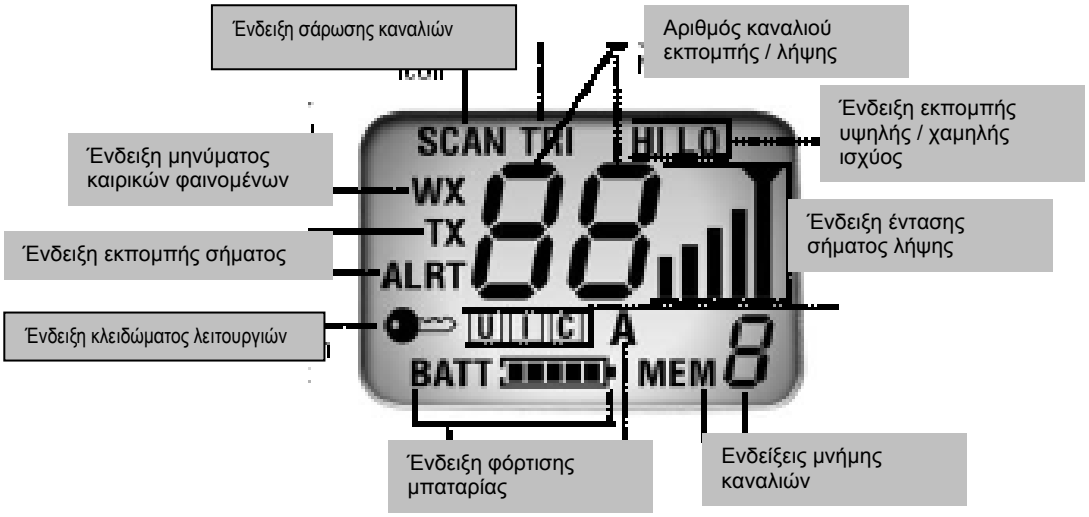

Βασικά χαρακτηριστικά

Επιλογή ισχύος εξόδου
Στο MR HH 400 μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ εξόδου του: 1W για επικοινωνία σε κοντινές αποστάσεις ή 5 Watts για επικοινωνία σε μακρύτερες αποστάσεις
Συμβατότητα με όλα τα κανάλια εκπομπής
Το MR HH 400 μπορεί να λειτουργήσει τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Καναδά και τις Υπόλοιπες χώρες αφού είναι συμβατό με όλα τα πρότυπα εκπομπής και λήψης καναλιών VHF.
Ανθεκτικό στο νερό
Το MR HH 400 είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και τη υγρασία και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές JIS4.
Δέκα (10) κανάλια παρακολούθησης καιρικών συνθηκών (NOAA)
Το MR HH 400 έχει δυνατότητα παρακολούθησης 10 καναλιών παρακολούθησης καιρού όλο το εικοσιτετράωρο.
Ειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Το MR HH 400 μπορεί να μα σας ειδοποιήσει με ένα προειδοποιητικό τόνο και αντίστοιχη οπτική προειδοποίηση αν λάβει ένα σήμα για έντονα καιρικά φαινόμενα (αρκεί στη περιοχή που βρίσκεστε να εκπέμπει κάποιος σταθμός παρακολούθησης καιρικών φαινομένων).
Δυνατότητα σάρωσης καναλιών
Το MR HH400 έχει δυνατότητα σάρωσης όλων των καναλιών ώστε να εντοπίζεται κάποιο κανάλι που εκτυλίσσεται μια συνομιλία με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σαρώσει και τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του.
Κλείδωμα λειτουργιών
Τα χειριστήρια του MR HH 400 μπορεί να “κλειδωθούν” ώστε να αποφευχθεί τυχαία αλλαγή των ρυθμίσεων και των λειτουργιών του.
Λειτουργία Tri Watch
Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ταυτόχρονα 3 κανάλια. Το κανάλι 16 και δύο κανάλια που εσείς έχετε καθορίσει.
Έξι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH
Μεγάλη αυτονομία χωρίς περιορισμό της χωρητικότητας των μπαταριών σε μακροχρόνια χρήση λόγο του φαινομένου μνήμης.
Βάση φόρτισης 220V/12V
Σας επιτρέπει να φορτίσετε τις μπαταρίες, στο σπίτι σας, στο σκάφος σας ή μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να τις βγάλετε από τη συσκευή

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Οδηγίες ασφαλείας, προφυλάξεις και επισημάνσεις	5
Εγκατάσταση της κεραίας	6
Εγκατάσταση μπαταριών	6
Φόρτιση των μπαταριών	7
Ξεκινώντας	8
Ενεργοποίηση (ON) Απενεργοποίηση (OFF)	8
Ρύθμιση ηχητικής έντασης (Volume)	8
Φίλτρο καταστολής παρασίτων (Squelch)	9
Ρύθμιση καναλιών ανάλογα με τη χώρα που λειτουργεί το MR HH400	9
Ρύθμιση ισχύος εξόδου	10
Επιλογή καναλιού εκπομπής / λήψης	10
Φωτισμός της οθόνης LCD	10
Κλείδωμα λειτουργιών κουμπιών (Key Lock)	10
Κατάσταση αναμονής (standby)	11
Εκπομπή μηνύματος	11
Κανάλια μετάδοσης καιρικών πληροφοριών και προειδοποίηση έντονων καιρικών φαινομένων	11
Προηγμένες λειτουργίες	13
Άμεση επιλογή καναλιού 16 & 9	13
Λειτουργία παρακολούθησης τριών καναλιών (Tri Watch)	13
Θέσεις μνήμης καναλιών	14
Λειτουργίες σάρωσης καναλιών	15
Συντήρηση	17
Επίλυση προβλημάτων	17

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ο ασύρματος VHF Cobra MR HH400 δημιουργεί γύρο του ένα πεδίο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία όταν εκπέμπει. Για να είστε βέβαιοι πως ούτε εσείς ούτε κάποιος γύρο σας θα εκτίθεται σε υπερβολική δόση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να τηρείται τις παρακάτω προφυλάξεις:

ΠΑΝΤΑ η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστά από το πρόσωπο σας όταν εκπέμπει σήμα.

ΠΟΤΕ μην ακουμπά η κεραία της συσκευής πάνω σας όταν εκπέμπει.

ΜΗΝ εκπέμπετε για διάστημα μεγαλύτερο του 50% του χρόνου που η συσκευή είναι σε λειτουργία. Ο ασύρματος εκπέμπει όταν έχετε πατημένο το κουμπί “TALK”.

ΜΗΝ λειτουργείτε ποτέ τον ασύρματο σε περιβάλλον με αναθυμιάσεις καυσίμων και σε σημεία που υπάρχει προειδοποιητικό σήμα απαγόρευσης χρήσης συσκευών που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία της συσκευής να την χειρίζονται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η συσκευή είναι ανθεκτική στο νερό μόνο όταν οι μπαταρίες και η κεραία έχουν εγκατασταθεί σωστά στις αντίστοιχες υποδοχές τους.

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες (μικρότερη από -4°C και μεγαλύτερη από 60 ^{o}C)

Κρατάτε το MR HH 400 τουλάχιστον 90cm μακριά από τη πυξίδα του σκάφους σας.

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνο σας το MR HH400 σε περίπτωση βλάβης.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις στα χειριστήρια και τα κυκλώματα της συσκευής μπορεί να την καταστήσουν ασύμβατη με τις διεθνείς προδιαγραφές τηλεπικοινωνιών και να ακυρώσουν την εγγύηση της.

Υπευθυνότητα κατόχου της συσκευής

Ο κάτοχος της συσκευής είναι υπεύθυνος για να τηρεί του νόμους και του κανονισμούς της επικράτειας στην οποία κάνει χρήση της συσκευής Cobra MR HH400. Η μπάντα επικοινωνιών VHF, που χρησιμοποιεί το MR HH400, προορίζεται ΜΟΝΟ για ναυτική χρήση και απαιτείται ειδική άδεια για να χρησιμοποιείται μια συσκευή VHF στη στεριά (ακόμη και αν το σκάφος σας είναι σε ttailer).

Κεραία, Κορδόνι καρπού και κλιπ ζώνης

Εγκατάσταση της κεραίας

Η εύκαμπτη κεραία του MR HH 400 βρίσκεται συσκευασμένη ανεξάρτητα από τη συσκευή και πρέπει να συναρμολογηθεί πριν χρησιμοποιήσετε το VHF.

1. Ευθυγραμμίστε τη βάση της κεραίας με την υποδοχή που θα βρείτε στο πάνω μέρος του MR HH 400.
2. Βιδώστε τη κεραία στην υποδοχή της και βεβαιωθείτε πως η ελαστική βάση της (πάνω από το σπείρωμα) εφάπτεται σε όλη τη περιφέρεια της υποδοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τη κεραία μπορεί να καταστρέψετε τη συσκευή. Επιπλέον η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό αν δεν έχουν τοποθετηθεί η κεραία και η θήκη των μπαταριών και αν τα ελαστικά δακτυλίδια που βρίσκονται σε αυτά τα δύο εξαρτήματα δεν εφαρμόζουν σωστά.

Κορδόνι καρπού

Το MR HH 400 έχει από το εργοστάσιο προσαρτημένο στην ειδική υποδοχή ένα κορδόνι καρπού. Αυτό το κορδόνι μπορείτε να το αφαιρέσετε εύκολα αν θέλετε να μην το χρησιμοποιείτε.

Υποδοχή ζώνης

Η θήκη της ζώνης σας δίνει τη δυνατότητα να κουβαλάτε εύκολα το VHF μαζί σας.

1. Θηλυκώστε την υποδοχή ζώνης της θήκης στη ζώνη σας.

2. Βάλτε το εξόγκωμα που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής μέσα στην υποδοχή. Για να βάλετε και να βγάλετε το MR HH400 από την υποδοχή ζώνης πρέπει να το γυρίσετε τα πάνω- κάτω όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
3. Μόλις το εξόγκωμα έχει μπει σωστά στην υποδοχή η συσκευή θα μπορεί να αιωρείται ελεύθερα ενώ ταυτόχρονα θα είναι στερεωμένη με ασφάλεια στη ζώνη σας.

Εγκατάσταση μπαταριών & φόρτιση

Η συσκευή συνοδεύεται από έξι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH (Υδριδίου του Νικελίου). Όταν οι μπαταρίες αρχίσουν να αποφορτίζονται πολύ γρήγορα να ξέρετε πως είναι καιρός να τις αντικαταστήσετε. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με έξι αλκαλικές μπαταρίες τις οποίες όμως ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ.

Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες στη συσκευή

1.Ανοίξτε την υποδοχή των μπαταριών γυρίζοντας τη βίδα που θα βρείτε στη βάση της συσκευής κατά ¼ της στροφής αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

2.Τραβήξτε τη θήκη των μπαταριών έξω από τη συσκευή.

3.Τοποθετήστε τις μπαταρίες στις αντίστοιχες υποδοχές της θήκης. Βεβαιωθείτε πως τα σημάδια της πολικότητας (+)&(-) πάνω στις μπαταρίες ταιριάζουν με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στις υποδοχές της θήκης.

4. Τοποθετήστε την υποδοχή των μπαταριών μέσα στο σώμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε πως ο ελαστικός δακτύλιος που εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση βρίσκεται στο αυλάκι του και δεν έχει βγει από αυτό (ώστε να μαγκώνει μεταξύ της θήκης και του σώματος της συσκευής).

5.Γυρίστε τη βίδα κατά ¼ της στροφής σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ασφαλίσετε τη θήκη στην υποδοχή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες NiMH περιέχουν τοξικά υλικά. Σε περίπτωση που χρειαστεί να τις πετάξετε πρέπει να τις τοποθετήσετε σε ένα ειδικό κάδο ανακύκλωσης που μπορεί να βρείτε σε πολλά μαγαζιά ή δημόσιους χώρους.

Αρχική φόρτιση των μπαταριών τύπου NiMH

Μόλις τοποθετείστε τις μπαταρίες NiMH στη συσκευή πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οι μπαταρίες τύπου NiMH που προσφέρει η Cobra μαζί με τη συσκευή μπορεί να φορτιστούν στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στο σκάφος σας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο μαζί με το φορτιστή.

1. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη ενός εκ των δύο καλωδίων (για 12 ή 220V) στη ειδική υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης.
2. Τοποθετήστε τον άλλο ακροδέκτη του καλωδίου στην κατάλληλη πρίζα
3. Τοποθετείστε τη συσκευή στην υποδοχή της βάσης / φορτιστή. Τα μεταλλικά ελάσματα που υπάρχουν στη βάση του MR HH 400 θα έρθουν σε επαφή με τα αντίστοιχα ελάσματα που υπάρχουν στη βάση και θα ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
4. Θα παρατηρήσετε πως το κόκκινο led στη πρόσοψη της βάσης θα φωτοβολεί δείχνοντας σας πως η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και οι μπαταρίες φορτίζονται.
5. Αφήστε τη συσκευή στη βάση για 12 με 15 ώρες μέχρι να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες.

Προσοχή : μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NiMH μπορεί να επαναφορτιστούν στη βάση που συνοδεύει τη συσκευή.

Επαναφόρτιση των μπαταριών

Όταν χρησιμοποιείται το MR HH 400 το εικονίδιο της κατάστασης φόρτισης των μπαταριών θα σας δείχνει την ενέργεια που απομένει σε αυτές. Όταν το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει είναι καιρός να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.

Ενώ οι μπαταρίες φορτίζονται, έχοντας τοποθετήσει τη συσκευή στη βάση της, μπορείτε να ακούτε μηνύματα που λαμβάνει ο δέκτης της συσκευής, όμως για να εκπέμψετε ένα μήνυμα πρέπει να βγάλετε το MR HH400 από τη βάση του.
Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί συντομότερα αν έχετε σβηστεί τη συσκευή**.**

Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση / φορτιστή που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε αλκαλικές μπαταρίες, μόνο οι μπαταρίες τύπου NiMH είναι επαναφορτιζόμενες. Αν χρησιμοποιήσετε αλκαλικές μπαταρίες όταν εξαντληθούν πρέπει να τις πετάξετε. ΜΗΝ Επιχειρήσετε να τις φορτίσετε.

Είναι καλή ιδέα να έχετε κοντά στο MR HH 400 ένα σφραγισμένο πακέτο αλκαλικών μπαταριών υψηλής ποιότητας. Έτσι σε μια κατάσταση ανάγκης που δεν θα υπάρχει πηγής τροφοδοσίας και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τοποθετώντας τις αλκαλικές μπαταρίες.

Ξεκινώντας

Ανατρέξτε στα σχήματα 1 και 2 για να δείτε την ονομασία των διαφόρων ρυθμιστικών, διακοπτών και ενδεικτικών της συσκευής. MR HH400

Ένας σύντομης διάρκειας ήχος (μπίπ) ακούγεται μόλις πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί της συσκευής (εκτός από το κουμπί Talk). Το σήμα επιβεβαίωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί φωτίζεται η οθόνη ενδείξεων και εμφανίζεται σε αυτή το αντίστοιχο εικονίδιο, Ο φωτισμός της οθόνης παραμένει ενεργοποιημένος για 5 δευτερόλεπτα.

Ένα διπλό σύντομο ηχητικό σήμα (δύο μπιπ) επιβεβαιώνει την σωστή αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής (η αλλαγή των ρυθμίσεων γίνεται πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης λειτουργιών). Ένα τριπλό σύντομο ηχητικό σήμα (τρία μπιπ) ακούγεται κάθε φορά που κάνετε ένα λανθασμένο χειρισμό.

Ενεργοποίηση (ON) Απενεργοποίηση (OFF).

Η συσκευής μπορεί να ενεργοποιηθεί (ON) ή απενεργοποιηθεί (OFF) μέσω του ρυθμιστικού "On-Off Power /Volume" που υπάρχει στη πάνω πλευρά της.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

1 Γυρίστε το ρυθμιστικό Squelch στο ελάχιστο (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού όπως φαίνεται στη φωτογραφία)

2. Για να ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέψτε το ρυθμιστικό "On-Off Power Volume" σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ακούσετε (και να αισθανθείτε) ένα «κλικ». Όταν η συσκευή ανάψει θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης της λειτουργίας της, ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί και στην οθόνη θα εμφανιστούν όλα τα εικονίδια για δύο (2) δευτερόλεπτα. Για το διάστημα των δύο δευτερολέπτων όλα τα κουμπιά του MR HH400 είναι ανενεργά. Μετά το διάστημα των 2 δευτερολέπτων η συσκευή θα βρίσκεται σε κανονική λειτουργική κατάσταση και οι ρυθμίσεις της θα είναι αυτές που είχε η συσκευή πριν τη σβήσετε για τελευταία φορά. Το MR HH400 βρίσκεται πλέον σε θέση αναμονής

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:

1. Για να απενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέψτε το ρυθμιστικό "On-Off Power Volume" αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ακούσετε (και να αισθανθείτε) ένα «κλικ».

Ρύθμιση ηχητικής έντασης (Volume)

Το ρυθμιστικό "On-Off Power /Volume" στη πάνω πλευρά της συσκευής ελέγχει και την ηχητική ένταση. Η ρύθμιση της ηχητικής έντασης αφορά μόνο την ένταση του ενσωματωμένου μεγαφώνου και δεν επηρεάζει την ηχητική ένταση του εκπεμπόμενου, από εσάς, σήματος. Η ηχητική ένταση του εκπεμπόμενου σήματος ελέγχετε από τα κυκλώματα του πομπού VHF.

Για να αυξήσετε την ηχητική ένταση:
Στρέψτε το ρυθμιστικό σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Για να μειώσετε την ηχητική ένταση:
Στρέψτε το ρυθμιστικό αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Φίλτρο καταστολής παρασίτων (Squelch)

Το φίλτρο Squelch μπορεί να καταστείλει το θόρυβο της ραδιοφωνικής μπάντας και τα αδύναμα σήματα ώστε να μπορείτε να ακούτε πιο καθαρά τα σήματα κλήσης.

Για να ρυθμίσετε το φίλτρο Squelch:
1. Γυρίστε το ρυθμιστικό Squelch εντελώς αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή από το κουμπί ON-OFF/Volume και γυρίστε το σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ακούσετε ένα θόρυβο που μοιάζει με φύσημα (χις).
2. Γυρίστε το ρυθμιστικό Squelch (σιγά-σιγά) σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να σταματήσει να ακούγεται ο θόρυβος (χις). Αν συνεχίσετε να στρέφετε το διακόπτη (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού) θα φιλτράρονται ραδιοφωνικά σήματα όλο και μεγαλύτερης στάθμης ενώ αν τοποθετήσετε το ρυθμιστικό στη μέγιστη θέση μόνο τα πολύ ισχυρά σήματα θα ακούγονται από τη συσκευή.

Γι να λάβετε πολύ αδύναμα σήματα πρέπει να θέσετε το ρυθμιστικό Squelch στην ελάχιστη θέση (το στρέφετε τέρμα αριστερά).

Αν έχετε ρυθμίσει το Squelch έτσι ώστε να ακούτε ένα διαρκές φύσημα οι λειτουργίες σάρωσης και παρακολούθησης τριών καναλιών (Tri –Watch) θα είναι μπλοκαρισμένες.

Ρύθμιση καναλιών

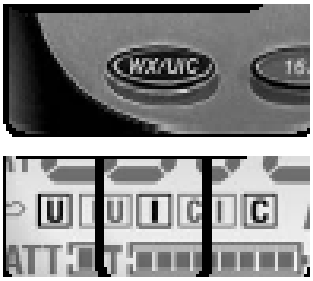

Τα χαρακτηριστικά λήψης εκπομπής των καναλιών VHF ακολουθούν τρία διαφορετικά στάνταρ, ανάλογα με τη περιοχή λειτουργίας (USA, Canada και Διεθνή κανάλια). Τα χαρακτηριστικά των περισσότέρων καναλιών είναι κοινά και στις τρεις περιπτώσεις αλλά υπάρχουν διαφορές στη χρήση συγκεκριμένων καναλιών. Η συσκευή σας ενσωματώνει και τα τρία διαφορετικά στάνταρ και θα λειτουργεί σωστά σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για λειτουργία στην περιοχή που βρίσκεστε:

1. Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (Standby) κρατήστε πατημένο το κουμπί “Weather/UIC” για 3 δευτερόλεπτα.

2. Ένα από τα σύμβολα U, I, C θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Επαναλάβετε το βήμα 1 για να επιλέξετε το επόμενο στάνταρ (Για λειτουργία σε περιοχές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών “U” και Καναδά “C”επιλέξτε “I”

Επιλογή Καναλιού

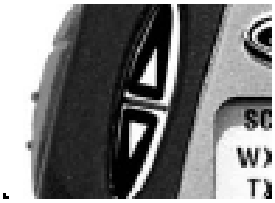

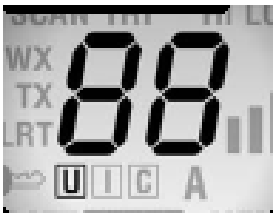

Μπορείτε να εκπέμψετε φωνητικά μηνύματα στα περισσότερα κανάλια της μπάντας VHF. Συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο πίνακα στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε σε ποια κανάλια πρέπει να εκπέμπετε ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.
Το MR HH400 λαμβάνει και εκπέμπει μηνύματα από το κανάλι που απεικονίζεται στην οθόνη του. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “CHANNEL ▲” ή “CHANNEL ▼”

Για να αλλάξετε κανάλι:
1. Πατήσετε το κουμπί ▲ ή ▼ για να πάτε αντίστοιχα στο επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι. Αν είστε στο κανάλι 88 το επόμενο κανάλια είναι το 1 (και αντίστροφα). Για γρήγορη αλλαγή με βήματα μεγαλύτερα του ενός καναλιού κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ ή ▼. (Ο ήχος επιβεβαίωσης του πατήματος ενός κουμπιού ακούγεται μόνο μια φορά και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια που το κουμπί είναι πατημένο).
Αν στο κανάλι που έχετε επιλέξει μπορείτε να εκπέμψετε μόνο με χαμηλή ισχύ τότε η συσκευή γυρίζει αυτόματα σε χαμηλή ισχύ εκπομπής και η ένδειξη της χαμηλής ισχύος εκπομπής εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Αν έχετε κλειδώσει τις λειτουργίες των κουμπιών, έχοντας ενεργοποιήσει το κουμπί “Key Lock”, η αλλαγή του καναλιού δεν είναι δυνατή και ένας τριπλός ήχος προειδοποίησης (τρία «μπιπ») θα ακούγεται κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί.

Ρύθμιση ισχύος εξόδου

Ο πομπός του MR HH 400 μπορεί να εκπέμψει με ισχύ 1 ή 5 Watts. Η Cobra συστήνει να χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη ισχύ εκπομπής για επικοινωνία με κοντινούς σταθμούς, ώστε να μειώνετε τη κατανάλωση ενέργειας από τη μπαταρία της συσκευής, Χρησιμοποιείτε την επιλογή εκπομπής υψηλής ισχύος (5 Watts) όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με ένα απομακρυσμένο σταθμό ή δεν λαμβάνετε απάντηση σε ένα μήνυμα που έχετε εκπέμψει με χαμηλή ισχύ (1 Watt).

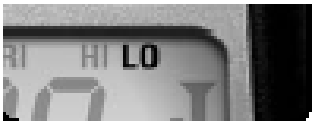

Για να επιλέξετε μεταξύ εκπομπής υψηλής ή χαμηλής ισχύος:

1. Πατήστε το κουμπί “HI/LO”. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ισχύς εκπομπής που έχει επιλεχθεί (Η ένδειξη HI σημαίνει πως ο πομπός εκπέμπει με ισχύς 5 Watts η ένδειξη LO σημαίνει πως ο πομπός εκπέμπει με 1 Watt) .

Φωτισμός οθόνης LCD

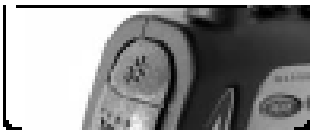

Πίσω από την οθόνη LCD υπάρχει ένα σύστημα φωτισμού που επιτρέπει στην οθόνη να είναι ορατή στο σκοτάδι. Φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί “Backlight” και παραμένει ενεργοποιημένος για 10 δευτερόλεπτα. Αν πατήσετε κάποιο κουμπί της συσκευής ο φωτισμός θα παραμείνει ενεργοποιημένος για 5 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού.

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης χωρίς να αλλάξετε καμία ρύθμιση:

1. Πατήστε το κουμπί “Backlight / Kew Lock”. Ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 10 δευτερόλεπτα. Αν ο φωτισμό της οθόνης είναι ενεργοποιημένος τότε πατώντας το κουμπί “Backlight / Key Lock”.απενεργοποιείται.

“Κλείδωμα λειτουργιών”

Για να αποφύγετε κατά λάθος αλλαγή των ρυθμίσεων του MR HH400 μπορείτε να «κλειδώσετε» τις βασικές του λειτουργίες που είναι οι παρακάτω:

Αλλαγή καναλιών (“CHANNEL ▲” ή “CHANNEL ▼”), Επιλογή υψηλής χαμηλής ισχύος εκπομπής “Hi/Lo”, Κουμπί επιλογής λειτουργιών “Mode”, Κουμπί σάρωσης “SCAN”, Κουμπί επιλογής καναλιών 16/9, Κουμπί “Weather/UIC” και κουμπί ενεργοποίησης της λειτουργίας Tri Watch

Για να “κλειδώσετε” και να “ξεκλειδώσετε” τα κουμπιά.

Κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα το κουμπί “Backlight/ KeyLock”/ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσε τε τη λειτουργία. Ενδεικτικό πως η λειτουργία κλειδώματος των κουμπιών είναι ενεργοποιημένη είναι το εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία “Key Lock” πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά που προαναφέρονται, θα ακούγεται ένας τριπλός ήχος προειδοποίησης (τρία «μπιπ», που σας επισημαίνει πως είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση “Key Lock”. Τόσο το κουμπί Backlight Monitor (φωτισμός οθόνη) όσο και το “Talk” (εκπομπή μηνύματος / συνομιλία) είναι ενεργά όταν έχετε ενεργοποιήσει το “κλείδωμα” των κουμπιών αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε κανάλι εκπομπής / λήψης.

Αναμονή και λήψη σήματος

Η κατάσταση αναμονής (Standby) είναι η πλέον συνηθισμένη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Όταν το MR H400 είναι σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Να αλλάζετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
- Να λαμβάνετε οποιοδήποτε μηνύματα στο κανάλι που έχετε επιλέξει.

Σημείωση: Η συσκευή πάντα λαμβάνει σήματα κινδύνου (στο κανάλι 16) και προειδοποίησης καιρικών φαινομένων (NOAA), αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Weather Alert" της συσκευής.

- Να εκπέμψετε ένα μήνυμα πατώντας το κουμπί Talk.

Εκπομπή μηνύματος

Μέσω του VHF MR-HH400 έχετε τη δυνατότητα να εκπέμψετε φωνητικά μηνύματα προς άλλα σκάφη, παράκτιους σταθμούς ή υπηρεσίες ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκπομπής του MR-HH400 βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τους κανονισμούς που διέπουν τις θαλάσσιες επικοινωνίες ώστε να μην δημιουργούνται εμπόδια σε αυτές και αν επωφελούνται όλοι οι χρήστες παρόμοιων συσκευών τηλεπικοινωνίας. Πριν πατήσετε το κουμπί "Talk" για να εκπέμψετε κάποιο μήνυμα πρέπει προηγούμενος να επιλέξετε το κανάλι εκπομπής.

Εκπομπή ενός μηνύματος

Για να εκπέμψετε ένα μήνυμα:

1. Ελέγξετε αν η συσκευή είναι σε κατάλληλο κανάλι για το τύπο μηνύματος που θέλετε να εκπέμψετε.

2. Επιλέξτε χαμηλή ισχύ εκπομπής μέσω του διακόπτη "HI/LO".

3. Κρατήστε το μικρόφωνο σε απόσταση περίπου 5cm από το στόμα σας. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Talk" για όλη τη διάρκεια που μιλάτε.

Η ένδειξη "TX" (Transmit) εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Αφήστε το κουμπί "Talk" μόλις σταματήσετε να μιλάτε. Το MR-HH400 όπως και όλες οι συσκευές VHF δεν δουλεύει ταυτόχρονα σαν πομπός και σαν δέκτης. Δεν μπορείτε να ακούσετε την απάντηση στο μήνυμα σας αν κρατάτε πατημένο το κουμπί "Talk".

Όταν το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει για να επισημάνει πως ελάχιστη ενέργεια έχει απομείνει σε αυτή το MR-HH400 δεν μπορεί να εκπέμψει και το εικονίδιο ένδειξης εκπομπής"TX" θα αρχίσει να αναβοσβήνει και αυτό στην οθόνη.
Αν το κουμπί εκπομπής "TALK" παραμένει πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα παύσει αυτόματα την εκπομπή σήματος, ώστε να μην εκπέμπονται ανεπιθύμητα σήματα και να μην εξαντλείται η μπαταρία.
Σταματήστε να πιέζετε το κουμπί "TALK" και πατήστε το εκ νέου ώστε να εκπέμψετε ένα νέο μήνυμα.

Κανάλια μετάδοσης καιρικών πληροφοριών και προειδοποίηση έντονων καιρικών φαινομένων.

Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε μπορεί να υπάρχουν κανάλια στα οποία εκπέμπονται πληροφορίες σχετικές με τις καιρικές συνθήκες (NOAA). Μπορείτε να λαμβάνετε ένα ή δύο από τα 10 συνολικά κανάλια στα οποία εκπέμπονται πληροφορίες σχετικές με τις καιρικές συνθήκες (Όταν έχετε επιλέξει ένα από τα κανάλια NOAA δεν μπορείτε να εκπέμψετε).

Σημείωση: *Συνήθως μόνο ένα ή δύο κανάλια που μεταδίδουν πληροφορίες καιρού λειτουργούν σε μια περιοχή. Πρέπει να επιλέξετε το κανάλια με το ισχυρότερο σήμα στη περιοχή που βρίσκεστε. Αυτό το κανάλι η συσκευή θα παρακολουθεί και για κάποιο σήμα συναγερμού (προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα).*

Για να λαμβάνετε ένα κανάλι με πληροφορίες καιρικών συνθηκών:

1. Ενώ το MR HH400 είναι σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κουμπί "WX/UIC". Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία παρακολούθησης καναλιών καιρού και το αντίστοιχο εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη.

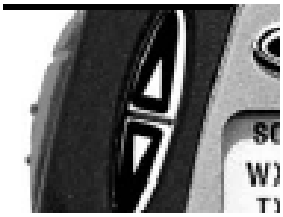

2.Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να αλλάξετε κανάλι. Για να βγείτε από τη λειτουργία λήψης καναλιών με πληροφορίες καιρικών συνθηκών πατήστε ξανά το κουμπί "WX/UIC". Η συσκευή «επιστρέφει» σε κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση σήματος προειδοποίησης (συναγερμού)

Όταν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία "Weather Alert" μπορείτε να λάβετε ένα σήμα προειδοποίησης (για έντονα καιρικά φαινόμενα) όπως προβλέπεται από το σύστημα των καναλιών μετάδοσης πληροφοριών καιρού.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα λήψης σήματος προειδοποίησης (συναγερμού):

1. Επιλέξτε τη λειτουργία παρακολούθησης καναλιών μετάδοσης πληροφοριών καιρού - όπως περιγράφεται παραπάνω- και στη συνέχεια επιλέξτε ένα κανάλια με δυνατό σήμα.

2.Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί "WX/UIC" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήψης σημάτων προειδοποίησης. Το αντίστοιχο εικονίδιο (ALRT) θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Το εικονίδιο θα παραμένει στην οθόνη για όσο διάστημα η λειτουργία προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένη.

Για να βγείτε από τη λειτουργία λήψης καναλιών με πληροφορίες καιρικών συνθηκών πατήστε ξανά το κουμπί "WX/UIC". Η συσκευή «επιστρέφει» σε κατάσταση αναμονής.

Σήμα προειδοποίησης (συναγερμού) έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην περίπτωση που μια μεγάλη καταιγίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο πλησιάζει τη περιοχή που βρίσκεστε οι σταθμοί NOAA εκπέμπουν ένα ηχητικό τόνο συχνότητας 1050Hz που λαμβάνεται από το δέκτη του MR HH400 προειδοποιώντας σας για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όταν ένα σήμα προειδοποίησης εκπέμπεται από το κανάλι μετάδοση καιρικών πληροφοριών που παρακολουθούσατε τη τελευταία φορά, πριν η συσκευή τεθεί σε κατάσταση αναμονής, το MR HH400 μεταβαίνει από τη κατάσταση αναμονής άμεσα στη λήψη του συγκεκριμένου καναλιού.

Όταν ακούτε ένα σήμα προειδοποίησης (συναγερμού):

1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να παύσει το σήμα προειδοποίησης.
2. "Πηγαίνετε" στο κανάλι NOAA που έχετε επιλέξει για να ακούσετε το έκτακτο δελτίο προειδοποίησης.

Προηγμένες λειτουργίες

Κουμπί "Channel 16/9"
Μέσω αυτού του κουμπιού μπορείτε άμεσα να έχετε πρόσβαση στα κανάλια 16&9, ανεξάρτητα της λειτουργίας που εκείνη τη στιγμή εκτελεί η συσκευή.

Για να επιλέξετε άμεσα το κανάλι 16 ή 9

1.Πατήστε το κουμπί "16/9". Για να πάψετε επιλέξετε το κανάλι 16.
2.Πατήστε ξανά το κουμπί "16/9" για να επιλέξετε το κανάλι 9.

Για να «βγείτε» από την επιλογή των δύο συγκεκριμένων καναλιών πατήστε μια τρίτη φορά το κουμπί "16/9". Η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Ενώ έχετε επιλέξει το κανάλι 16 μπορείτε αλλάξετε κανάλι πιέζοντας τα κουμπιά ▲ ▼. Σε αυτή τη περίπτωση για να επιλέξετε άμεσα εκ νέου το κανάλι 16 ή το 9 πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί "16/9" ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται από το βήμα 1.

Αν πατήσετε τα κουμπιά ▲ ▼ ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Key Lock θα ακούσετε ένα σήμα προειδοποίησης (τρία μπιπ) και το MR HH400 δεν θα αλλάξει κανάλι.

Λειτουργία παρακολούθησης τριών καναλιών (Tri Watch)

Μέσω της λειτουργία Tri Watch μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα τρία κανάλια που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς. Το κανάλι 16 θα είναι πάντα ένα από τα τρία κανάλια ενώ τα άλλα δύο μπορείτε να τα αποθηκεύσετε εσείς στη μνήμη της συσκευής. Αυτά τα κανάλια μπορούν να ανακαλούνται ή να αλλάξουν. Αυτά τα κανάλια θα παρακολουθούνται κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε τη λειτουργία Tri Watch.

Σημείωση: Η λειτουργία Squelch θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατή η λειτουργία Tri Watch.

Για να προγραμματίσετε τη λειτουργία παρακολούθησης τριών σταθμών (Tri Watch):

Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κουμπί "TRI W" το εικονίδιο "TRI" θα εμφανιστεί στην οθόνη

LCD και η συσκευή θα αρχίσει να σαρώνει (παρακολουθεί) το κανάλι 16 και δύο κανάλια που εσείς θα έχετε επιλέξει. Η ύπαρξη σήματος σε ένα από τα τρία κανάλια θα σταματά τη διαδικασία ανίχνευσης για 10 δευτερόλεπτα ώστε να σας επιτρέπει να ακούσετε το περιεχόμενο του σήματος.

Για να βγείτε από τη λειτουργία Tri-Watch:

1. Πατήστε το κουμπί "TRI W" το αντίστοιχο εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη και η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Όταν η λειτουργία Tri Watch είναι ενεργοποιημένη- και λαμβάνετε ένα σήμα σε κάποιο από τα τρία κανάλια -έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

a. Πατήστε το κουμπί "TALK" για να παραμείνετε στο κανάλι που σάρωνε εκείνη τη στιγμή η συσκευή και να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
b. Πατήστε ένα από τα κουμπιά ▲ ▼ για να συνεχίσει η ταυτόχρονη ανίχνευση (σάρωση) των τριών καναλιών.
Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα η συσκευή, αυτόματα, θα συνεχίσει τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης των τριών καναλιών.

Όταν η λειτουργία Tri Watch είναι ενεργοποιημένη- και δεν λαμβάνετε σήμα σε κάποιο από τα τρία κανάλια - έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

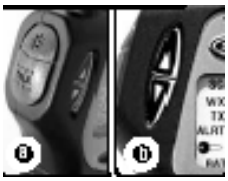

a. Πατήστε το κουμπί "TALK" για να εκπέμψετε στο τελευταία κανάλι που έχει σαρώσει η συσκευή, πριν πατήσετε το κουμπί.
b. Πατήστε ένα από τα κουμπιά ▲ ▼ για να αλλάξει η φορά της σάρωσης.

Θέσεις μνήμης

Το MR HH 400 έχει 10 θέσεις μνήμης στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κανάλια που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Τα κανάλια που θα αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής μπορεί να επιλέγονται μεμονωμένα ή να σαρώνονται σαν μια ομάδα.

Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλια σε μια θέση μνήμης:

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί “MEM” για 3 δευτερόλεπτα. Ο αριθμός της μνήμης που είναι επιλεγμένος θα αρχίσει να αναβοσβήνει ενώ το εικονίδιο “MEM” θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9) στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε ένα κανάλι.
3. Πατήστε το κουμπί “MEM” για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη θέση μνήμης. Ο αριθμός της θέσης μνήμης θα παύσει να αναβοσβήνει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη του καναλιού.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να βρείτε το κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε στη συγκεκριμένη θέση μνήμης.
5. Πατήστε το κουμπί “MEM” για να αποθηκεύσετε το κανάλι που έχετε επιλέξει στην επιλεγμένη θέση μνήμης.

Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 όσες φορές επιθυμείτε για να αποθηκεύσετε μέχρι 10 συνολικά κανάλια σε ισάριθμες θέσεις μνήμης.

6. Κρατώντας πατημένο το κουμπί “MEM” για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε τη λειτουργία αποθήκευσης καναλιών στη μνήμη του MR HH 400.
7. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί “MEM” για να επιστρέψει η συσκευή σε κατάσταση αναμονής.

Για να ανακαλέσετε ένα κανάλι που είναι αποθηκευμένο σε μια θέση μνήμης:

1. Πατήστε το κουμπί “MEM”. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί το εικονίδιο “MEM”.
2. Πατήστε ένα από τα κουμπιά ▲ ▼για να επιλέξετε μια θέση μνήμης (από το 0 έως το 9) Αν στη θέση μνήμης έχει αποθηκευτεί ένα κανάλι το νούμερο του θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Η συσκευή μπαίνει σε θέση αναμονής και είναι συντονισμένη στο κανάλι που είναι αποθηκευμένο στη θέση μνήμης που επιλέξατε.

Για να εγκαταλείψετε την επιλογή καναλιών από τη μνήμη της συσκευής:

1. Πατήστε το κουμπί “MEM”. Το MR HH 400 θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και ο δέκτης του θα είναι συντονισμένος στο τελευταίο κανάλι που είχατε επιλέξει, πριν ενεργοποιήσετε την επιλογή καναλιού από τη μνήμη της συσκευής.

Λειτουργία σάρωσης (SCAN)

Κατά τη διαδικασία σάρωσης “Scan” το MR HH 400 «σαρώνει» όλα τα κανάλια. Σε κάθε ένα κανάλι που υπάρχει σήμα σταματά για 10 δευτερόλεπτα ώστε να σας επιτρέπει να ακούσετε για λίγο το σήμα που λαμβάνετε. Στη συνέχεια ο δέκτης της συσκευής συνεχίζει τη διαδικασία σάρωσης, εκτός αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Scan”.

Σημείωση: Η λειτουργία Squelch πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσει η συσκευή να σαρώνει τα κανάλια.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Scan:

Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κουμπί “SCAN”. Το MR HH 400 αμέσως θα ξεκινήσει να σαρώνει (ανιχνεύει) όλα τα κανάλια. Το εικονίδιο “SCAN” θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Scan”:

1.Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης (Scan) πατήστε το κουμπί “SCAN”. Η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής και ο δέκτης της παραμένει συντονισμένος στο τελευταίο κανάλι που είχε «σαρώσει».

Κατά τη διάρκεια λήψης ενός σήματος, έχοντας επιλέξει λειτουργία “Scan”, έχετε μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

a. Πατήστε το κουμπί “TALK” για να παραμείνετε σε αυτό το κανάλι και να σταματήσει η λειτουργία σάρωσης. Η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

b.Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼για να συνεχίσει κανονικά η σάρωση.

Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία σάρωσης.

Αν η λειτουργία “Scan” είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν λαμβάνεται κάποιο σήμα:

a. Πατήστε το κουμπί “TALK” για να εκπέμψετε στο κανάλι στο οποίο η συσκευή συντονίστηκε τελευταία φορά κατά τη διαδικασία της σάρωσης.

b. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να αλλάξετε τη “φορά” της σάρωσης (από αύξοντα αριθμό καναλιού σε φθίνοντα και αντίστροφα).

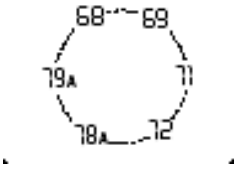

Σάρωση μόνο των θέσεων μνήμης

Κατά τη διάρκεια σάρωσης των καναλιών που έχουν αποθηκευτεί στις θέσεις μνήμης η συσκευή θα σαρώνει μόνο τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στις (10) θέσεις μνήμης. Αν ανιχνευθεί σήμα σε κάποιο από αυτά τα κανάλια το MR HH 400 θα σταματήσει για 10 δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο κανάλι για να ακούσετε το μήνυμα που εκπέμπεται και ακολούθως θα συνεχίσει τη διαδικασία ανίχνευσης μέχρι να πατήσετε το κουμπί “SCAN”.

Σημείωση: Η λειτουργία Squelch πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσει η συσκευή να σαρώνει τα κανάλια.

Σημείωση: Αν στις θέσεις μνήμης έχουν καταχωρηθεί λιγότερα από δύο (2) κανάλια η λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης δεν είναι δυνατή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης:

1. Ενώ η συσκευή είναι σε θέση αναμονής πατήστε το κουμπί “MEM”.
2. Πατήστε το κουμπί “SCAN”.

Το MR HH 400 θα ξεκινήσει, αμέσως, να σαρώνει (ανιχνεύει) τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στις θέσεις μνήμης του.
Το εικονίδιο “SCAN” θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να βγείτε από τη λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης:

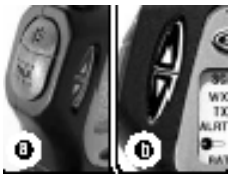

1. Ενώ έχετε επιλέξει τη λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης πατήστε το κουμπί “SCAN”. Το MR HH 400 θα επιστρέψει στην επιλογή καναλιών από τη μνήμη της συσκευής και ο δέκτης του θα συντονιστεί στο τελευταίο κανάλι που ανιχνεύθηκε κατά τη διαδικασία αυτόματης σάρωσης.
2. Πατήστε το κουμπί “MEM”. Το MR HH 400 θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και ο δέκτης του θα συντονιστεί στο τελευταίο κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης των θέσεων μνήμης όταν λαμβάνετε κάποιο σήμα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

a, Πατήστε το κουμπί “TALK” για να παραμείνετε στο κανάλι που λαμβάνετε σήμα και να τερματίσετε τη λειτουργία σάρωσης. Στη συνέχεια η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
b.Πατήστε το κουμπί ▲ ή το▼ για να συνεχίσει κανονικά η σάρωση.

Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης των θέσεων μνήμης όταν δεν λαμβάνετε κάποιο σήμα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

a. Πατήστε το κουμπί “TALK” για να εκπέμψετε στο κανάλι στο οποίο η συσκευή συντονίστηκε τελευταία φορά κατά τη διαδικασία της σάρωσης των θέσεων μνήμης.

b. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να αλλάξετε τη “φορά” της σάρωσης (από αύξοντα αριθμό καναλιού σε φθίνοντα και αντίστροφα).

Συντήρηση

Ο ασύρματος VHF Cobra MR HH400 χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση για να παραμείνει σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Κρατάτε τη συσκευή καθαρή σκουπίζοντας τη με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελάχιστα. Για να υγράνετε το πανί χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή υλικά γυαλίσματος που μπορεί να γρατζουνίσουν το σασί της συσκευής ή την οθόνη LCD.

Αν ο ασύρματος εκτίθεται σε θαλασσινό νερό να τον σκουπίζετε με ένα μαλακό πανί ελάχιστα υγραμένο (με πόσιμο νερό) μια φορά την ημέρα για να προλάβετε την εναπόθεση του αλατιού του θαλασσινού νερού στα κουμπιά και στο σασί της συσκευής.

Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε για μια μεγάλη περίοδο το MR HH400 αφαιρέστε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τις μπαταρίες του και αποθηκεύστε τις ξεχωριστά. Τυχόν διαρροή υγρών από τις μπαταρίες μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. Τα παραπάνω ισχύον ιδιαίτερα στη περίπτωση που χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες.

Επίλυση προβλημάτων

Δεν υπάρχουν ενδείξεις στην οθόνη LCD ενώ ασύρματος είναι αναμμένος	Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες Αφαιρέστε τις μπαταρίες και επανατοποθετείστε της σύμφωνα με τα σημάδια ένδειξης πολικότητας (με τα σύμβολα (+) και (-)) που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών της συσκευής.
Γίνεται εκπομπή με ισχύς 1Watt αλλά όχι με ισχύ 5 Watts.	Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει Στο κανάλι που έχετε επιλέξει επιτρέπετε η εκπομπή μόνο με ισχύ 1Watt	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες Επιλέξτε άλλο κανάλι.
Δεν γίνεται εκπομπή	Στο κανάλι που έχετε επιλέξει επιτρέπεται μόνο η λήψη μηνυμάτων.	Επιλέξτε άλλο κανάλι.
Δεν ακούγεται ήχος από το μεγάφωνο	Το ρυθμιστικό έντασης είναι κλειστό ή το ρυθμιστικό Squelch είναι λάθος ρυθμισμένο.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες το ρυθμιστικό έντασης και το Squelch
Δεν λαμβάνετε κανένα μήνυμα απάντησης	Δεν υπάρχει κανένας ασύρματος εντός του βεληνεκούς εκπομπής σας. Η διαμόρφωση του εδάφους εμποδίζει τη λήψη.	Αυξήστε την ισχύ εκπομπής στα 5Watts Μετακινηθείτε μέχρι να παρακάμψετε το εμπόδιο που εμποδίζει την επικοινωνία σας
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα κάποιων κουμπιών	Η λειτουργία κλειδώματος των κουμπιών είναι ενεργοποιημένη	Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί “Backlight/ KeyLock” για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία “Key Lock”
Η επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH εξαντλούνται πολύ γρήγορα	Οι μπαταρίες έχουν φτάσει στο τέλος της «ωφέλιμης» ζωής τους.	Αντικαταστήστε τις με νέες μπαταρίες του ιδίου τύπου.