microTALK®

Πομποδέκτης Μοντέλο MT 725

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

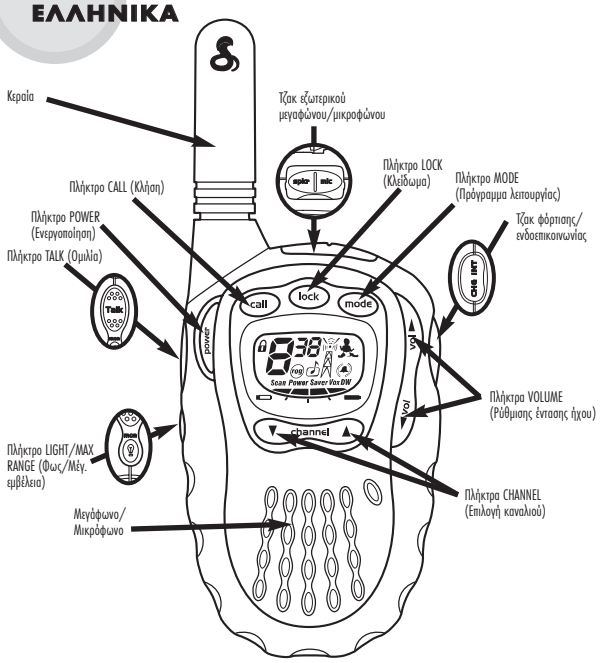

Χαρακτηριστικά της συσκευής

- **Πομποδέκτης** με εμβέλεια έως και 3 χλμ. (2 μίλια)
- **8 Κανάλια***
- **38 Υπότονοι CTCSS**
- **Φωτιζόμενη** οθόνη **LCD**
- **Αδιάβροχη**
- Κύκλωμα **εξοικονόμησης μπαταρίας**
- Αύξηση **μέγιστης εμβέλειας**
- **VOX** Για επικοινωνία χωρίς τη χρήση χεριών
- Αθόρυβος εντοπισμός **VibrAlert®**
- **Παρακολούθηση μωρού**
- Δυνατότητα **Ενδοεπικοινωνίας**
- **Ηχητική ειδοποίηση κλήσης** (5 επιλογές ήχων κλήσης)
- **Σάρωση** (Κανάλι, Υπότονος)
- **Δυνατότητα παρακολούθησης δύο καναλιών** - Προγραμματιζόμενη σάρωση 2 τοποθεσιών
- **Κλείδωμα πληκτρολογίου**
- **Σύστημα αυτόματης φίμωσης θορύβου**
- Επιλέξιμη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση **τόνου επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκπομπής ("Roger Beep")**
- Επιλέξιμη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση **ήχου πατήματος πλήκτρου**
- Τζακ **εξωτερικού μεγαφώνου/μικροφώνου**
- **Κλιπ ζώνης**
- **Λουράκι καρπού**

**Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια 1 και 2 στη Γαλλία. Αυτό μπορεί να αλλάξει: απευθυνθείτε στην αρμόδια για ραδιοεπικοινωνίες αρχή στη Γαλλία για περισσότερες πληροφορίες.*

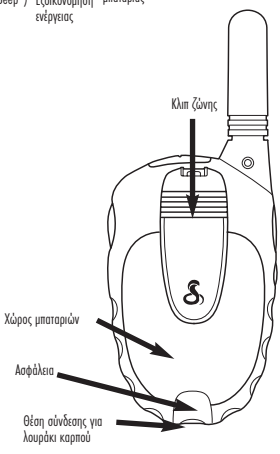

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω χώρες:

AT	•	EE	•	HU	•	LI	•	PT	•
BE	•	ES	•	IE	•	LU	•	SE	•
CY	•	FI	•	IS	•	MT	•	CH	•
CZ	•	FR	•	IT	•	NL	•	SI	•
DE	•	GB	•	LT	•	NO	•	SK	•
DK	•	GR	•	LV	•	PL	•	TR	•

• Χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται

Πληροφορίες για το προϊόν

Αυτός ο πομποδέκτης microTALK® κατασκευάστηκε με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα απαιτούμενα πρότυπα που αφορούν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν σε συχνότητες PMR 446 όπως έχουν εγκριθεί. Ο πομποδέκτης αυτός χρησιμοποιείται στις δημόσιες αερομεταφορές και η χρήση του υπόκειται στις κατά τόπους διατάξεις ή κανονισμούς. Επικοινωνήστε με την αρχή που είναι αρμόδια για τις άδειες ραδιοεπικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

Φροντίδα της συσκευής σας

Ο πομποδέκτης microTALK® που διαθέτετε είναι κατασκευασμένος ώστε να λειτουργεί για χρόνια χωρίς προβλήματα αν τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω δίνονται μερικές συμβουλές:

- Να χειρίζεστε τον πομποδέκτη με προσοχή.
- Φροντίζετε να μην εκτίθεται σε σκόνη.
- Μην τον τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή σε υγρό μέρος.
- Αποφεύγετε την έκθεση του σε ακραίες θερμοκρασίες.

Τοποθέτηση μπαταριών

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:

1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης βγάζοντας την ασφάλεια και σύροντας το κλιπ προς τα πάνω.

2. Ωθήστε προς τα κάτω την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών.

3. Τοποθετήστε τέσσερις (4) μπαταρίες μεγέθους AAA. (Χρησιμοποιείτε πάντα αλκαλικές μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υψηλής ποιότητας). Τοποθετήστε τις μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα.

4. Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών και το κλιπ ζώνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα "Προαιρετικά βοηθητικά εξαρτήματα" για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των βοηθητικών εξαρτημάτων και οδηγίες παραγγελίας.

Φόρτιση μπαταρίας

Όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό πακέτο μπαταριών NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP), οι μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν χρησιμοποιώντας τον προαιρετικό ταχυφορτιστή τοίχου (αρ. εξαρτ. PA-CW). Τοποθετήστε απλώς το πακέτο μπαταριών στο χώρο των μπαταριών, ανοίξτε την ασφάλεια CHG/INT (Φόρτισης/Ενδοεπικοινωνίας) στο πλάι της μονάδας και συνδέστε το βύσμα στο τζακ φόρτισης για να αρχίσει η φόρτιση των μπαταριών. Οι μπαταρίες θα πρέπει να έχουν φορτιστεί πλήρως σε τρεις (3) ώρες περίπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα μπαταριών NiMH, με αρ. εξαρτ. FA-BP, μπορούν να επαναφορτιστούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα "Προαιρετικά βοηθητικά εξαρτήματα" για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των βοηθητικών εξαρτημάτων και οδηγίες παραγγελίας.

Ενεργοποίηση πομποδέκτη

Για να ενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη σας:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) μέχρι να ακούσετε μια σειρά από ηχητικούς τόνους που δείχνουν ότι ο πομποδέκτης σας ενεργοποιήθηκε.

Ο πομποδέκτης microTALK® βρίσκεται στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιμος να δεχτεί κλήσεις. Ο πομποδέκτης βρίσκεται πάντα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός αν έχετε πατήσει τα πλήκτρα TALK (Ομιλία), CALL (Κλήση) ή MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας).

Για να απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη σας:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση).

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης με τη μορφή τμημάτων μιας ράβδου. Καθώς η ισχύς της μπαταρίας ελαττώνεται εμφανίζονται λιγότερα τμήματα. Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει το τελευταίο τμήμα, σημαίνει ότι οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν ή να επαναφορτιστούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα μπαταριών NiMH, με αρ. εξαρτ. FA-BP, μπορούν να επαναφορτιστούν.

Εξοικονόμηση μπαταρίας/ενέργειας

Αν ο πομποδέκτης δεν δεχθεί κλήσεις για διάστημα δέκα (10) δευτερολέπτων, θα περάσει αυτόματα στο πρόγραμμα εξοικονόμησης μπαταρίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη POWER SAVER (Εξοικονόμηση ενέργειας). Αυτό δεν εμποδίζει τον πομποδέκτη να δέχεται κλήσεις.

Επικοινωνία με άλλο άτομο

Για να μιλήσετε σε άλλο άτομο:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία).

2. Με το μικρόφωνο σε απόσταση 5 εκ. (2 ίντσ.) περίπου από το στόμα σας, μιλήστε κανονικά.
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο μόλις σταματήσετε να μιλάτε και ακούστε την απάντηση.

Όση ώρα είναι πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) δεν μπορείτε να δεχθείτε κλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο κωδικό υπότονου για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους.

Για ν' ακούσετε την απάντηση

Όταν σταματήσετε να μιλάτε:

1. Αφήστε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να δεχθείτε εισερχόμενες κλήσεις. Ο πομποδέκτης microTALK® βρίσκεται πάντα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός αν έχετε πατήσει τα πλήκτρα TALK (Ομιλία), CALL (Κλήση) ή MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας).

Ακρόαση

Ένταση ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου:

1. Πιέστε το πλήκτρο VOLUME UP (Αύξηση έντασης ήχου) ή το πλήκτρο VOLUME DOWN (Μείωση έντασης ήχου).

Πλήκτρα ρύθμισης έντασης ήχου

Ένα τριπλό ηχητικό σήμα δείχνει ότι φθάσατε στο ελάχιστο (1) ή μέγιστο (8) επίπεδο έντασης ήχου.

Επίπεδο έντασης ήχου

Πλήκτρο CALL (Κλήση)

Για να ειδοποιήσετε ένα άλλο άτομο ότι καλείτε:

1. Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο CALL (Κλήση).

Πλήκτρο CALL (Κλήση)

Το άλλο άτομο θα ακούσει έναν ήχο κλήσης δύο (2) δευτερολέπτων. Δεν μπορείτε να δεχθείτε κλήσεις κατά τη διάρκεια αποστολής δικής σας κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο κωδικό υπότονου για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους.

Κανάλια

Για να επιλέξετε ένα κανάλι:

1. Με τον πομποδέκτη σε λειτουργία, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα 8 κανάλια πατώντας το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ.

Πλήκτρα καναλιών

Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός.

Κανάλια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ δύο πομποδεκτών και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να είναι ρυθμισμένοι στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο υπότονο (βλ. "Υπότονοι CTCSS").

Λειτουργία κλειδώματος

Το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) κλειδώνει τα πλήκτρα ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ, ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ, MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) και POWER (Ενεργοποίηση) αποτρέποντας την ακούσια ενεργοποίησή τους.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα)

Κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Όταν ο πομποδέκτης είναι κλειδωμένος, εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος.

Εικονίδιο κλειδώματος

Φωτισμός οθόνης

Για να φωτίσετε την οθόνη του πομποδέκτη:

1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (Φως/Μέγ. εμβέλεια) για να φωτιστεί η οθόνη για δέκα (10) δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο LIGHT/ MAX RANGE

Αυτόματη φίμωση θορύβου/ Αύξηση μέγιστης εμβέλειας

Ο πομποδέκτης microTALK® διαθέτει Αυτόματη Φίμωση Θορύβου, η οποία διακόπτει αυτόματα ασθενείς αναματαδόσεις και ανεπιθύμητους θορύβους που προέρχονται από το έδαφος, τις συνθήκες που επικρατούν ή όταν ο πομποδέκτης βρίσκεται στο μέγιστο όριο εμβέλειας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη λειτουργία ή να ενεργοποιήσετε την Αύξηση Μέγιστης Εμβέλειας επιτρέποντας τη λήψη όλων των σημάτων και αυξάνοντας τη μέγιστη εμβέλεια της συσκευής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την Αυτόματη Φίμωση Θορύβου:

1. Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (Φως/Μεγ. εμβέλεια) για λιγότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο LIGHT/ MAX RANGE

Αν ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήματα, σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας (βλ. παρακάτω).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (Φως/Μεγ. εμβέλεια) για πέντε (5) δευτερόλεπτα τουλάχιστον έως ότου ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήματα, που δείχνουν ότι η λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας ενεργοποιήθηκε.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας:

1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (Φως/Μεγ. εμβέλεια) ή αλλάξτε κανάλι.

Εμβέλεια του microTALK®

Ο πομποδέκτης microTALK® έχει εμβέλεια έως και τρία (3) χιλιόμετρα (2 μίλια). Η εμβέλεια του πομποδέκτη ποικίλλει ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες.

Σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή ο πομποδέκτης σας θα λειτουργήσει στη μέγιστη εμβέλεια.

Μέγιστη εμβέλεια

Αν στη διαδρομή του σήματος παρεμβάλλονται κτίρια ή δέντρα, η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί.

Μειωμένη εμβέλεια

Η ύπαρξη πυκνής βλάστησης και λοφώδους εδάφους θα εξασθενήσει ακόμη περισσότερο το σήμα.

Μειωμένη εμβέλεια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MODE

Να θυμάστε ότι μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη εμβέλεια με τη χρήση της λειτουργίας αύξησης μέγιστης εμβέλειας. Δείτε παραπάνω για λεπτομέρειες.

Τζακ εξωτερικού μεγαφώνου/ μικροφώνου

Ο πομποδέκτης microTALK® μπορεί να εξοπλιστεί με ένα προαιρετικό εξωτερικό μεγάφωνο/μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνεται), δίνοντάς σας τη δυνατότητα συνομιλίας χωρίς τη χρήση χεριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα "Προαιρετικά βοηθητικά εξαρτήματα" για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των βοηθητικών εξαρτημάτων και οδηγίες παραγγελίας.

Για να συνδέσετε το εξωτερικό μεγάφωνο/ μικρόφωνο:

1. Ανοίξτε την ασφάλεια SPKR/MIC (Μεγάφ./Μικρόφ.) στο επάνω μέρος της συσκευής.
2. Εισαγάγετε το βύσμα στο τζακ SPKR/MIC.

Ενδοεπικοινωνία

Με τον προαιρετικό αντάπτορα ενδοεπικοινωνίας και δύο εξωτερικές συνδέσεις μεγαφώνου/μικροφώνου, ένας απλός πομποδέκτης microTALK® μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα ενδοεπικοινωνίας. (Ιδανικό για μοτοσικλετιστές). Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και τις τιμές.

Διαδοχική εμφάνιση των λειτουργιών Mode

Με τη δυνατότητα διαδοχικής εμφάνισης όλων των λειτουργιών Mode, μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του πομποδέκτη σας microTALK® ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά του πομποδέκτη σας θα εμφανιστούν στην ίδια προκαθορισμένη σειρά:

- Ρύθμιση υπότονων CTCSS
- Ρύθμιση ενεργ./απενεργ. VOX
- Ρύθμιση επιπέδου ευαισθησίας VOX
- Ρύθμιση σάρωσης καναλιών
- Ρύθμιση σάρωσης υπότονου CTCSS
- Ρύθμιση VibrAlert® και/ή ηχητικής ειδοπ. κλήσης
- Ρύθμιση παρακολούθησης μωρού
- Προγραμματισμός θέσης παρακολούθησης δύο καναλιών ή Ρύθμιση ενεργ./απενεργ. παρακολούθησης δύο καναλιών
- Ρύθμιση τόνων κλήσης
- Ρύθμιση ενεργ./απενεργ. "Roger Beep"
- Ρύθμιση ενεργ./απενεργ. ήχου πατήματος πλήκτρου

Υπότονοι CTCSS

Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) είναι ένα εξελιγμένο σύστημα κωδικοποίησης τόνων που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 38 κωδικούς για να μειώσετε τις παρεμβολές από άλλους χρήστες σε ένα κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε κωδικό υπότονου και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να συντονιστούν στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο υπότονο για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους. Κάθε κανάλι θα θυμηθεί τον τελευταίο κωδικό που επιλέξατε.

Για να επιλέξετε υπότονο:

1. Αφού επιλέξετε κανάλι, πατήστε και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου οι μικροί αριθμοί δίπλα στον αριθμό καναλιού ανάψουν στην οθόνη.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε υπότονο. Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για γρήγορη σάρωση υπότονων CTCSS.

3. Όταν εμφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εκπομπή Ενεργοποιούμενη με Φωνή (VOX)

Η λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του πομποδέκτη microTALK® χωρίς τη χρήση χεριών και ο πομποδέκτης εκπέμπει αυτόματα όταν μιλήσετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX ανάλογα με την ένταση της φωνής σας και να αποφύγετε έτσι εκπομπές που ενεργοποιούνται από θορύβους του περιβάλλοντος.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX.

3. Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση VOX που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει και εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας.

Πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας)

Το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας εμφανίζεται με το γράμμα "L" και έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Το 5 δείχνει το μέγιστο επίπεδο ευαισθησίας και το 1 το ελάχιστο επίπεδο ευαισθησίας.

Επιλέξτε επίπεδο ευαισθησίας VOX

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Πλήκτρα καναλιών

3. Όταν εμφανιστεί το επίπεδο ευαισθησίας VOX που προτιμάτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Σάρωση καναλιού

Ο πομποδέκτης microTALK® μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση καναλιών (1 έως 8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πομποδέκτης αγνοεί συγκεκριμένους υπότονους CTCSS κατά τη σάρωση καναλιών.

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο Scan (Σάρωση) και ο αριθμός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας)

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση καναλιών.

Επιλέξτε σάρωση καναλιών

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα εμφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης καναλιών είναι ενεργοποιημένη. Ο πομποδέκτης σας θα συνεχίσει τη σάρωση όλων των καναλιών και θα σταματήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόμενη κλήση. Ο πομποδέκτης σας θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι για δέκα (10) δευτερόλεπτα.

Πλήκτρα καναλιών

Κατά τη ρύθμιση σάρωσης καναλιού, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα ο πομποδέκτης θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού ή του καναλιού/υπότονου που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι. Ο πομποδέκτης σας θα παραμείνει σ' αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσει η σάρωση καναλιών.

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός δέκα (10) δευτερολέπτων από τη λήψη μιας κλήσης, ο πομποδέκτης θα εκπέμψει στο κανάλι αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός δέκα (10) δευτερολέπτων, ο πομποδέκτης σας θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα τη σάρωση καναλιών.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να προχωρήσετε στη ρύθμιση υπότονου CTCSS είτε στο κανάλι που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode, είτε σ' αυτό που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση (βλ. "Σάρωση υπότονων CTCSS" για περισσότερες λεπτομέρειες).

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε το κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode, ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, πραγματοποιήσατε την τελευταία λήψη ή εκπομπή.

Σάρωση υπότονων CTCSS

Ο πομποδέκτης microTALK® που διαθέτετε μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση υπότονων CTCSS (01 έως 38) σε ένα (1) κανάλι.

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση υπότονων:

1. Με τον πομποδέκτη στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε σάρωση υπότονων CTCSS.

Επιλέξτε κανάλι

Πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας)

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο Scan (Σάρωση) και οι μικροί αριθμοί δίπλα στον αριθμό καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Επιλέξτε σάρωση υπότονων

3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση υπότονων CTCSS στο κανάλι που επιλέξατε.

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης υπότονου CTCSS είναι ενεργοποιημένη. Ο πομποδέκτης σας θα συνεχίσει τη σάρωση υπότονων CTCSS και θα σταματήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόμενη κλήση. Ο πομποδέκτης θα παραμείνει α' αυτό το κανάλι/υπότονο για δέκα (10) δευτερόλεπτα.

Κατά τη ρύθμιση σάρωσης υπότονου CTCSS, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα ο πομποδέκτης θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού/υπότονου που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι/υπότονο. Ο πομποδέκτης σας θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ζαναρχίσετε τη σάρωση υπότονων CTCSS.

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός δέκα (10) δευτερολέπτων από τη λήψη μιας κλήσης, ο πομποδέκτης θα εκπέμψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός δέκα (10) δευτερολέπτων, ο πομποδέκτης θα ζαναρχίσει αυτόματα τη σάρωση υπότονων CTCSS.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να προχωρήσετε στην επόμενη διαθέσιμη λειτουργία Mode.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση.

VibrAlert® και Ηχητική ειδοποίηση κλήσης

Ο microTALK® μπορεί να σας ειδοποιήσει όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση είτε με έναν ήχο κλήσης, είτε με αθόρυβη δόνηση ή και με τα δύο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσης:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο Call Setting (Ρύθμιση κλήσης) αναβοσβήνει στην οθόνη. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση ("01" - Δόνηση + Ήχος κλήσης, "02" - Μόνο δόνηση, ή "00" - Μόνο ήχος κλήσης).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τη ρύθμιση κλήσης.

3. Όταν εμφανιστεί ο τρόπος κλήσης που θέλετε:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Παρακολούθηση μωρού

Όταν η λειτουργία παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, εάν ο πομποδέκτης βρίσκεται κοντά σε ένα μωρό θα εκπέμψει σήμα σε μία άλλη συσκευή συντονισμένη στο ίδιο κανάλι και με τον ίδιο υπότονο όποτε ανιχνεύσει ηχητικό σήμα. Η λειτουργία παρακολούθησης μωρού χρησιμοποιεί το ίδιο επίπεδο ευαισθησίας που ορίσατε για τη λειτουργία VOX. Εάν δεν έχετε ορίσει ένα επίπεδο ευαισθησίας VOX (βλ. ενότητα "Εκπομπή Ενεργοποιούμενη με Φωνή [VOX]" στο παρόν εγχειρίδιο), θα χρησιμοποιηθεί αυτόματα το μέγιστο επίπεδο ευαισθησίας 5.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης μωρού:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο παρακολούθησης μωρού αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποιημένης λειτουργίας (off).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ενεργοποίηση.

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε τη ρύθμιση και να μπείτε στο πρόγραμμα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΩΡΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πατώντας το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) θα περάσετε στην απενεργοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης μωρού και μπορείτε να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες Mode. Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα θα περάσετε στην απενεργοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης μωρού και θα επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο κωδικό υπότονου για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους.

Για να διακόψετε τη λειτουργία παρακολούθησης μωρού:

1. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) και επιστρέψτε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) και επιστρέψτε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Πιέστε το πλήκτρο MODE (πρόγραμμα λειτουργίας) και προχωρήστε στην επόμενη διαθέσιμη λειτουργία mode.

Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο καναλιών (Dual Watch)

Η λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών σας επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο δύο (2) θέσεων παρακολούθησης:

Παρακολούθηση Δύο Καναλιών-Θέση 1 - Εμφανίζεται πάντα το κανάλι/ο υπότονος πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode. Βλ. τις ενότητες "Κανάλια" και "Υπότονοι CTCSS" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακολούθηση Δύο Καναλιών-Θέση 2 - Θα αποθηκευτεί στον πομποδέκτη. Μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί για μελλοντική χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης δύο καναλιών.

Για να προγραμματίσετε ή να τροποποιήσετε τη Θέση 2 παρακολούθησης δύο καναλιών και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο παρακολούθησης δύο καναλιών (Dual Watch) και ο αριθμός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη.

2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Επιλέξτε ή επεξεργαστείτε ένα κανάλι:
      1) Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε κανάλι (1 έως 8).

   β. Επιλέξτε ή τροποποιήστε ένα κανάλι/υπότονο:
      1) Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε κανάλι (1 έως 8).

      2) Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να ορίσετε το κανάλι. Οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό του καναλιού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
      3) Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε υπότονο CTCSS (00 έως 38).
3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να ρυθμίσετε τη θέση 2 παρακολούθησης δύο καναλιών και να ενεργοποιήσετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (βλ. παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Για να τερματίσετε τη λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών και να προχωρήσετε στην επόμενη διαθέσιμη λειτουργία Mode, πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας). Όταν ρυθμίζετε τη θέση 2 παρακολούθησης δύο καναλιών, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα ο πομποδέκτης θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ στη θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης δύο καναλιών:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση 2 παρακολούθησης δύο καναλιών πρέπει να προγραμματιστεί με τρόπο ώστε να ενεργοποιεί τη δυνατότητα παρακολούθησης δύο καναλιών.

1. Ρυθμίστε την πρώτη θέση παρακολούθησης δύο καναλιών (κανάλι/υπότονος) που θέλετε να παρακολουθήσετε (βλ. Τις ενότητες "Κανάλια" και "Υπότονοι CTCSS" για περισσότερες λεπτομέρειες).

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο παρακολούθησης δύο καναλιών (Dual Watch) και ο αριθμός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας παρακολούθησης δύο καναλιών, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα ο πομποδέκτης θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του τελευταίου καναλιού ή του καναλιού/ υπόπονου που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode.

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να ενεργοποιήσετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε στη συγκεκριμένη θέση παρακολούθησης δύο καναλιών. Ο πομποδέκτης θα παραμείνει στη θέση παρακολούθησης δύο καναλιών και θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ζαναρχίσει η διαδικασία παρακολούθησης δύο καναλιών.

Εάν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) ενόσω είστε στη λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών και όχι εντός δέκα (10) δευτερολέπτων από τη λήψη μιας κλήσης, ο πομποδέκτης θα εκπέμψει στην τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία δεχθήκατε κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός δέκα (10) δευτερολέπτων, ο πομποδέκτης θα ζαναρχίσει αυτόματα την παρακολούθηση δύο καναλιών.

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης δύο καναλιών (όταν δεν δέχεστε κλήση) μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στη θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στη θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών:

1. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στη θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση.

β. Πιέστε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στη θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση.

γ. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) και προχωρήσετε στην επόμενη διαθέσιμη λειτουργία mode.

Ρύθμιση 5 ήχων κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε (5) διαφορετικών ήχων ειδοποίησης κλήσης.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του ήχου κλήσης:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου εμφανιστεί το γράμμα "C" και ο τρέχων ήχος κλήσης (1 έως 5). Ο τρέχων ήχος κλήσης θα ηχήσει για δύο (2) δευτερόλεπτα.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ακούσετε τους άλλους ήχους κλήσης.

3. Αν θέλετε να εμφανίσετε τον ήχο κλήσης που επιλέξατε, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκπομπής ("Roger Beep")

Ο συνομιλητής σας θα ακούσει έναν ηχητικό τόνο όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία). Αυτός ο τόνος ενημερώνει το συνομιλητή σας ότι σταματήσατε να μιλάτε και είναι πλέον ελεύθερος να μιλήσει αυτός. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Roger Beep":

Όταν ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη microTALK® για πρώτη φορά, η λειτουργία "Roger Beep" είναι ενεργοποιημένη.

1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) μέχρι να δείτε το εικονίδιο "Roger Beep" να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του (ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του "Roger Beep".

3. Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση του Roger Beep που επιθυμείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Η ρύθμιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε και ξανανοίξετε τον πομποδέκτη. Όταν η λειτουργία "Roger Beep" είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί το εικονίδιο "Roger Beep".

Ήχος πατήματος πλήκτρων

Όταν η λειτουργία ήχου πατήματος πλήκτρου είναι ενεργοποιημένη, θα ακούγεται ένας ήχος κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο ή τροποποιείτε μία ρύθμιση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου πατήματος πλήκτρων:

Όταν ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη microTALK® για πρώτη φορά, η λειτουργία ήχου πατήματος πλήκτρων είναι ενεργοποιημένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο ήχου πατήματος πλήκτρου αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του (ενεργοποιημένο, ON ή απενεργοποιημένο, OFF).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ήχου πατήματος πλήκτρου.

3. Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση του ήχου πατήματος πλήκτρου που επιθυμείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Η ρύθμιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε και ξανανοίξετε τον πομποδέκτη. Όταν η λειτουργία ήχου πατήματος πλήκτρου είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

Δ.Σ., ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δήλωση Συμμόρφωσης

Αυτή η δήλωση αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή/εισαγωγέα

Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ιρλανδία

Ημερομηνία: Οκτώβριος 29, 2003

Η παρούσα πιστοποιεί ότι το προϊόν με την ονομασία

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ: MT 725
(Ονομασία προϊόντος)

πληροί τις βασικές απαιτήσεις περί προστασίας της Οδηγίας R & TTE 1999/5/EC για την προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών Μελών σχετικά με Θέματα Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) και Ασφάλειας Ηλεκτρικών Συσκευών.

Η δήλωση ισχύει για όλα τα είδη που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα συνημμένα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας μέρος της οποίας αποτελεί η παρούσα δήλωση.

Η οξολόγηση της συμφωνίας του προϊόντος (τάξη 2.6) με τις απαιτήσεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 3 R & TTE έγινε βάσει του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 1999/5/EC και των παρακάτω προτύπων:

Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων:	**EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)** (Προσδιορισμός διατάξεων/προτύπων)
EMC:	**EN 301 489-5 (07/2000)** (Προσδιορισμός διατάξεων/προτύπων)
Ασφάλειας Ηλεκτρικών Συσκευών:	**EN 60065: 1998** (Προσδιορισμός διατάξεων/προτύπων)
Έκθεση RF:	**EN 50371: 2002** (Προσδιορισμός διατάξεων/προτύπων)

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ MIKE KAVANAGH

Προαιρετικά Βοηθητικά Εξαρτήματα

Για παραγγελίες βοηθητικών εξαρτημάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

PA-BC1 . . . . . Ανταλλακτικό κλιπ ζώνης
FA-BP . . . . . Επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH
PA-CW . . . . . Ταχυφορτιστής τοίχου (βάσμα CE 2-ακροδεκτών, 220 V, και προσαρμογές UK 3 ακροδεκτών, 240 V)
MA-SM . . . . . Μεγάφωνο/Μικρόφωνο Lapel (πέτου)
MA-VOX . . . . . Μικρόφωνο/Μεγάφωνο με ακουστικό κεφαλής VOX
MA-EBM . . . . Μικρόφωνο με ακουστικό και πλήκτρο PUSH TO TALK





Εγγύηση & Εξυπηρέτηση πελατών

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση πελατών, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

CE1177

Για χρήση σε χώρες της ΕΕ, υπόκειται στους κατά τόπους νόμους και τις διατάξεις.

Το CEEL™ είναι εμπορικό σήμα της Cobra Electronics Corporation, USA.
Το λογότυπο του φιδιού και το σήμα microTALK™ είναι σήματα κατατεθέντα της Cobra Electronics Corporation, USA.
©2003 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ιρλανδία
www.cobra.com