ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης.....2
Σύντομη περιγραφή δυνατοτήτων.....2
Εγκατάσταση μπαταρίας και κάρτας μνήμης.....2
Εγκατάσταση λογισμικού.....3
Περιγραφή βασικών λειτουργιών.....4
Περιγραφή λειτουργιών.....4
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....7

Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την συσκευή. Έτσι θα αποφύγετε προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια σας και την καλή λειτουργία της συσκευής.

Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι σβηστή όταν φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ίδια την συσκευή ή το τροφοδοτικό της.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε μη συμβατό φορτιστή. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής και πρόκλησης πυρκαγιάς.

Αποφύγετε να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο του. Απαγορεύεται να πιάνεται το τροφοδοτικό – φορτιστή με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε την μπαταρία της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτα όμοια καινούρια μπαταρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην αφήνετε την συσκευή σε υγρό περιβάλλον και μην την ακουμπάτε σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε μαγνητικό πεδίο ή κοντά σε χημικά.

Μην χρησιμοποιείται την συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 55° C ή είναι μικρότερη από 0° C.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία.

Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους υγρό διαλυτικό ή σπρέι για τον καθαρισμό της συσκευής.

Μην ακουμπάτε την συσκευή κοντά σε καλοριφέρ, σόμπες αερόθερμα κλπ.

Η πτώση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της.

Βεβαιωθείτε πως ο φορτιστής της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένος πριν αλλάξετε την μπαταρία της συσκευής.

Σύντομη περιγραφή

Αποθήκευση και αναπαραγωγή ταινιών
Υποστηρίζει αρχεία εικόνας με φορμά ASF και MPEG 4 καθώς και όλα τα διαδεδομένα αρχεία εικόνας.
Αναπαραγωγή και εγγραφή αρχείων ήχου
Υποστηρίζει εγγραφή και αναπαραγωγή αρχείων MP3.

Αποσπωμένη μνήμη
Ενσωματωμένη μνήμη 512MB (ή 256 ή 128MB ανάλογα με το μοντέλο).
Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης τύπου SD και MMC με μέγιστη χωρητικότητα 2GB.

Αναζήτηση εικόνων
Δυνατότητας «ξεφυλλίσματος» εικόνων σε φορμά JPEG

Θύρα USB 1.1
Συνδέεται με PC μέσω θύρας USB 1.1

Τροφοδοσία
Τροφοδοτικό από 220V AC σε 5V DC.
Μπαταρία λιθίου 1200mA.

Εγκατάσταση μπαταρίας
Σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και τοποθετείστε την μπαταρία ιόντων λιθίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή πολικότητα.

Σημείωση: Η μπαταρία που χρησιμοποιεί η συσκευή είναι συμβατή με τις μπαταρίες των

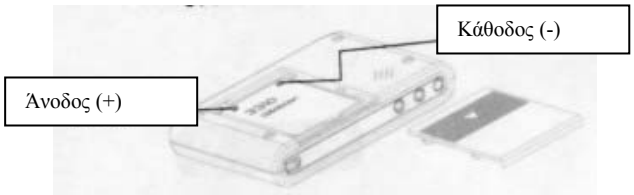

Nokia 3310/3330 και 3350.

Προσοχή: Η συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη RESET. Για να κάνετε RESET (επανεκκίνηση) στην συσκευή πρέπει να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε εκ νέου την μπαταρία.

Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μνήμης και τοποθετήστε την μνήμη με την σωστή φορά.

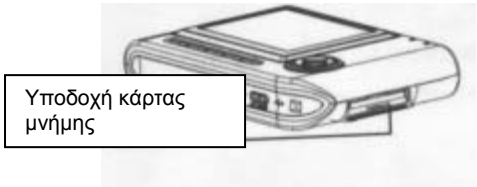

Προσοχή: Αν εισάγετε κάρτα μνήμης για πρώτη φορά θα πρέπει να κάνετε φορμά στην συσκευή.

Καλώδιο USB

Για να κατεβάσετε αρχεία από υπολογιστή πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που θα βρείτε στην συσκευασία. Ο λεπτός ακροδέκτης με τα 5PIN συνδέεται με την συσκευή ενώ ο κανονικού μεγέθους ακροδέκτης USB με τα 4PIN συνδέεται με την αντίστοιχη θύρα του PC. Όταν στην οθόνη του MP4 player εμφανιστεί η ένδειξη msdc μπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία κατεβάσματος.



Καλώδια ηχητικού σήματος και σήματος βίντεο

Για να γράψετε στην συσκευή σήμα ήχου και εικόνας πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα καλώδια που θα συνδεθούν στην αντίστοιχη υποδοχή AV IN της συσκευής MP4.

Για να τροφοδοτήσετε μια οθόνη ή άλλη συσκευή με σήμα ήχου και εικόνας από τη συσκευή MP4 συνδέσετε τον ακροδέκτη του καλωδίου στην έξοδο AV OUT της συσκευής. Η άλλη άκρη του καλωδίου με τους ακροδέκτες τύπου RCA συνδέεται στην είσοδο της συσκευής που θα αναπαράγει ήχο και εικόνα από το MP4. Ο κίτρινος ακροδέκτης συνδέεται στην είσοδο Video της συσκευής απεικόνισης ενώ οι ακροδέκτες λευκού και κόκκινου χρώματος συνδέονται στις εισόδους AUDIO L και AUDIO R αντίστοιχα.

Εγκατάσταση λογισμικού

Σε ένα δίσκο CD υπάρχουν προγράμματα για την μετατροπή των αρχείων εικόνας και ήχου ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν και να Η αναπαραχθούν από την συσκευή MP4. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να εγκατασταθούν σε ένα PC ή Lap top με το οποίο θα συνδέεται η συσκευή MP4. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό στο CD ROM του υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το υπάρχουν λογισμικό.

Επεξεργασία αρχείων:
Μόνο αρχεία τύπου MP3/MP4/MPEG 2/ AVI ή DAT μπορεί να αποθηκευτούν και να αναπαραχθούν από το SE MP4

Η διαδικασία μετατροπής ενός αρχείου έχει ως ακολούθως:
Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Media Converter” για να ανοίξει το πρόγραμμα μετατροπής αρχείων.

Για να μετατρέψετε ένα αρχείο:
Κάντε κλικ στο «κουμπί» “select media”
Κάντε κλικ στο «κουμπί» “select destination” για να επιλέξετε το φάκελο που θα αποθηκευτεί το αρχείο που θα μετατραπεί.
Κάντε κλικ στο «κουμπί» “convert” για να μετατρέψετε το αρχείο.

Κατέβασμα αρχείων:
Όταν συνδέσετε το MP 4Player
Με τον PC σας μέσω της θύρας USB στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί η ένδειξη MSDC. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου» (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας θα εμφανιστούν δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι. Ο ένας είναι η ενσωματωμένη μνήμη στο MP4 player και ο άλλος είναι η κάρτα μνήμης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία που κατεβάζετε σε αντίστοιχους καταλόγους.
Τα αρχεία εικόνας πρέπει να αποθηκεύονται στον κατάλογο DCIM/100MEDIA
Τα αρχεία MP3 στο κατάλογο MP3

Τα αρχεία κινούμενης εικόνας στον κατάλογο Video.

Προσοχή: μην κάνετε στο αναδυόμενο παράθυρο FORMATTING ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα SD στο υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής θα διαγραφούν.

Περιγραφή των κουμπιών και των χειριστηρίων της συσκευής

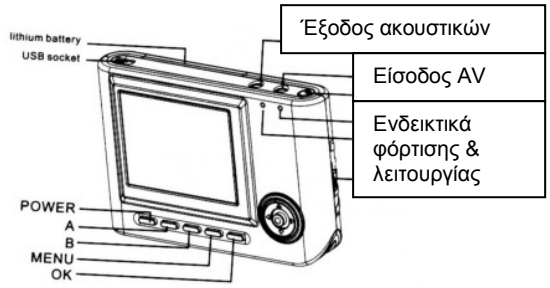

Κουμπί Power: Πατήστε το συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την συσκευή.
Κουμπί A: Πιέστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με το αναπαραγόμενο αρχείο ή για να ξεκινήσει η προβολή εικόνων από την μνήμη της συσκευής.
Κουμπί B: Ρύθμιση της ηχητικής έντασης ή καθορισμός της εικόνας από την οποία θα ξεκινά η προβολή.
Χειριστήριο κίνησης κέρσορα (◄ ► ▲ ▼). Μέσω αυτού του χειριστηρίου επιλέγετε λειτουργίες από το μενού και πλοηγήστε στα αποθηκευμένα στην συσκευή αρχεία.
Κουμπί OK: Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιβεβαιώνετε μια εντολή – επιλογή που έχετε κάνει.
Κουμπί HOLD: Μέσω αυτού το διακόπτη κλειδώνετε τις λειτουργίες όλων των κουμπιών της συσκευής.
Κουμπί TFT ON/OF: Μέσω αυτού του διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την λειτουργία της οθόνης.

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση της συσκευής

Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί POWER εωσότου το ενδεικτικό POWER ανάψει.
Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER εωσότου η ένδειξη GOOD BYE εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής.

Αναπαραγωγή ταινίας MP4

Μπείτε στο κυρίως μενού της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο VIDEO. Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων κινούμενης εικόνας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης ON/OFF

Σύρετε τον διακόπτη TFT ON/OFF προς τα δεξιά για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Σύρτε τον διακόπτη προς τα αριστερά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Διακόπτης κλειδώματος λειτουργιών HOLD
Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη σύρτε τον διακόπτη HOLD προς τα δεξιά για να «κλειδώσετε» όλα τα κουμπιά και τις λειτουργίες της συσκευής. Σύρτε τον διακόπτη προς τα αριστερά για να ενεργοποιήσετε πάλι τις λειτουργίες των κουμπιών.

Προσοχή: Αν ο διακόπτης HOLD είναι ενεργοποιημένος (έχει συρθεί προς τα δεξιά) η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Αναπαραγωγή ταινιών MP4

Μπείτε στο κυρίως μενού της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο VIDEO μέσω των χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄ ► ▲ ▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων κινούμενης εικόνας.
Μέσω των χειριστηρίων ◄ ► ▲ ▼ επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να δείτε και στην συνέχεια πατάτε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία «ξεφυλλίσματος» - αναζήτησης αρχείων χρησιμοποιήστε το κουμπί B τα κουμπιά ▲ ▼ και τέλος το κουμπί OK προκειμένου να επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο.
Όταν αναπαράγετε ένα αρχείο χρησιμοποιήστε του κουμπί B, τα κουμπιά ◄ ► και πάλι το κουμπί B για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ηχητική ένταση.
Σε λειτουργία αναπαραγωγής κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ► για να κινηθείτε γρήγορα προς το τέλος του αρχείου.
Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ◄ για να κινηθείτε γρήγορα προς την αρχή του αρχείου που αναπαράγεται.
Σε λειτουργία αναπαραγωγής πιέστε το κουμπί ▲ ▼ για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων MP3

Μπείτε στο κυρίως μενού της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο AUDIO μέσω των χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄ ► ▲ ▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων ήχου.
Μέσω των χειριστηρίων ◄ ► ▲ ▼ επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να ακούσετε και στην συνέχεια πατάτε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία «ξεφυλλίσματος» - αναζήτησης αρχείων χρησιμοποιήστε το κουμπί B τα κουμπιά ▲ ▼ και τέλος το κουμπί OK προκειμένου να επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο.
Όταν αναπαράγετε ένα αρχείο χρησιμοποιήστε του κουμπί B, τα κουμπιά ◄ ► και πάλι το κουμπί B για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ηχητική ένταση.
Σε λειτουργία αναπαραγωγής κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ► για να κινηθείτε γρήγορα προς το τέλος του αρχείου.
Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ◄ για να κινηθείτε γρήγορα προς την αρχή του αρχείου που αναπαράγεται.
Σε λειτουργία αναπαραγωγής πιέστε το κουμπί ▲ ▼ για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο.

Περιγραφή λειτουργιών

Ξεφύλλισμα αρχείων εικόνας jpg

Μπείτε στο κυρίως μενού της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο JPG μέσω των χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄ ► ▲ ▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την λειτουργία “ξεφυλλίσματος” φωτογραφικών αρχείων .jpg.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία «ξεφυλλίσματος» - αναζήτησης αρχείων χρησιμοποιήστε το κουμπί B τα κουμπιά ▲ ▼ και τέλος το κουμπί OK προκειμένου να επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο εικόνας.
Κατά την διάρκεια της προβολής εικόνας πιέζοντας το κουμπί A επιλέγετε την προβολή των εικόνων σαν slide show. Πιέζοντας ξανά το κουμπί A η συσκευή επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Κατά την διάρκεια της προβολής μιας εικόνας πιέζοντας το κουμπί B ορίζετε αυτή την εικόνα να εμφανίζεται σαν φόντο στην οθόνη εικόνα εκκίνησης

Εγγραφή σήματος από τηλεοπτικό δέκτη

Συνδέστε σωστά τα καλώδια Audio & Video μεταξύ τηλεόρασης και MP4 player. (Από μια έξοδο AV της τηλεόρασης στην είσοδο AV IN του MP4 Player). Μπείτε στο κυρίως μενού της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο RECORD μέσω των χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄ ► ▲ ▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την λειτουργία εγγραφής. Επιλέξτε AN IN/AUDIO IN με τα κουμπιά ▲ ▼ και πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εγγραφή. Πατήστε ξανά το κουμπί OK για να σταματήσει η εγγραφή.

Εγγραφή ήχου

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω και επιλέξτε σαν είσοδο του ηχητικού σήματος MIC.

Διαγραφή αρχείου

Ενώ έχετε επιλέξει ένα από τους τρόπους αναπαραγωγής αρχείων της συσκευής (VIDEO/AUDIO/JPG)

χρησιμοποιήστε το κουμπί B στην συνέχεια τα κουμπιά ▲ ▼ και τέλος το κουμπί OK προκειμένου να επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο.

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το αναπαραγόμενο αρχείο

Ενώ έχετε επιλέξει ένα από τους τρόπους αναπαραγωγής αρχείων της συσκευής (VIDEO ή JPG) χρησιμοποιήστε το κουμπί A για να εμφανιστούν στην οθόνη πληροφορίες σχετικές με τα αναπαραγόμενα αρχεία.

Ρύθμιση της ηχητικής έντασης

Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής ενός αρχείου MP3/MP4 πιέστε το κουμπί B στην συνέχεια τα ◄ ► και στην συνέχεια πάλι το B προκειμένου να αυξήσετε ή να μειώσετε την ηχητική ένταση.

Προβολή εικόνων σαν slide

Επιλέξτε μια εικόνα μέσω των κουμπιών ◄ ► ▲ ▼ στην συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να προβληθεί η εικόνα. Πιέζοντας το κουμπί A ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε η προβολή εικόνων σαν slide.

Πώς να καθορίσετε μια εικόνα ώστε να εμφανίζεται κατά την εκκίνηση της συσκευής

Επιλέξτε μια εικόνα μέσω των κουμπιών ◄ ► ▲ ▼ στην συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να προβληθεί η εικόνα. Πιέστε το κουμπί B και αυτή η εικόνα θα προβάλλεται - αντί λογότυπου – κατά την διάρκεια εκκίνησης της συσκευής.

Φόρτιση

Το MP 4 Player φορτίζεται όταν το ενδεικτικό led φόρτισης του είναι αναμμένο. Η μπαταρία του έχει φορτιστεί πλήρως όταν το ενδεικτικό φόρτισης του αναβοσβήνει.

Ρύθμιση ενδείξεων χρόνου

Μπείτε στο μενού SETUP και στην συνέχεια επιλέξτε DATE&TIME. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ ► ▲ ▼ προκειμένου να ορίσετε την ημερομηνία (DATE) και την ώρα (TIME).

Ενεργοποίηση του ενσωματωμένου μεγάφωνου

Μπείτε στο μενού SETUP και στην συνέχεια επιλέξτε SPEAKER. Μετά επιλέξτε ON (για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο ή OFF για να το απενεργοποιήσετε).

Επιλογή γλώσσας απεικόνισης ενδείξεων

Μπείτε στο μενού SETUP και στην συνέχεια επιλέξτε LANGUAGE. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ ► ▲ ▼ προκειμένου να επιλέξετε την γλώσσα στην οποία θα απεικονίζονται οι ενδείξεις και το μενού της συσκευής.

Επιλογή μέσου αποθήκευσης (μνήμης)

Μπείτε στο μενού SETUP και στην συνέχεια επιλέξτε STORAGE.
Για να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη επιλέξτε NANDFLASH
Για να επιλέξετε την κάρτα μνήμης επιλέξτε SD.
Επιλέγοντας UPDATE μπορείτε να «κατεβάσετε» στην συσκευή νέα αρχεία.

Ενεργοποίηση εξόδου TV

Μπείτε στο μενού SETUP και στην συνέχεια επιλέξτε TV OUT. Η έξοδος σήματος (οπτικού και ηχητικού) ενεργοποιείται. Επιλέγοντας LCD η εικόνα θα εμφανίζεται στην ενσωματωμένη στην οθόνη συσκευή.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπείτε στο μενού SETUP και επιλέξτε default στην συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής.

Φορμά μέσων αποθήκευσης

Μπείτε στο μενού SETUP και στην συνέχεια επιλέξτε FORMAT

Άλλες δυνατότητες

Παχνίδια

Φιδάκι
Μπείτε στο μενού ACCESSORY και στην συνέχεια επιλέξτε SNAKE. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ ► ▲ ▼ για να παίξετε το παιχνίδι.

Russian
Μπείτε στο μενού ACCESSORY και στην συνέχεια επιλέξτε RUSSIAN. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ ► ▲ ▼ για να παίξετε το παιχνίδι.

Έλεγχος μνήμης
Για να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης της συσκευής επιλέξτε ACCESSORY και στην συνέχεια επιλέξτε MEMORY.

Ημερολόγιο
Για να δείτε την τρέχουσα ημερομηνία επιλέξτε ACCESSORY και στην συνέχεια CALENDAR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος MP 101
Διαστάσεις (mm): 101 x 69,5 x 20
Βάρος (gr): 144g με μπαταρία /106g χωρίς μπαταρία.
Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20KHz
Έξοδος ακουστικών: 200mW/32Ω
Λόγος σήματος προς θόρυβο: >90dB
Τύπος Αρχείων βίντεο ASF
Αρχεία που μετατρέπονται: DAT/VOB/MOV/WMV/AVI
Αρχεία ηχητικού σήματος: MP3/WAV/WMA
Φωτογραφικά αρχεία: JPG
Οθόνη: 2.5'' 480 x 234
Θύρα USB: USB 1.1
Χρόνος εγγραφής : από 35 έως 145 λεπτά ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη μνήμη.
Αυτονομία μπαταρίας: 3.5 ώρες σε αναπαραγωγή κινούμενης εικόνας. 4 ώρες σε αναπαραγωγή ήχου.

- Αν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να αναπαράξει αρχεία τύπου ASF παρακαλούμε ελέγξετε αν έχετε εγκαταστήσει σωστά το πρόγραμμα DIVX.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας την έκδοση 9 (ή νεότερες) του Media Player.
- Πάντα να σβήνετε την συσκευή πριν επιλέξετε την έξοδο TV OUT.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με την αποθήκευση αρχείων:
- Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την διαθέσιμη μνήμη της συσκευής.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε την κάρτα μνήμης ή το καλώδιο USB κατά την διάρκεια μεταφοράς αρχείων. Ποτέ μην διακόπτετε την λειτουργία της συσκευής ή του υπολογιστή κατά την διάρκεια της μεταφοράς αρχείων.
- Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς δεδομένων πρώτα σταματήστε την λειτουργία της σύνδεσης USB και στην συνέχεια αποσυνδέσετε το καλώδιο.
- (Αν χρησιμοποιείτε Windows 98 περιμένετε πρώτα 2 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια αποσυνδέσετε το καλώδιο USB).

Επιλογή μέσου αποθήκευσης:
- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD/MMC. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα η συσκευή θα διαβάζει αρχικά τα δεδομένα που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης. Για να «δείτε» την ενσωματωμένη στην συσκευή μνήμη θα πρέπει να την επιλέξετε μέσω του μενού.

Προσοχή: Όταν συνδέετε μια κάρτα μνήμης, περιμένετε το μήνυμα πως η κάρτα λειτουργεί φυσιολογικά πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση-αναπαραγωγή αρχείων από αυτή.