AV 3068B
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέπετε την είσοδο μικροαντικειμένων από τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο μικροαντικείμενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευμένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου.

Διαβάστε τις οδηγίες : Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη προσοχής που αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης.

Καθαρισμός: Καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί ή με ηλεκτρική σκούπα

Εξαερισμός : Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10cm ελεύθερου χώρου. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της. Για παράδειγμα, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή παρόμοιες επιφάνειες, γιατί στις θέσεις αυτές είναι πιθανόν να καλύπτονται τα ανοίγματα εξαερισμού της. Το ίδιο ισχύει και για τις κλειστές βιβλιοθήκες ή τα ντουλάπια που δεν έχουν επαρκή εξαερισμό.

Θερμότητα : Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως οι θερμάστρες, τα καλοριφέρ, τα κλιματιστικά και άλλες συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των ενισχυτών.

Παροχή ρεύματος :Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα των προδιαγραφών που περιγράφονται στο φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης.

Καλώδιο τροφοδοσίας : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα τροφοδοσίας μόνο με το καλώδιο που τη συνοδεύει στη συσκευασία της ή με ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καμία περίπτωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να πατηθεί, να παρασυρθεί ή να κοπεί από αντικείμενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε επίσης ώστε να μην τσακίζει σε κανένα σημείο του.

Διακοπή της λειτουργίας : Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευμένο τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί
- Μικροαντικείμενα ή υγρά έπεσαν μέσα στη συσκευή
- Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή
- Η συσκευή δείχνει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας
- Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβλημα της

Τοποθετείτε τη συσκευή σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια, στιβαρή αρκετά να αντέχει το βάρος της. Μην τη τοποθετείτε σε μια κυλιόμενη βάση που μπορεί να αναποδογυρίσει.

Το τρίγωνο με το τεθλασμένο βέλος σημαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό της συσκευής σημείων με υψηλή τάση, των οποίων η μόνωση δεν είναι δυνατή και μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

Το τρίγωνο με το θαυμαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

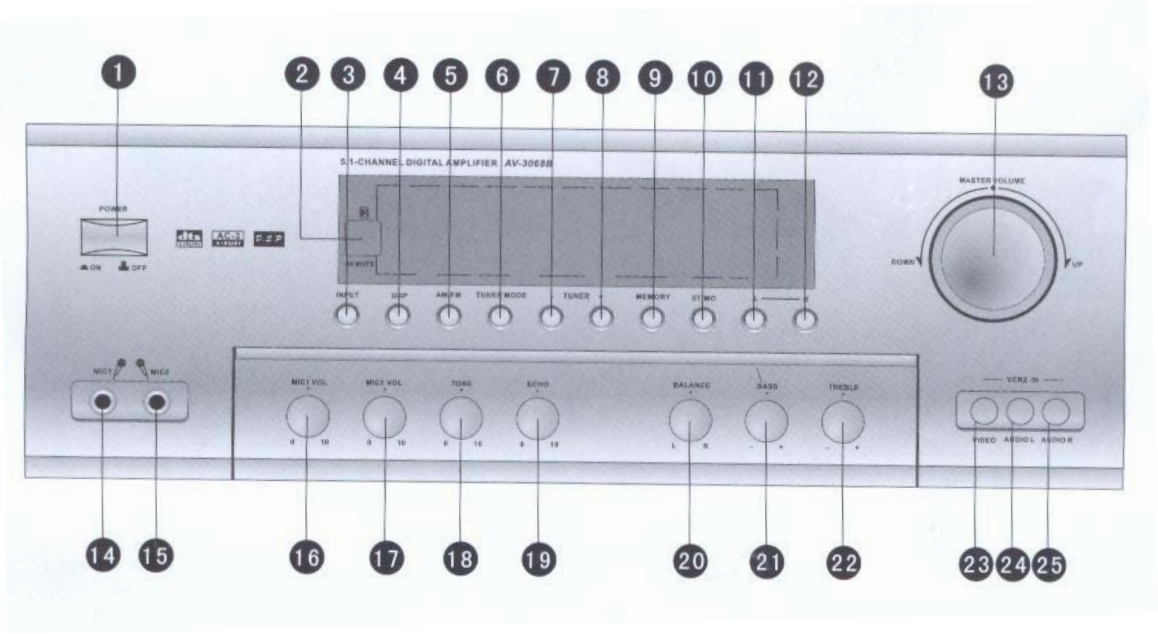

1. POWER. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF)
Πιέζοντας μια φορά το διακόπτη θέτετε τον ενισχυτή σε κατάσταση λειτουργίας, πιέζοντας άλλη μια φορά το κουμπί σβήνετε τον ενισχυτή.
2. Θέση αισθητήρα υπερύθρων εντολών από το τηλεχειριστήριο
3. Κουμπί επιλογής εισόδων εικόνας ήχου. Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε μεταξύ των εισόδων DVD, VCR και AUX.
4. Κουμπί επιλογής ηχητικών εφέ προσομοίωσης χώρου. Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε μεταξύ των εφέ : MOVIE, MUSIC, LIVE, HALL.
5. Κουμπί επιλογής ραδιοφωνικής μπάντας (AM/FM).
6. Κουμπί επιλογής τρόπου συντονισμού του ραδιόφωνου.
Πιέζοντας μια φορά αυτό το κουμπί, επιλέγετε χειροκίνητα συχνότητα συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά TUNER + και TUNER -. Πιέζοντας άλλη μια φορά το κουμπί επιλέγετε του σταθμούς που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής (PRESETS) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά TUNER + και TUNER -.
7. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία χειροκίνητου συντονισμού, πιέζοντας αυτό το κουμπί (-), σαρώνετε την ραδιοφωνική μπάντα με μειούμενη συχνότητα συντονισμού.
Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία επιλογής αποθηκευμένων, στη μνήμη της συσκευής, σταθμών πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε την προηγούμενη θέση μνήμης που έχει αποθηκευτεί κάποιος σταθμός.
8. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία χειροκίνητου συντονισμού, πιέζοντας αυτό το κουμπί (+), σαρώνετε την ραδιοφωνική μπάντα με αυξανόμενη συχνότητα συντονισμού.
Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία επιλογής αποθηκευμένων, στη μνήμη της συσκευής, σταθμών πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε την επόμενη θέση μνήμης που έχει αποθηκευτεί κάποιος σταθμός.
9. Κουμπί επιλογής θέσης μνήμης ραδιοφωνικού σταθμού.
Πιέστε αυτό το κουμπί και επιλέξτε αριθμό θέσης μνήμης με το κουμπί + Πιέστε ξανά το κουμπί MEMORY για να αποθηκεύσετε τη τρέχουσα συχνότητα που έχει συντονιστεί ο δέκτης, στην θέση μνήμης που έχετε επιλέξει.
10. Διακόπτης επιλογής μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας (ST/MO).
11. Διακόπτης επιλογής για το ζεύγος ηχείων A
12. Διακόπτης επιλογής για το ζεύγος ηχείων B
Πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά A+B επιλέγετε και τα 2 ζεύγη ηχείων
13. Ρυθμιστικό ηχητικής έντασης (VOLUME)
14. Είσοδος μικροφώνου 1
15. Είσοδος μικροφώνου 2
16. Ρυθμιστικό στάθμης του μικροφώνου 1
17. Ρυθμιστικό στάθμης του μικροφώνου 2
18. Ρυθμιστικό τονικότητας για τη λειτουργία KARAOKE
19. Ρυθμιστικό εφέ ECHO για τη λειτουργία KARAOKE
20. Ρυθμιστικό ισορροπίας μεταξύ των δύο καναλιών
21. Ρυθμιστικό μπάσων
22. Ρυθμιστικό πρίμων
23. Είσοδος (VCR2) σήματος βίντεο (composite)
24. Είσοδος (VCR2) ηχητικού σήματος αριστερού καναλιού
25. Είσοδος (VCR2) ηχητικού σήματος δεξιού καναλιού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

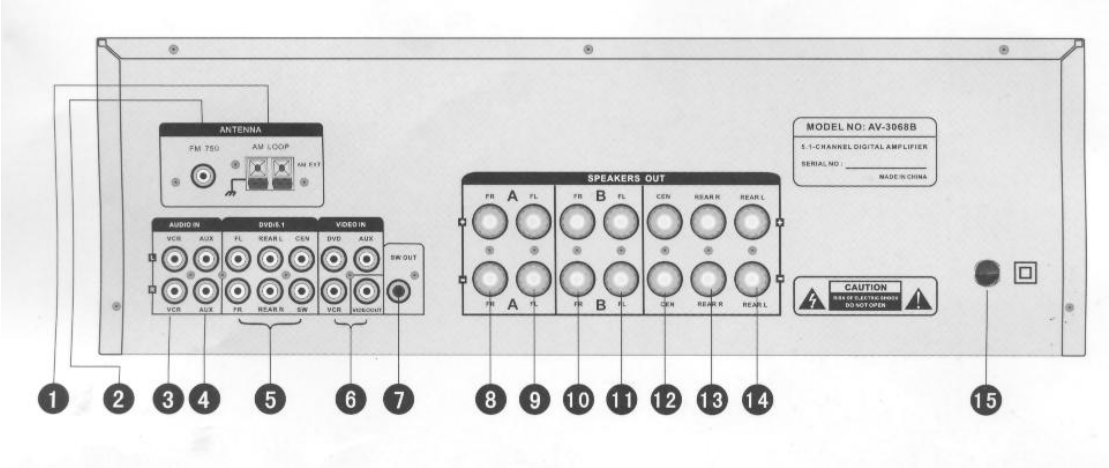

1. Είσοδος κεραίας AM
2. Είσοδος κεραίας FM 75Ω
3. Είσοδος ηχητικού σήματος από συσκευή βίντεο (VCR)
4. Είσοδος ηχητικού σήματος από συσκευή αναπαραγωγής ήχου (AUX)
5. Είσοδος ήχου 5.1 από συσκευή DVD
6. Είσοδοι (DVD/VCR/AUX) και έξοδος σημάτων βίντεο (composite)
7. Έξοδος line για σύνδεση υπογούφερ
8. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας A (δεξί κανάλι)
9. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας A (αριστερό κανάλι)
10. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας B (δεξί κανάλι)
11. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων ομάδας B (αριστερό κανάλι)
12. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείου κεντρικού καναλιού (CEN)
13. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείου περιφερικού καναλιού (δεξί κανάλι/ REAR R)
14. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείου περιφερικού καναλιού (αριστερό κανάλι/ REAR L)
15. Καλώδιο τροφοδοσίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

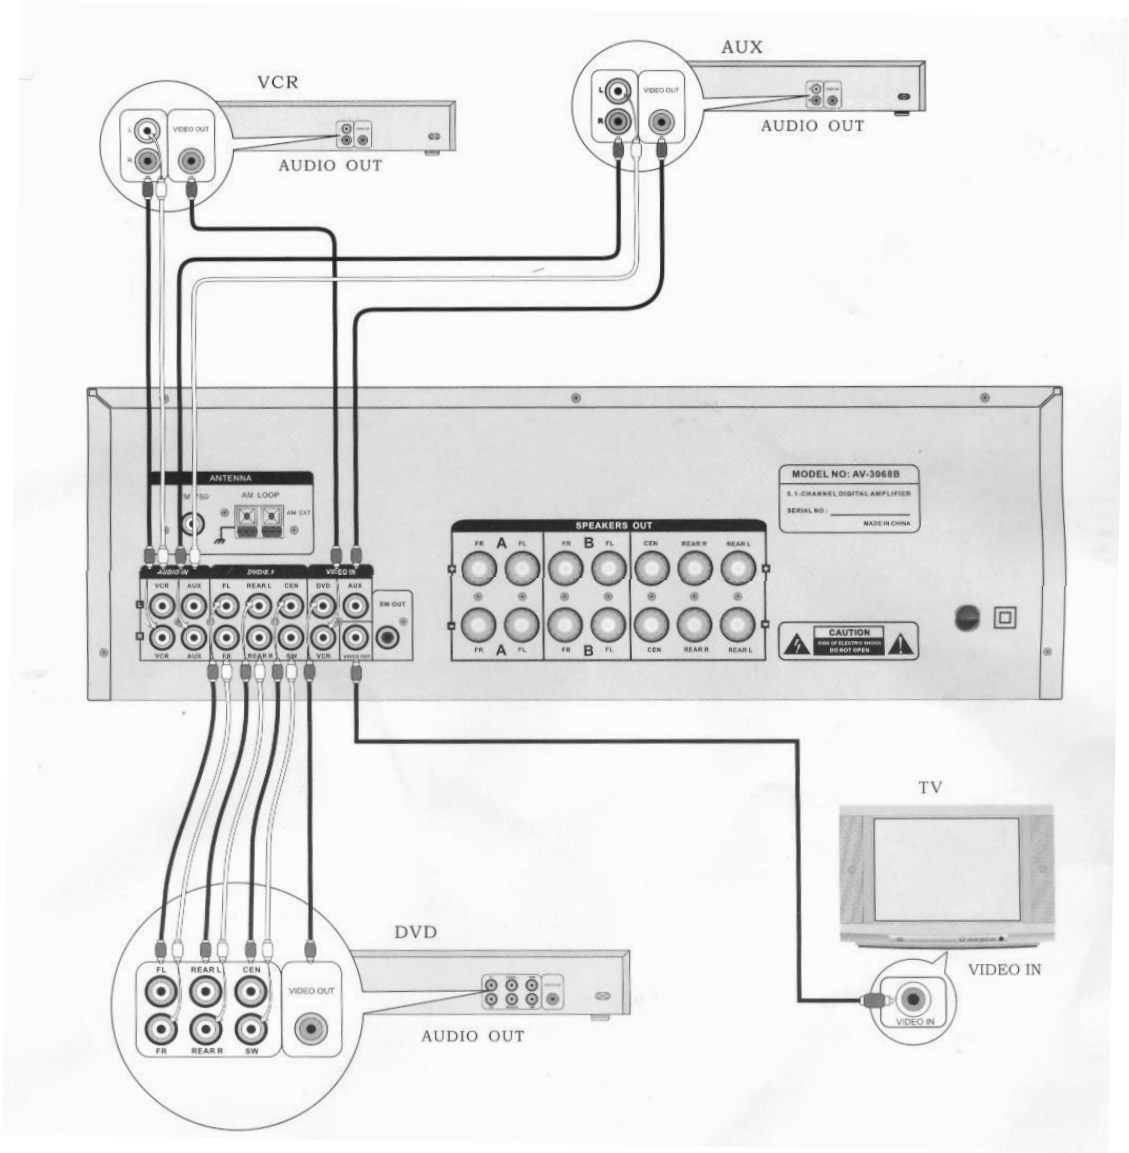

Όταν συνδέετε καλώδια ήχου οι λευκοί ακροδέκτες του καλωδίου μεταφοράς του σήματος αντιστοιχούν στο αριστερό (Left) κανάλι και οι κόκκινοι ακροδέκτες στο δεξί (Right) κανάλι. Οι είσοδοι του ενισχυτή πρέπει να συνδέονται με τις αντίστοιχες εξόδους των συσκευών αναπαραγωγής.

Προσοχή ποτέ μην συνδέετε μιαν έξοδο ήχου (AUDIO) μιας συσκευής αναπαραγωγής σε μια είσοδο VIDEO του ενισχυτή και αντίστροφα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΗΧΕΙΑ

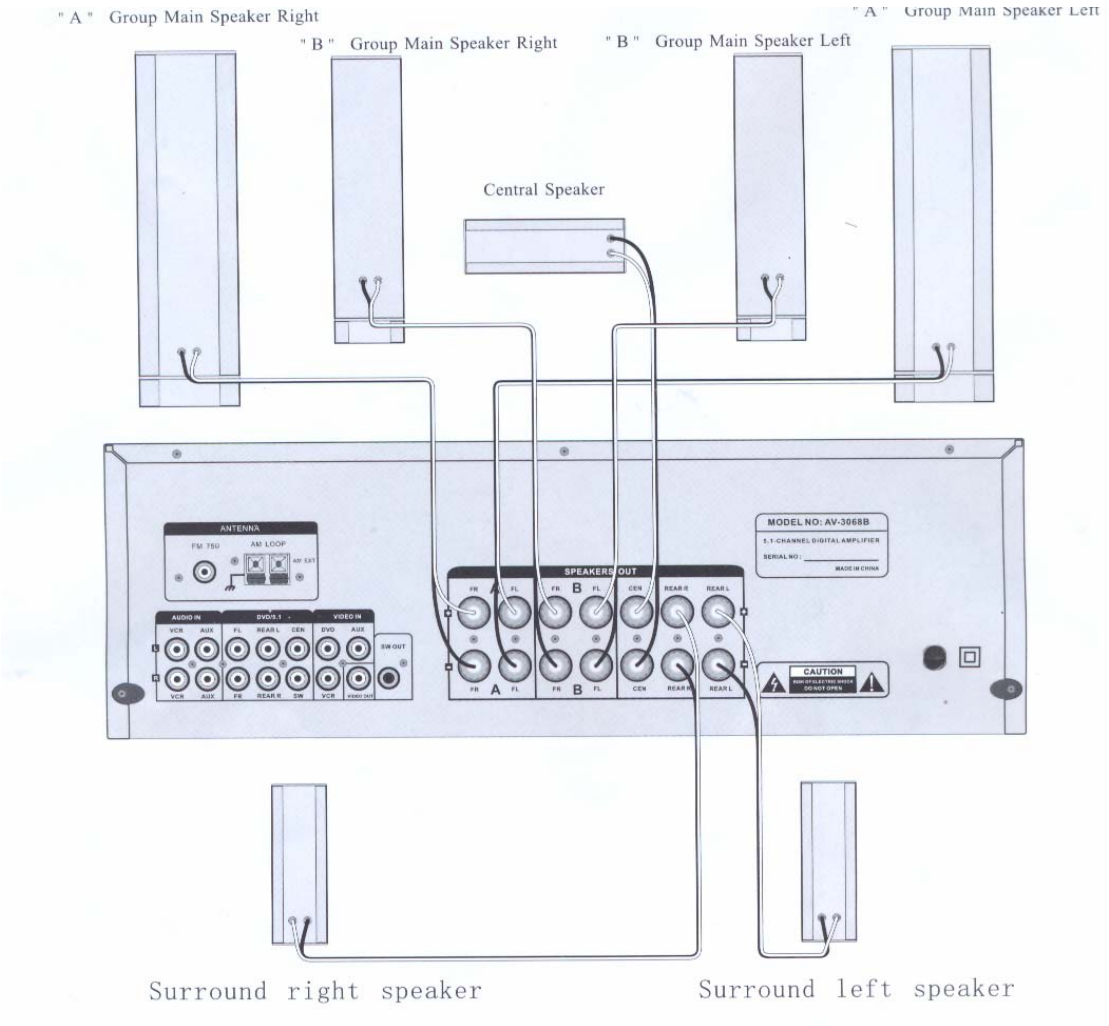

Σημείωση: Δώστε προσοχή στην τήρηση της σωστής πολικότητας, στη σύνδεση μεταξύ ηχείων και ενισχυτή.

Διεργασία σύνδεσης καλωδίου στους ακροδέκτες ηχείων (με απογυμνωμένο καλώδιο).

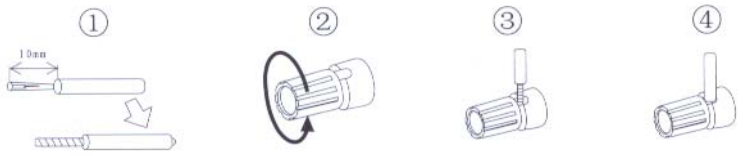

1. Απογυμνώστε τους αγωγούς του καλώδιο ηχείων από την μόνωση τους σε μήκος 10mm.
2. Στρίψτε τους κλώνους κάθε αγωγού ώστε να μην προεξέχουν.
3. Εισάγετε το απογυμνωμένο καλώδιο στον αντίστοιχο ακροδέκτη προσέχοντας ώστε κανένας κλώνος του αγωγού <u>να μην ακουμπά</u> στο σασί του ενισχυτή ή να προεξέχει και να έχει δυνατότητα να έρθει σε επαφή με αγωγό της άλλης πολικότητας.
4. Σφίξτε το κάλυμμα του ακροδέκτη ώστε να συγκρατεί σφιχτά το καλώδιο.

Σημείωση: Προσέχετε ώστε να μην μπαίνει και μέρος της μόνωσης μέσα στον ακροδέκτη σύνδεσης του ηχείου. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ελαττωματική επαφή.

Διεργασία σύνδεσης καλωδίου στους ακροδέκτες ηχείων (με ακροδέκτες τύπου μπανάνα).

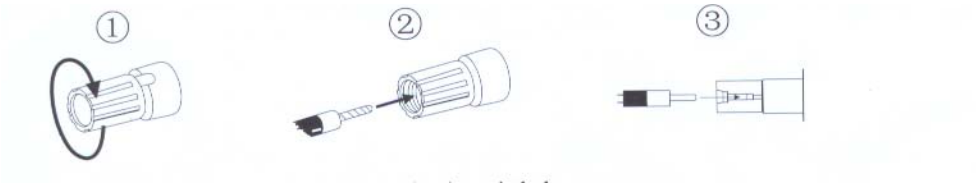

1. Βιδώστε το «καπάκι» του ακροδέκτη
2. 3.Εισάγετε το καλώδιο το οποίο έχει στην άκρη του ακροδέκτη τύπου μπανάνα όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ

Για να έχετε την καλύτερη ηχητική απόδοση τοποθετήστε τα ηχεία του συστήματος όπως περιγράφετε στα σχήματα που ακολουθούν.

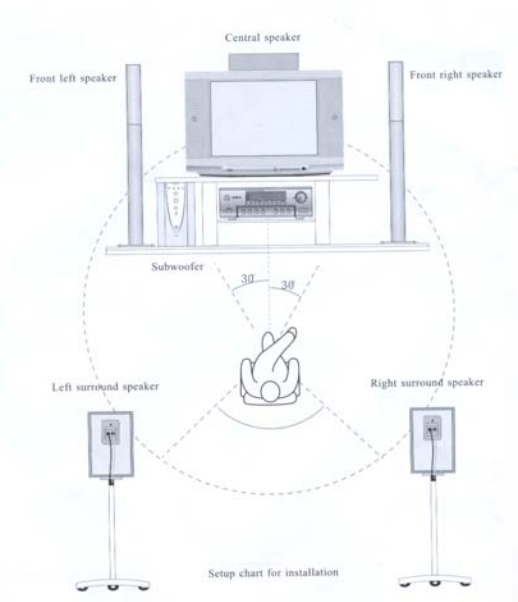

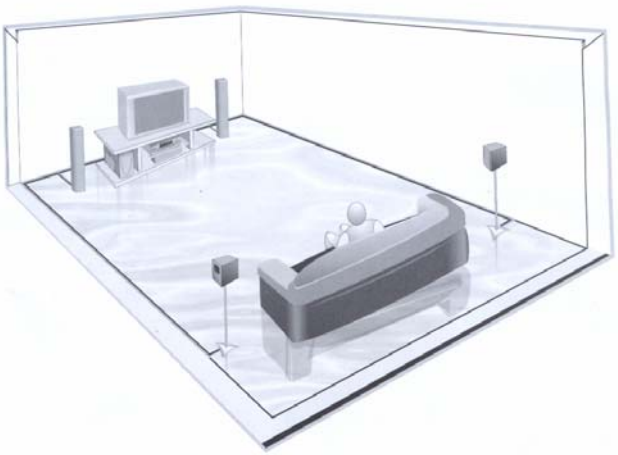

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

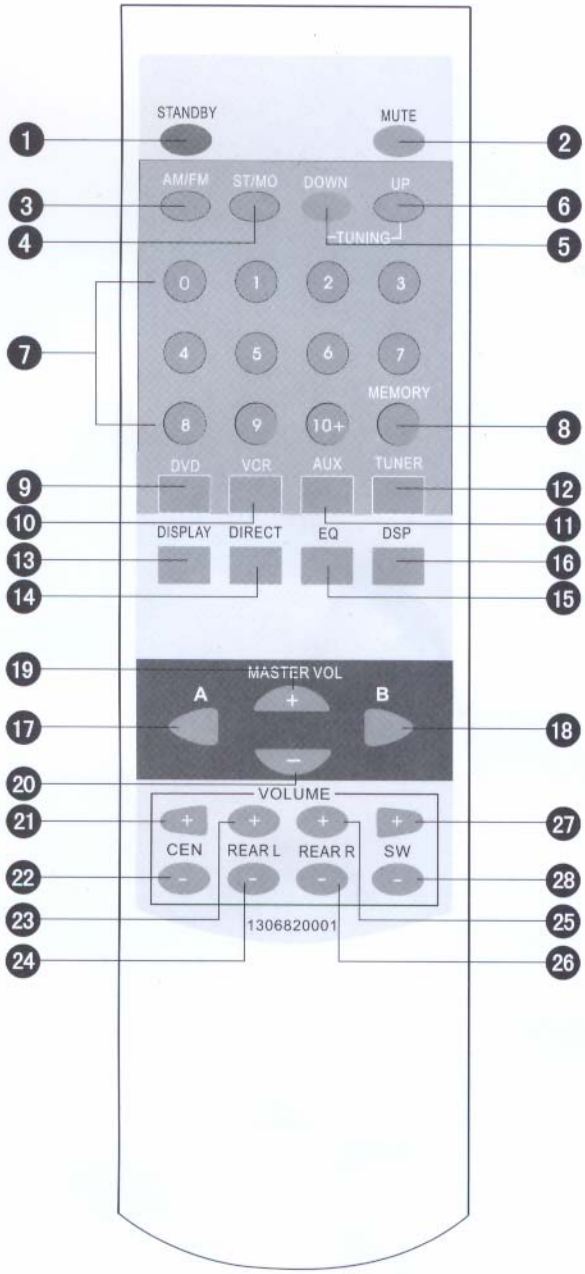

1. STANDBY. Κουμπί θέσης της συσκευής σε κατάσταση αναμονής
2. MUTE Πιέζοντας αυτό το κουμπί διακόπτετε προσωρινά την ηχητική έξοδο του ενισχυτή
3. Κουμπί επιλογής ραδιοφωνικής μπάντας (AM/FM).
4. Κουμπί επιλογής μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας (ST/MO).
5. Κουμπί σάρωσης προς τα πάνω σταθμών / ραδιοφωνικής συχνότητας
6. Κουμπί σάρωσης προς τα κάτω σταθμών / ραδιοφωνικής συχνότητας
7. Κουμπιά άμεσης επιλογής θέσης μνήμης ραδιοφωνικού σταθμού
8. Κουμπί ενεργοποίησης αποθήκευσης σταθμούς σε μνήμη
9. Κουμπί επιλογής εισόδου DVD
10. Κουμπί επιλογής εισόδου VCR
11. Κουμπί επιλογής εισόδου AUX
12. Κουμπί επιλογής λειτουργίας ραδιόφωνου (TUNER)
13. Κουμπί επιλογής τρόπου απεικόνισης
14. Κουμπί παράκαμψης ρυθμιστικών - εφέ
15. Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργιών ισοσταθμιστή EQ
16. Κουμπί ενεργοποίησης – επιλογής ηχητικών εφέ προσομοίωσης περιβάλλοντος χώρου
17. Κουμπί επιλογής για το ζεύγος ηχείων A
18. Κουμπί επιλογής για το ζεύγος ηχείων B
19. Αύξηση (συνολικής) ηχητικής έντασης
20. Μείωση (συνολικής) ηχητικής έντασης
21. Αύξηση ηχητικής έντασης κεντρικού καναλιού
22. Μείωση ηχητικής έντασης κεντρικού καναλιού
23. Αύξηση ηχητικής έντασης περιφερικού αριστερού καναλιού
24. Μείωση ηχητικής έντασης περιφερικού αριστερού καναλιού
25. Αύξηση ηχητικής έντασης περιφερικού δεξιού καναλιού
26. Μείωση ηχητικής έντασης περιφερικού δεξιού καναλιού
27. Αύξηση ηχητικής έντασης υπογούφερ
28. Μείωση ηχητικής έντασης υπογούφερ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξετε προσεκτικά ώστε όλες οι συνδέσεις του ενισχυτής με τις συσκευές και τα ηχεία να έχουν γίνει σύμφωνα με τα διαγράμματα και τις οδηγίες που αναφέρονται στις σελίδες των οδηγιών χρήσης.
Προσοχή: Λανθασμένες συνδέσεις μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα ελαττωματική λειτουργία ή καταστροφή του ενισχυτή!
Προσοχή: Αν τα ηχεία που χρησιμοποιείτε έχουν αντίσταση μικρότερη από 8Ω ποτέ μην συνδέετε δύο ζεύγη ηχείων. Σε αυτή την περίπτωση ποτέ μην επιλέγετε την ταυτόχρονη λειτουργία των εξόδων ηχείων A+B.

1. Συνδέστε τις συσκευές και τα ηχεία στον ενισχυτή σύμφωνα με τις οδηγίες

2. Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος του ενισχυτή με μια πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (230V AC/ 50Hz)

3. Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή πιέζοντας το κουμπί POWER (Βεβαιωθείτε πως το ρυθμιστικό έντασης είναι σε ελάχιστη θέση)

4. Επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η πηγή που αναπαράγει το πρόγραμμα της επιλογής σας.

5. Ρυθμίστε τη συνολική στάθμη αναπαραγωγής καθώς και τη στάθμη κάθε ομάδας ηχείων (από το τηλεχειριστήριο), ώστε να έχετε ένα ομοιόμορφο ηχητικό πεδίο.

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

1.Για να θέσετε σε λειτουργία το ραδιοφωνικό δέκτη πιέστε το κουμπί TUNER

2.Επιλέξτε τη ραδιοφωνική μπάντα (AM ή FM)

3.Επιλέξτε τον τρόπο συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη

- Αν επιλέξετε χειροκίνητο συντονισμό (MANUAL) χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TUNER

+ και TUNER – για να επιλέξετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε.

- Αν επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού (AUTO SEARCH) χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TUNER + και TUNER – για να συντονιστεί αυτόματα ο δέκτης στον προηγούμενο ή επόμενο σταθμό που λαμβάνετε στην περιοχή σας.

- Αν επιλέξετε λειτουργία άμεσου συντονισμού (DIRECT) πληκτρολογώντας στο τηλεχειριστήριο τα αριθμητικά κουμπιά μπορείτε να επιλέξετε άμεσα τη θέση μνήμης στην οποία έχει αποθηκευτεί ο σταθμούς που θέλετε να ακούσετε.

Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό σε μια θέση μνήμης του δέκτη

1. Συντονιστείτε το δέκτη στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του δέκτη

2. Πιέστε το κουμπί MEMORY

3. Πληκτρολογήστε στα αριθμητικά κουμπιά τη θέση μνήμης (1 έως 30) που θέλετε να αποθηκεύσετε τον σταθμό που επιλέξατε.

4. Για παράδειγμα αν πληκτρολογήσετε 8 στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Memory P08” και ο σταθμός θα αποθηκευτεί στη θέση μνήμης 8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η οθόνη ενδείξεων δεν λειτουργεί κανονικά	Ο επεξεργαστής του ενισχυτή μπορεί να επηρεάζεται από κάποιο εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο	Σβήστε τον ενισχυτή και θέστε τον εκ νέου σε λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα
Δεν ακούγεται ήχος	• Οι συνδέσεις των ηχείων είναι χαλαρές ή λανθασμένες • Έχετε επιλέξει διαφορετική πηγή από την πηγή που θέλετε να ακούσετε • Έχετε πιέσει το κουμπί MUTE • Έχετε επιλέξει έξοδο ηχείων στην οποία δεν έχετε συνδέσει ηχεία	• Ελέγξετε τις συνδέσεις και αποκαταστήστε τυχόν προβλήματα • Επιλέξτε την σωστή πηγή σήματος • Πιέστε εκ νέου το κουμπί MUTE • Επιλέξτε την σωστή έξοδο ηχείων (A ή B)
Ο ήχος δεν ακούγεται σωστά	• Το ρυθμιστικό έντασης είναι σε πολύ υψηλή θέση. • Η πολικότητα σύνδεσης σε ένα από τα δύο ηχεία είναι ανεστραμμένη	• Χαμηλώστε το ρυθμιστικό έντασης • Συνδέστε σωστά τα καλώδια ηχείων δίνοντας προσοχή στην σωστή πολικότητα της σύνδεσης.
Ο ήχος ακούγεται διακοπτόμενα	• Χρησιμοποιείτε ηχεία με αντίσταση μικρότερη από 8Ω • Υπάρχει βραχυκύκλωμα στη σύνδεση των ηχείων • Το ρυθμιστικό έντασης είναι σε πολύ υψηλή θέση	• Επιλέξτε άλλα ηχεία με αντίσταση 8Ω ή μεγαλύτερη • Σβήστε τον ενισχυτή και ελέγξετε όλες τις συνδέσεις • Χαμηλώστε το ρυθμιστικό έντασης
Δεν ακούγεται ήχος από το κεντρικά και τα περιφερικά κανάλια	• Έχετε επιλέξει στερεοφωνική λειτουργία • Τα ρυθμιστικά έντασης των αντίστοιχων καναλιών είναι σε πολύ χαμηλή θέση	• Άλλαχτε τρόπο λειτουργίας • Ρυθμίστε τα αντίστοιχα ρυθμιστικά έντασης
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	• Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί • Ηλιακό φως πέφτει άμεσα στον αισθητήρα υπερύθρων του ενισχυτή • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ ενισχυτή και τηλεχειριστηρίου	• Αλλάξτε μπαταρίες • Αλλάξτε τη θέση του ενισχυτή • Απομακρύνεται το εμπόδιο μεταξύ ενισχυτή και τηλεχειριστηρίου