HIGH DEFINTION
DVB-T DIGITAL RECEIVER
DVB-T (MPEG-4/AVC, H.264)
USB PVR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

HDVB-1080i

DVB T
TERRESTRIAL

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά	4
Περιγραφή πρόσοψης και πίσω όψης	5
Πρόσοψη	5
Πίσω όψη	5
Τηλεχειριστήριο	6
Εγκατάσταση μπαταριών	7
Σύνδεση σε TV	8
Σύνδεση σε ενισχυτή ήχου	10
Σύνδεση με συσκευή εγγραφής ήχου εικόνας	11
Αρχική εγκατάσταση	12
Βασικές λειτουργίες	13
(1).Ρυθμίσεις (λίστας) προγραμμάτων	13
(2).Ρυθμίσεις εικόνας	15
(3).Αναζήτηση καναλιών	15
(4).Ρυθμίσεις ώρας	17
(5). Επιλογές	17
(6). Ρυθμίσεις συστήματος	18
(7). USB	19
Πίνακας επίλυσης πιθανών προβλημάτων	21
Τεχνικά χαρακτηριστικά	22

Οδηγίες ασφαλείας

1. Πάντα να διαβάζετε τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά.
2. Κρατείστε σε ασφαλές σημείο αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
3. Κρατάτε το δέκτη μακριά από σημεία με υγρασία.
4. Ακουμπήστε τον δέκτη σε μια ασφαλή, σταθερή επιφάνεια πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης του.
5. Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον δέκτη σε μια ασταθή επιφάνεια.
6. Αν συμβεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις αποσυνδέστε αμέσως τον δέκτη από το ηλεκτρικό δίκτυο και δώστε τον για έλεγχο σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό:

- Η συσκευή έχει εκτεθεί σε υγρασία.
- Η συσκευή έπεσε και έχει σημάδια φθοράς.
- Η συσκευή έχει εμφανή σπασίματα στο σασί της.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά ή δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

7. Για να προλάβετε την πιθανότητα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας παρακαλούμε:

- Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής.
- Ποτέ μην φράζετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο πάνω και γύρω από την συσκευή ώστε να είναι δυνατός ο εξαερισμός της.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα κλειστό ράφι που δεν αερίζεται ή κοντά σε μια συσκευή που ακτινοβολεί θερμότητα.
- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Δήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Κανένα σημείο ή απόσπασμα αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανέναν τρόπο ή μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Όλα τα εμπορικά σήματα, οι μάρκες και τα λογότυπα είναι καταχωρημένα και κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των εταιριών στις οποίες ανήκουν.

Αποποίηση ευθύνης
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο κατασκευαστής και οι διανομείς του προϊόντος δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια των αναγραφόμενων στις οδηγίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιουσίας ή εμπορική ζημία συμπεριλαμβανομένων –όχι περιοριστικά- άμεσων, έμμεσων ή άλλου τύπου ζημιών.

Αυτό το σύμβολο δείχνει πως αυτό το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ των σημείων με υψηλή τάση και των σημείων με τα οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης. Σε περίπτωση επισκευής της συσκευής αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό να χρησιμοποιούνται τα ανταλλακτικά που υποδεικνύονται από το εργοστάσιο κατασκευής.

Το σήμα που απεικονίζεται δεξιά είναι σύμφωνο με την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive.
Το σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το σύστημα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύμφωνα με το νόμο.

Το σύμβολο με το κεραυνό, μέσα στο ισοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί για την ύπαρξη μη μονωμένων σημείων με υψηλή τάση μέσα στο περίβλημα της συσκευής. Αυτά τα σημεία μπορεί να έχουν τάση ικανή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Σχετικά με τον δέκτη
Αυτός ο δέκτης DVB-T λαμβάνει ελεύθερα (μη συνδρομητικά) ψηφιακά κανάλια.
Ο δέκτης λειτουργεί στις μπάντες των UHF & VHF και η λήψη του είναι απαλλαγμένη από θορύβους και παράσιτα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ήχο και εικόνα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του δέκτη είναι:

- Πλήρως συμβατός με το στάνταρ DVB-T
- Αποδιαμόρφωση COFDM
- Αποκωδικοποίηση MPEG-2 & MPEG-4 H.264
- Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i
- Υποστηριζόμενο εύρος ζώνης 6/7/8MHz
- Επιλογή λόγου πλευρών και τρόπου απεικόνισης (4:3, 16:9) 4:3 Pan & Scan ή Letter Box
- Έξοδος S/PDIF AC3 (μέσω ακροδέκτη οπτικής ίνας)
- Εύκολο στη χρήση μενού ρυθμίσεων που εμφανίζεται στην οθόνη (OSD)
- Αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών
- Λειτουργία γονεϊκού ελέγχου
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) σε βάθος έως και 7 ημερών
- Υποστηρίζει λειτουργίες Τηλεκειμένου και υποτίτλων
- Οθόνη ενδείξεων με 4 χαρακτήρες για απεικόνιση του αριθμού προγράμματος ή της ώρας
- Δυνατότητα αποθήκευσης έως 1000 καναλιών
- Αποκωδικοποίηση σήματος βίντεο : MPEG-2 MP@HL/ML, MPEG-4/H.264 MP@level 3.1
- Αποκωδικοποίηση σήματος ήχου: MPEG-1/2/2.5 Layer I&II&III, AC-3 (Dolby Digital), AAC
- Βρόγχος σύνδεσης κεραίας λήψης (με έξοδο για σύνδεση και άλλης συσκευής με δέκτη)
- Τηλεχειριστήριο με πλήρη έλεγχο των λειτουργιών
- Θύρα USB 2.0 μέσω της οποίας υποστηρίζεται και αναβάθμιση λογισμικού
- Μέσω της θύρας USB υποστηρίζονται λειτουργία PVR, αναπαραγωγή αρχείων MP3 καθώς και αρχείων εικόνας JPG.

Περιεχόμενα της συσκευασίας

Πριν την εγκατάσταση του δέκτη παρακαλούμε ελέγξετε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:
Δέκτη DVB-T x 1 τεμ
Τηλεχειριστήριο x 1 τεμ
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο x 2τεμ.
Οδηγίες χρήσης x 1 τεμ
Αντάπτορας τροφοδοσίας x 1 τεμ

Περιγραφή πρόσοψης και πίσω όψης της συσκευής

Πρόσοψη

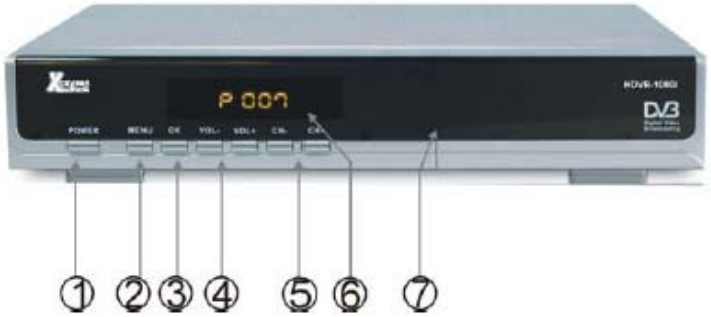

1. Κουμπί POWER (STANDBY) : Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιείτε (ON) και να απενεργοποιείτε την συσκευή.
2. MENU: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του μενού της συσκευής. Πιέζοντας το άλλη μια φορά εξέρχεστε από την λειτουργία μενού ή μεταβαίνετε στην προηγούμενη σελίδα του μενού.
3. OK: Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μιαw επιλογής σας από το μενού λειτουργιών.
4. VOL-/+: Χρησιμοποιούνται για την αύξηση ή μείωση της ηχητικής έντασης
5. CH-/+ : Χρησιμοποιούνται για την αλλαγή καναλιών με αύξουσα (+) ή φθίνουσα σειρά (-)
6. Οθόνη ενδείξεων: Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του καναλιού που λαμβάνεται ή την ένδειξη της ώρας.
7. Θύρα USB: Η θύρα σύνδεσης USB 2.0 βρίσκεται πίσω από το ανακλινόμενο κάλυμμα.

Πίσω όψη

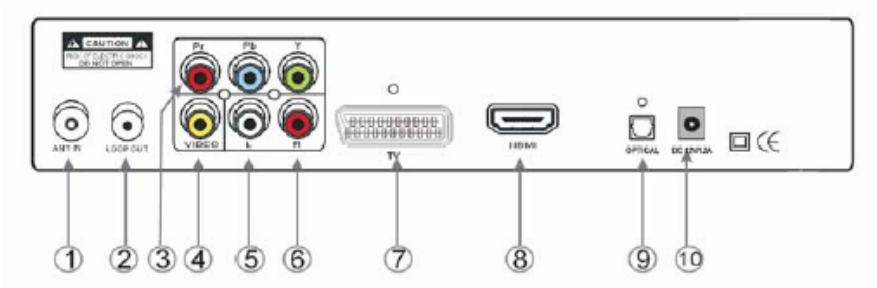

1. ANT IN: Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέεται το καλώδιο της κεραίας λήψης.
2. LOOP OUT: Σε αυτό τον ακροδέκτη περνά το σήμα RF από την είσοδο της κεραίας λήψης προκειμένου να συνδέσετε στο σύστημα και την αντίστοιχη είσοδο κεραίας της τηλεόρασης ή μιας άλλης συσκευής με τηλεοπτικό δέκτη.
3. Έξοδος βίντεο τύπου συνιστωσών. Συνδέεται με αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης και υποστηρίζει αναλύσεις 1080i, 720p, 576p, 576i.
4. Έξοδος Video Output：Αυτή είναι μια έξοδος σύνθετου εικονοσήματος που συνδέεται με την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης σας (Composite/CVS).
5,6 . Έξοδοι ήχου L/R: Αυτές τις εξόδους τις συνδέεται με μια αντίστοιχη είσοδο ήχου στη τηλεόραση σας ή σε ένα ενισχυτή ήχου.
7. Ακροδέκτης TV SCART: Συνδέεται με τον αντίστοιχο ακροδέκτη της τηλεόρασης σας.
8. Ψηφιακή έξοδος εικόνας HDMI: Συνδέεται με αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης σας και υποστηρίζει αναλύσεις 1080i, 720p, 576p, 576i.
9.Οπτική ψηφιακή έξοδος (τύπου TOS/Link) ηχητικού σήματος.
10. Ακροδέκτης σύνδεσης τροφοδοτικού (αντάπτορα τροφοδοσίας): DC 12V/ 1.5A.

Το τηλεχειριστήριο

Λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

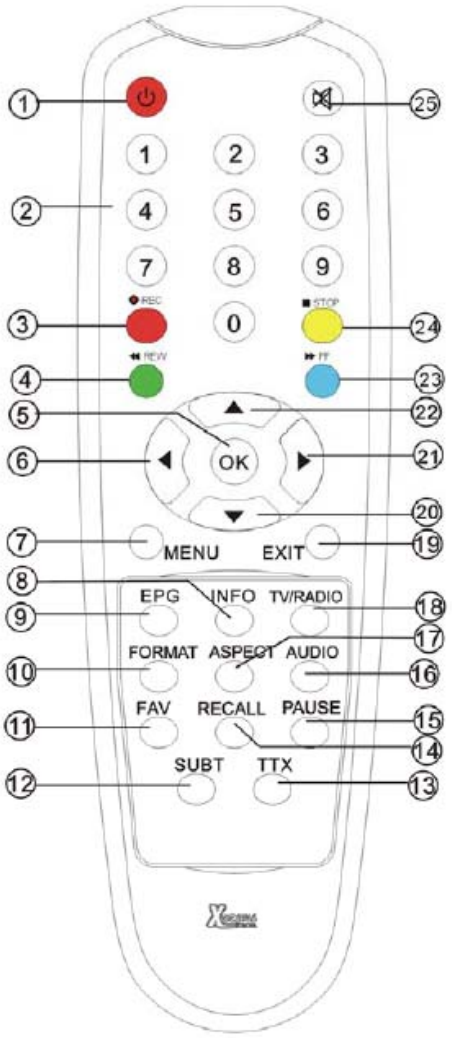

1. STANDBY: Ενεργοποίηση – θέση σε αναμονή της λειτουργίας του δέκτη
2. Αριθμητικά κουμπιά: Για την επιλογή ενός καναλιού με άμεση πληκτρολόγηση του αριθμού του.
3. REC: Έναρξη της λειτουργίας εγγραφής του προγράμματος
4. REW: Σάρωση προς την αρχή του αρχείου ενός εγγεγραμμένου προγράμματος ή λειτουργία ολίσθησης χρόνου (σε όσους δέκτες έχουν αντίστοιχη δυνατότητα).
5. OK: Κουμπί επιβεβαίωσης μιας επιλογής που έχετε κάνει στο μενού ή εισαγωγή στη λίστα καναλιών σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
6. ◄ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού / μείωση της ηχητικής έντασης.
7. MENU: Ενεργοποίηση του μενού της συσκευής.
8. INFO: Εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα που λαμβάνεται την τρέχουσα στιγμή.
9. EPG: Εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα εκπομπής του σταθμού.
10. FORMAT: Αλλαγή της ανάλυσης απεικόνισης σε 480i, 576i, 576p,720p, 1080i (σε όσα μοντέλα δεκτών υποστηρίζουν αντίστοιχη λειτουργία)
11. FAV: Εμφάνιση της λίστας με τα αγαπημένα σας κανάλια
12. SUBT: Επιλογή υποτίτλων για το λαμβανόμενη εκπομπή (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται)
13. TXT: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λειτουργιών τηλεκειμένου (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται).
14. RECALL: Εναλλαγή μεταξύ του καναλιού που βλέπατε προηγουμένως και του καναλιού που λαμβάνεται την παρούσα στιγμή.
15. PAUSE: Πάγωμα της εικόνας που λαμβάνεται την τρέχουσα στιγμή.
16. AUDIO: Εναλλαγή της ηχητικής μπάντας του προγράμματος που λαμβάνεται (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται)
17. ASPECT: Εναλλαγή του λόγου πλευρών.
18. TV/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών.
19. EXIT: Έξοδος από την προηγούμενη σελίδα του μενού.
20. ▼ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού και επιλογή ενός καναλιού σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
21. ► : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού / αύξηση της ηχητικής έντασης.
22. ▲ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού και επιλογή ενός καναλιού σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
23. FF: Σάρωση προς το τέλος του αρχείου ενός εγγεγραμμένου προγράμματος ή λειτουργία ολίσθησης χρόνου (σε όσους δέκτες έχουν αντίστοιχη δυνατότητα).
24. STOP: Σταμάτημα της εγγραφής – αναπαραγωγής.
25. MUTE: Σίγαση / ενεργοποίηση της ηχητικής εξόδου.

Το τηλεχειριστήριο

Εγκατάσταση των μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών και τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που απεικονίζεται στο διάγραμμα (και στην ακόλουθη εικόνα) που υπάρχει στο εσωτερικό της υποδοχής

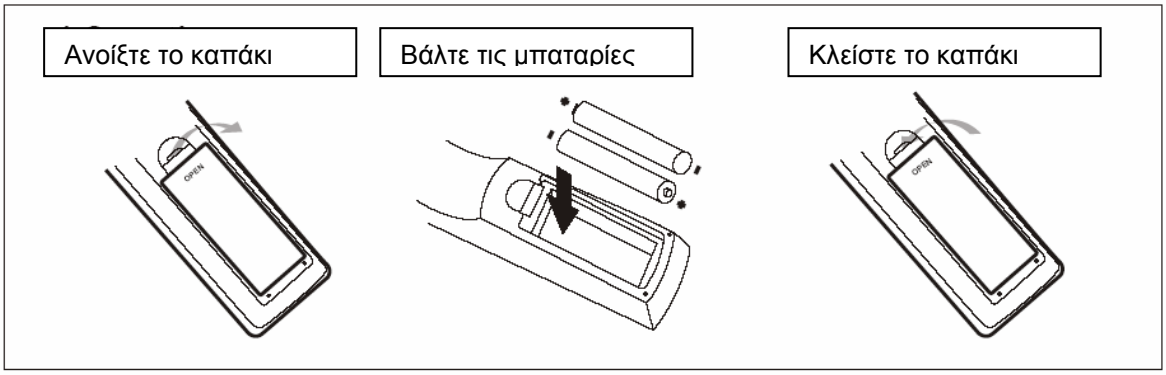

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο να το στρέφετε προς τον δέκτη. Η μέγιστη απόσταση από την οποία μπορείτε να ελέγχετε τον δέκτη από το τηλεχειριστήριο είναι 7 μέτρα ενώ η γωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη, υπερύθρων στην πρόσοψη της συσκευής, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60°.

Προσοχή
1. *Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από σημεία που μπορεί να τις πιάσουν παιδιά.*
2. *Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε, να βραχυκυκλώσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να θερμάνετε ή να πετάξετε τις μπαταρίες σε φωτιά.*
3. *Πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες ταυτόχρονα και ποτέ μην αναμιγνύεται παλαιές και νέες μπαταρίες ή μπαταριές διαφορετικών τύπων.*
4. *Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο προκειμένου να αποφύγετε την καταστροφή του από πιθανή διαρροή υγρών από τις μπαταρίες.*
5. *Ποτέ μην πετάτε, χτυπάτε ή πατάτε πάνω στο τηλεχειριστήριο.*
6. *Ποτέ μην αφήνετε κάποιο υγρό να στάξει ή να πέσει πάνω στην επιφάνεια του τηλεχειριστηρίου.*

Αν ο δέκτης δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο ακόμα και όταν το τηλεχειριστήριο είναι πολύ κοντά στον δέκτη πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο να το στρέφετε προς τον δέκτη. Η μέγιστη απόσταση από την οποία μπορείτε να ελέγχετε τον δέκτη από το τηλεχειριστήριο είναι 7 μέτρα ενώ η γωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη υπερύθρων στην πρόσοψη της συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60°.

Σημείωση: Το έντονο ηλιακό φως ή το πολύ έντονο τεχνητό φώς μειώνουν δραστικά την εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου.

Σύνδεση με τηλεόραση

Πώς να έχετε καλή λήψη
Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε την κεραία που ήδη έχετε. Αν όμως η κεραία σας δεν είναι σε καλή κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερα να την αλλάξετε για να εξασφαλίσετε την λήψη ψηφιακών προγραμμάτων χωρίς προβλήματα.
Αν στην περιοχή σας η λήψη αναλογικών σταθμών είναι πολύ αδύνατη μπορεί να χρειαστείτε την συμβουλή ενός ειδικού εγκαταστάτη κεραιών.
Το καλώδιο μεταξύ της κεραίας και της τηλεόρασης πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.

Σύνδεση με την τηλεόραση
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συνδέσετε το δέκτη με την τηλεόραση σας και στο σύστημα υψηλής πιστότητας που τυχόν διαθέτετε. Για να βλέπετε σήμα σε υψηλή ανάλυση η τηλεόραση σας πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση τουλάχιστον 720p ή 1080i. Επίσης η σύνδεση μεταξύ δέκτη και τηλεόρασης πρέπει να γίνει με ακροδέκτη τύπου HDMI ή component YPbPr. Οι συνδέσεις τύπου SCART και composite δεν υποστηρίζουν σήματα υψηλής ανάλυσης.

1 Συνδέστε τον δέκτη μέσω του ακροδέκτη HDMI/YPbPr και της στερεοφωνικής εξόδου του ήχου προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να απολαύσετε σήμα υψηλής ευκρίνειας.

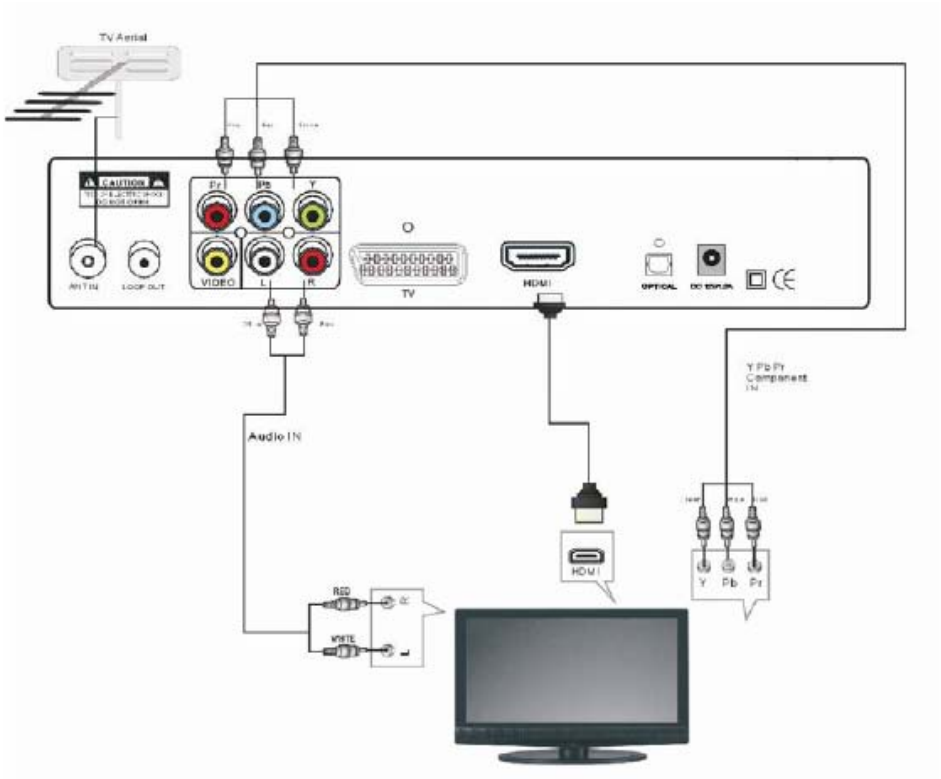

Σημειώσεις:
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την έξοδο HDMI προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Μέσω της εξόδους HDMI μπορείτε να βλέπετε σταθμούς με σήμα υψηλής ευκρίνειας ενώ ο δέκτης - με ειδικό κύκλωμα - ανεβάζει και την ανάλυση των σταθμών συμβατικής ανάλυσης, όταν τροφοδοτεί το σήμα τους διαμέσου της εξόδου HDMI.
Μέσω της ψηφιακής HDMI εξόδου μπορεί να μεταφέρεται και τα ψηφιακό σήμα ήχου.

2 Συνδέστε τον δέκτη με την τηλεόραση διαμέσου του ακροδέκτη SCART για να έχετε εύκολα και γρήγορα μια σύνδεση ήχου & εικόνας για σήματα κανονικής ανάλυσης.

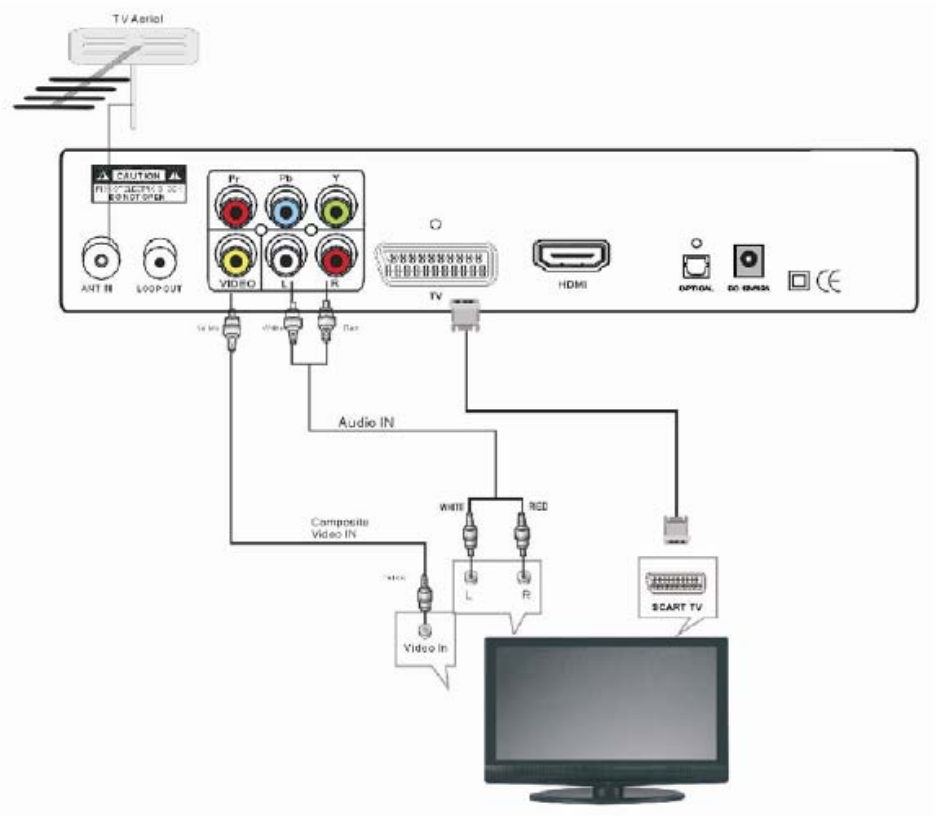

Σημείωση:
Ορίστε το είδος της εξόδου σε SCART ή CVBS(για σύνδεση composite) πιέζοντας το κουμπί OUTPUT

Σύνδεση με έναν ενισχυτή ήχου

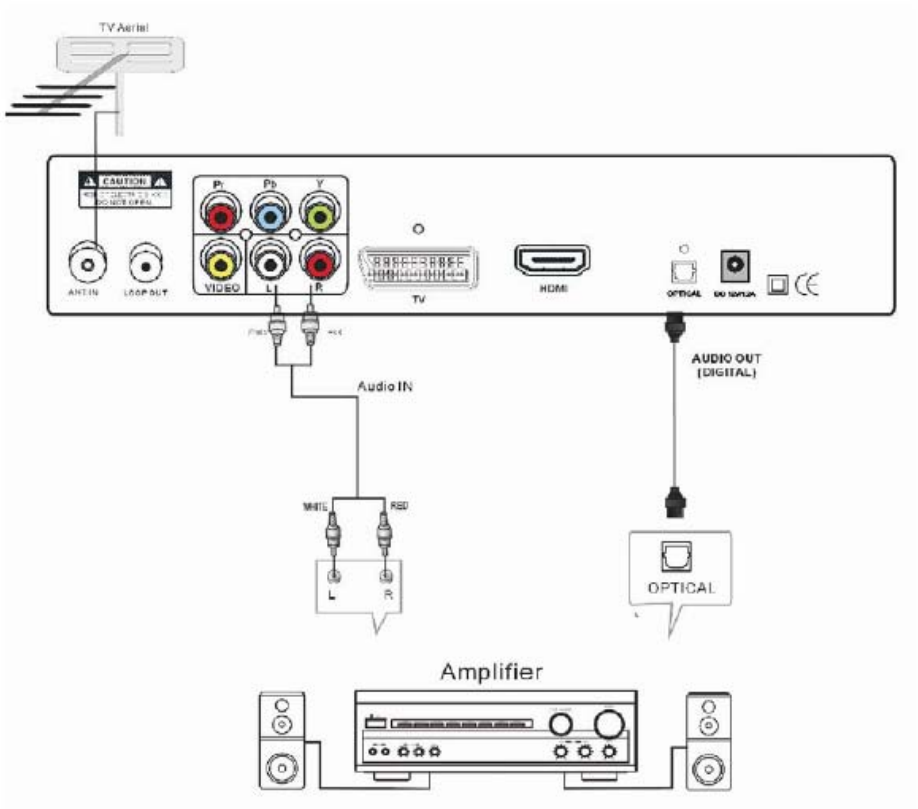

Σημειώσεις:

- Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ενισχυτή σας προκειμένου να συνδέσετε την κατάλληλη είσοδο του με τις εξόδους (ψηφιακή ή αναλογική) ήχου του δέκτη.
- Χρησιμοποιώντας την ομοαξονική ψηφιακή έξοδο μπορείτε να ακούτε προγράμματα κωδικοποιημένα σε Dolby 5.1, διαμέσου του αποκωδικοποιητή Dolby AC-3 που τυχόν διαθέτει ο ενισχυτής σας.
- Η ηχητική μπάντα προγραμμάτων με ήχο 5.1 μετατρέπεται από τον δέκτη σε απλή δικάναλη έξοδο αν παίρνετε το ηχητικό σήμα από την αναλογική στερεοφωνική έξοδο.

Σύνδεση με συσκευή εγγραφής

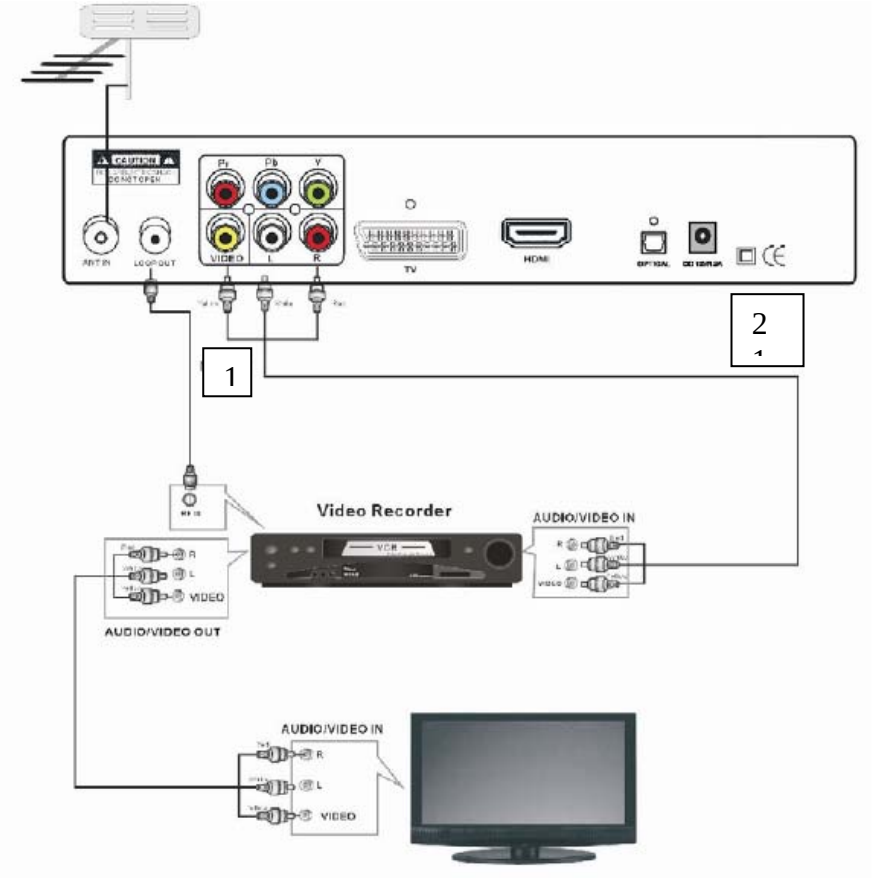

Σημειώσεις:
Μέσω της σύνδεσης 1 μπορείτε να γράφετε διαφορετικό κανάλι από αυτό που βλέπετε.
Μέσω της σύνδεσης 2 γράφετε το κανάλι που βλέπετε την τρέχουσα στιγμή.

Αρχική εγκατάσταση

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις μεταξύ δέκτη και τηλεόρασης ενεργοποιήστε την τηλεόραση σας και συνδέστε το τροφοδοτικό του δέκτη. Αν χρησιμοποιείτε το δέκτη για πρώτη φορά, επιλέγοντας την είσοδο που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης στην τηλεόραση, θα εμφανιστεί το μενού αρχικής εγκατάστασης του δέκτη.

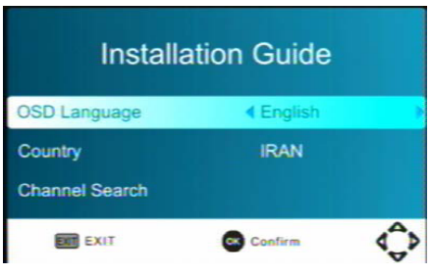

1. [Γλώσσα μενού] (OSD Language): χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να επιλέξετε την γλώσσα απεικόνισης των μενού που επιθυμείτε.
2. [Χώρα] (Country): χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να επιλέξετε τη χώρα που είναι εγκατεστημένος ο δέκτης.
3. [Αναζήτηση καναλιών] (Channel Search): χρησιμοποιήστε το κουμπί ► ή το OK για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
4.Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός των καναλιών μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας προγράμματα.

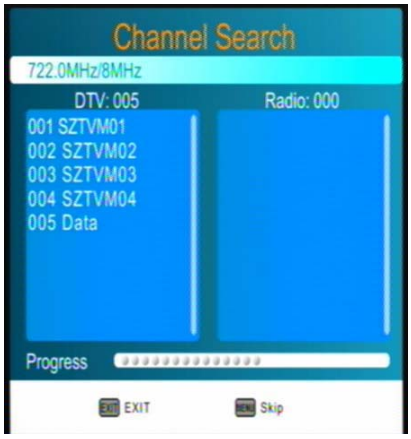

(1) Ρυθμίσεις Διαχείρισης προγράμματος

Για να μπείτε στο μενού της συσκευής πιέστε το κουμπί MENU και επιλέξτε Πρόγραμμα (Program). Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ► πλοηγηθείτε στο μενού. Το μενού ρυθμίσεων σας δίνει επιλογές για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες διαχείρισης προγραμμάτων. Επιλέξτε την παράμετρο που επιθυμείτε και πιέστε το κουμπί OK (για αποδοχή) ή το κουμπί ► για να αλλάξετε την παράμετρο. Πιέζοντας το κουμπί EXIT εξέρχεστε από το μενού.

(α) Αλλαγή λίστα προγράμματος (Program Edit)

Για να τροποποιήσετε τη λίστα με τα τηλεοπτικά κανάλια σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (να κλειδώσετε κάποια κανάλια, να τα διαγράψετε ή να τα μετακινήσετε στη λίστα) πρέπει να επιλέξετε Μενου Τροπ/σης Προγράμματος. Για να μπείτε σε αυτό το μενού απαιτείται ένα κωδικός. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 000000. Ο κύριως ή γενικός (Master) κωδικός ξεκλειδώματος είναι ο 888888

Καθορισμός αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια ώστε να έχετε πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτά.
Για να καθορίσετε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα:
Επιλέξτε το κανάλι-πρόγραμμα που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί FAV στο τηλεχειριστήριο. Ένα σύμβολο (καρδιά) θα εμφανιστεί δίπλα στο κανάλι που επιλέξατε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε και τα υπόλοιπα κανάλια που επιθυμείτε.
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής και να βγείτε από το μενού πιέστε το κουμπί EXIT.

Διαγραφή αγαπημένων καναλιών

Επιλέξτε το κανάλι που έχετε βάλει στη λίστα με τα αγαπημένα σας και θέλετε να το διαγράψετε. Πιέστε το κουμπί FAV στο τηλεχειριστήριο για να το διαγράψετε από τη λίστα.

Θέαση ενός καναλιού που βρίσκεται στη λίστα με τα αγαπημένα σας προγράμματα

Πιέστε το κουμπί FAV για να εμφανιστεί η λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε.
Πιέστε το κουμπί OK για να δείτε το κανάλι που επιλέξατε.

Βασικές λειτουργίες

Διαγραφή ενός καναλιού (τηλεοπτικού ή ραδιοφώνου)
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το μπλε κουμπί. Ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε OK για να διαγράψετε το κανάλι.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να διαγράψετε το επόμενο κανάλι που επιθυμείτε.

Υπερπήδηση ενός καναλιού
- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να υπερπηδήσετε από τη λίστα και πιέστε το πράσινο κουμπί. Το σύμβολο υπερπήδησης θα εμφανιστεί δίπλα σε αυτό το κανάλι.
- Επαναλάβετε την προηγούμενη ενέργεια για όλα τα κανάλια που θέλετε να υπερπηδούνται από τη λίστα.

Για να σώσετε τις αλλαγές που κάνατε πιέστε το κουμπί EXIT.

Για να επαναφέρετε σε κανονική επιλογή ένα κανάλι που έχετε επιλέξει να υπερπηδείται: Επιλέξτε εκ νέου το κανάλι και πιέστε το πράσινο κουμπί.

Μετακίνηση ενός τηλεοπτικού (ή ραδιοφωνικού) καναλιού.
- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πιέστε το κόκκινο κουμπί.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να μετακινήσετε το κανάλι.
- Πιέστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Επαναλάβετε την προηγούμενη ενέργεια για όλα τα κανάλια που θέλετε να τους αλλάξετε θέση.

Κλείδωμα ενός προγράμματος
Μπορείτε να κλειδώσετε κάποια προγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η θέαση τους μόνο από αυτούς που γνωρίζουν τον κωδικό.

Για να κλειδώσετε ένα πρόγραμμα
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα-κανάλι που επιθυμείτε και πιέστε το κίτρινο κουμπί. Δίπλα στον κανάλια θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κλειδώματος.
2. Επαναλάβετε την διαδικασία για να κλειδώσετε τα υπόλοιπα κανάλια που επιθυμείτε.
3. Για να σώσετε τις αλλαγές που κάνατε πιέστε το κουμπί EXIT.
4. Πιέστε το κίτρινο κουμπί για να «ξεκλειδώσετε» ένα κλειδωμένο κανάλι.
5. Για να δείτε ένα κλειδωμένο κανάλια απαιτείται είτε ο εργοστασιακός κωδικός (000000) ή ο κύριως κωδικός ξεκλειδώματος (888888). Αυτή οι κωδικοί έχουν καθοριστεί από το εργοστάσιο και μπορεί να αλλάξουν από τον χρήστη.

(b) Οδηγός προγράμματος (EPG)
Ο οδηγός προγράμματος σας δείχνει τις εκπομπές που είναι προγραμματισμένες σε κάθε κανάλι που λαμβάνεται. Πιέστε το κουμπί EPG στο τηλεχειριστήριο για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες οδηγού προγράμματος. Επιλέξετε το κανάλι για το οποίο θέλετε να εμφανιστεί το ηλεκτρονικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ και ▼. Αν υπάρχουν περισσότερες από μια σελίδες προγράμματος, πιέστε το μπλε κουμπί για να κινηθείτε σε προηγούμενες σελίδες και το κίτρινο κουμπί για να μεταβείτε σε επόμενες σελίδες προγράμματος.

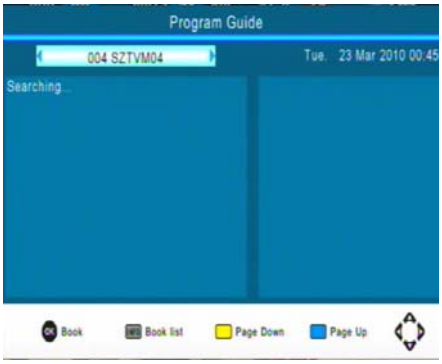

(c) Κατηγοριοποίηση
Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τα κανάλια που λαμβάνετε με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
[LCN]: Κατηγοριοποίηση με αύξοντα αριθμό καναλιού
[Όνομα καναλιού]: Κατηγοριοποίηση με αλφαβητική σειρά ονόματος
[Με αριθμό καναλιού]: Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την συχνότητα εκπομπής
[Με πληροφορίες περιεχομένου]: Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τις πληροφορίες περιεχομένου ONID.

(d) Λογικός αριθμός καναλιού (LCN) Ενεργοποιείτε - απενεργοποιείτε αυτή τη πληροφορία.

(2) Ρυθμίσεις εικόνας (Picture)
Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε ΕΙΚΟΝΑ (Picture) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►. Μέσα από το μενού της Εικόνας μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εικόνας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να αλλάξετε τη τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από το μενού.

(a) Λόγος πλευρών απεικόνισης (Aspect Ratio)
Μπορείτε να επιλέξετε το λόγο απεικόνισης πλευρών. Οι επιλογές που έχετε είναι 16:9 ή 4:3.

(b) Ανάλυση (Resolution)
Μπορείτε να αλλάξετε τη ανάλυση της εικόνας. Οι συνιστώμενες αναλύσεις είναι 480p για κωδικοποίηση NTSC και 576p για κωδικοποίηση PAL.

(c) Σύστημα μετάδοσης (TV Format)
Για την Ελλάδα πρέπει να επιλέξετε PAL.

(3) Αναζήτηση καναλιών
Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε Αναζήτηση καναλιών (Channel Search) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►. Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε/επιλέξετε τον τρόπο και τις λειτουργίες συντονισμού του δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε.

Βασικές λειτουργίες

(a) Αυτόματη αναζήτηση (Auto Search)
Μέσω αυτής της επιλογής ενεργοποιείται η αυτόματη αναζήτηση των διαθέσιμων, στην περιοχή σας, καναλιών. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση τα κανάλια που θα βρεθούν θα καταχωρηθούν στη μνήμη του δέκτη (κανάλια που υπήρχαν στη μνήμη από προηγούμενη αναζήτηση θα διαγραφούν).
Επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση (Auto Search) και πιέστε το κουμπί OK ή το ► για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτόματης αναζήτησης.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αναζήτησης πιέστε το κουμπί EXIT. Οποιαδήποτε κανάλια έχουν βρεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτούν στη μνήμη της συσκευής.

Χειροκίνητη αναζήτηση (Manual Search)

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να αναζητήσετε κάποια κανάλια που εκπέμπουν στη περιοχή σας χωρίς να διαγραφούν τα κανάλια που είδη έχουν καταχωρηθεί στη μνήμη του δέκτη.
Επιλέξτε Χειροκίνητη αναζήτηση (Manual Search) και πιέστε το κουμπί OK ή το ►. Η οθόνη με τη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να επιλέξετε τη συχνότητα λήψης.
Πιέστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
Αν κάποιο κανάλι βρεθεί κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αυτό θα προστεθεί στη λίστα των ήδη υπαρχόντων καναλιών. Αν δεν βρεθεί κανένα κανάλι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από το μενού αναζήτησης.

(c) Χώρα (Country)
Επιλέξτε τη χώρα που εγκαθιστάτε τον δέκτη

(d) Τροφοδοσία κεραίας
Επιλέξτε ON αν έχετε συνδέσει μια ενεργή κεραία που θα τροφοδοτείται από την είσοδο κεραίας του δέκτη. Για την Ελλάδα αυτή η ρύθμιση συνίσταται να είναι σε θέση OFF.

(4) Ρύθμιση ώρας (Time Setting)
Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε Ρύθμιση ώρας (Time Setting) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►. Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε την απεικόνιση ώρας και το ρολόι του δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από μενού.

(a) Εκτροπή χρόνου
Επιλέξτε την Αυτόματη (Auto) ή χειροκίνητη (Manual) ρύθμιση της χρονικής εκτροπής (απόκλιση από την ώρα Γκρίνουιτς/GMT) στη χώρα που είναι εγκατεστημένος ο δέκτης.

(5) Επιλογές / Option
Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές (Option) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►. Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε γενικές παραμέτρους λειτουργίας του δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να αλλάξετε τη τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από μενού.

(a) Γλώσσα μενού (OSD) Language
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζεται το μενού της συσκευής.

(b) Γλώσσα υπότιτλων (Subtitle Language)
Επιλέξτε την γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι ενός προγράμματος (για να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι που εκπέμπει το πρόγραμμα).

(c) Γλώσσα προγράμματος (Audio Language)
Επιλέξτε τη γλώσσα με την οποία θα ακούγεται το πρόγραμμα που λαμβάνει ο δέκτης (για να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι που εκπέμπει το πρόγραμμα).

(d) Ψηφιακός ήχος (Digital Audio)
Επιλέξτε το είδος του σήματος που θα παρέχεται στην ψηφιακή έξοδο ήχου του δέκτη.

(6) Ρυθμίσεις συστήματος

Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις συστήματος (System Setting) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►. Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε γενικές παραμέτρους του συστήματος λειτουργίας του δέκτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼.για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να αλλάξετε τη τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. Πιέστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από μενού.

(a) Καθορισμός κωδικού (Set password)
Μέσα από αυτή τη παράμετρο μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό κλειδώματος ενός προγράμματος. Εισάγετε τον παλιό κωδικό του συστήματος (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 000000). Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον νέο κωδικό. Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Όταν επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό πιέστε EXIT για να βγείτε από το μενού.

Ο κυρίως (γενικός) κωδικός ξεκλειδώματος όλων των λειτουργιών που έχει καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι ο 888888.

(b) Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Factory Default)
Μέσω αυτής της παραμέτρου επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του δέκτη στις εργοστασιακές τους τιμές. Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε Εργοστασιακές Ρυθμίσεις (Factory Default) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►.
Εισάγετε τον κωδικό που έχετε καθορίσει (αν δεν έχετε αλλάξει κωδικό αυτός που έχει καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι ο 000000) και πιέστε OK. Προσοχή με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα σβηστούν όλα τα κανάλια και οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του δέκτη.
Ο κυρίως κωδικός ξεκλειδώματος όλων των λειτουργιών που έχει καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι ο 888888.

(c) Πληροφορίες (Information)
Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της συσκευής και του λογισμικού που χρησιμοποιεί.

(d) Αναβάθμιση λογισμικού (Software update)
Αν ενεργοποιήσετε αυτή την παράμετρο (ON) ο δέκτης θα αναζητά την ύπαρξη πιθανών αναβαθμίσεων που παρέχονται από κάποιο κανάλι σε συγκεκριμένη ώρα που καθορίζεται στη παράμετρο Χρόνος έναρξης (Start Time).

(e) Χρόνος έναρξης (Start Time)
Καθορίζετε τη ώρα κατά την οποία θα γίνει η διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού.

(7) USB

Πιέστε το κουμπί MENU και στη συνέχεια επιλέξτε USB χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ και ►. Μέσα από αυτό το μενού έχετε επιλογές σχετικές με την αναπαραγωγή και εγγραφή αρχείων εικόνας, πολυμέσων και ήχου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε μια παράμετρο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να αλλάξετε τη τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε. Τα αρχεία που υποστηρίζει η συσκευή είναι AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP. Ο δέκτης υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένες (φορμα) σαν FAT 32. Προσοχή δεν υποστηρίζεται φορμά NTFS.

(a) Πολυμέσα (Multimedia)
Όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή αποθήκευσης USB στην αντίστοιχη θύρα του δέκτη στο μενού της συσκευής εμφανίζονται οι επιλογές Μουσική (Music), Φωτογραφίες(Photo) ή Ταινίες(Movie). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ και ► για να επιλέξετε και πιέστε το κουμπί OK.
Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτική συσκευή USB στη θύρα του δέκτη ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα εμφανίζεται στην οθόνη.

(b) Διαμόρφωση φωτογραφιών
Χρόνος Slide: Ρυθμίζεται το χρόνο εμφάνισης κάθε φωτογραφίας (από 1 έως 8 δευτερόλεπτα)
Τρόπος Slide: Επιλέγετε τον τρόπο προβολής κατά τη διάρκεια ενός slide show. Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή από 0 έως 59 ή τον τυχαίο τρόπο προβολής.
Λόγος πλευρών: έχετε δύο επιλογές διατήρηση του αρχικού λόγου πλευρών και Παράβλεψη (η φωτογραφία θα προβάλλεται σε πλήρη οθόνη)

(c) Διαμόρφωση ταινίας
- Λόγος πλευρών (Aspect Ratio):
[Διατήρηση] (Retain): Αναπαραγωγή ταινίας με τον αυθεντικό λόγο πλευρών
[Παράβλεψη] (Discard): Αναπαραγωγή της εικόνας σε πλήρη οθόνη

-Μέγεθος υποτίτλων (Subtitle Specific)
[Μικρό] (Small): Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε μικρό μέγεθος
[Κανονικό] (Normal): Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε κανονικό μέγεθος
[Μεγάλο] (Large): Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε μεγάλο μέγεθος

- Φόντο υπότιτλων (Subtitle BG)
[Λευκό] (White): Οι υπότιτλο εμφανίζονται σε λευκό φόντο
[Διαφανές] (Transparent): Εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε διαφανές φόντο
[Γκρι] (Grey): Εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε γκρι φόντο
[Κίτρινο-πράσινο] (Yellow – green): Εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε κίτρινο πράσινο φόντο

Χρώμα υπότιτλων (Subtitle Color)
[Κόκκινο] (red): Οι χαρακτήρες των υποτίτλων θα εμφανίζονται κόκκινοι
[Μπλε] (blue): Οι χαρακτήρες υποτίτλων θα εμφανίζονται με μπλε χρώμα
[Πράσινο] (green): Οι χαρακτήρες υποτίτλων θα εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.
Note:

Σημειώσεις:
Αν και έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια συμβατότητας, ο κατασκευαστής και οι διανομείς της συσκευής δεν μπορεί να εγγυηθούν την συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, μπορεί να συμβεί με τη σύνδεση μιας συσκευής USB στη θύρα του δέκτη.

Σε αποθηκευτικά μέσα που έχουν μεγάλο όγκο δεδομένων ή που έχουν μεγάλη χωρητικότητα η αναγνώριση των δεδομένων μπορεί να αργεί σημαντικά ή αν μην αναγνωρίζεται καθόλου το αποθηκευτικό μέσο.

Είναι πιθανόν μερικά αρχεία να μην μπορούν να αναγνωριστούν ή αναπαραχθούν ακόμα και αν είναι αποθηκευμενένα σε συμβατό τύπο αρχείου.

Επίλυση πιθανών προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη λειτουργία του δέκτη ή στην εγκατάσταση του ανατρέξετε στον ακόλουθο πίνακα.

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Συνιστώμενη ενέργεια**
Δεν ανάβει η οθόνη ενδείξεων του δέκτη	Δεν έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος	Συνδέστε το καλώδιο
	Έχει καεί η ασφάλεια τροφοδοσίας	Ελέγξετε την ασφάλεια
Δεν βρίσκεται σήμα	Η κεραία δεν έχει συνδεθεί Η κεραία είναι κατεστραμμένη ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγξετε το καλώδιο της κεραίας. Συνδέστε την κεραία.
	Δεν υπάρχει ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή.	Συμβουλευτείτε τον πωλητή του δέκτη.
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος	Δεν εκπέμπεται πρόγραμμα από το κανάλι	Επιλέξτε ένα άλλο κανάλια
Εμφανίζονται «ψηφίδες» στην οθόνη ή η εικόνα παγώνει	Δεν υπάρχει επαρκής στάθμη σήματος στην είσοδο του δέκτη	Ελέγξετε την εγκατάσταση της κεραίας
Οι πληροφορίες του καναλιού δεν εμφανίζονται κανονικά ή υπάρχει μήνυμα συνδρομητικού καναλιού	Το κανάλι εκπέμπει κωδικοποιημένα	Επιλέξτε άλλο κανάλι
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό καναλιού		Χρησιμοποιήστε τον κωδικό γενικής πρόσβασης
Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειρισμού	Ο δέκτης είναι σβηστός	Ενεργοποιήστε τον δέκτη
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον δέκτη	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες
	Οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί	Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες
	Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ πρόσοψης δέκτη και τηλεχειριστηρίου	Αφαιρέστε το εμπόδιο
Αν τοποθετήσετε τον δέκτη σε άλλη πρίζα της τηλεοπτικής εγκατάστασης του σπιτιού δεν λαμβάνονται ψηφιακοί σταθμοί	Ελέγξετε την εγκατάσταση της κεντρικής κεραίας.	Ελέγξετε την εγκατάσταση της κεντρικής κεραίας

Αν ο παραπάνω πίνακας δεν σας βοήθησε να επιλύσετε το λειτουργικό πρόβλημα του δέκτη επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα του δέκτη στο τηλέφωνο **210 5584 180.**

Προσοχή σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το δέκτη ή να ανοίξετε το καπάκι του!!!

Για νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και την επίλυση πιθανών προβλημάτων επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο http://www.mytele.gr & το http://www.tele.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Δέκτης αποδιαμορφωτής
Συχνότητα λήψης: VHF-High 174~230 Mhz, UHF 474~858M Hz
Στάθμη σήματος RF: -81 ~ -20 dB
Είσοδος RF: 75 Ohms IEC169-2, θηλυκός ακροδέκτης
RF έξοδος βρόγχου: IEC169-2, αρσενικός ακροδέκτης
Εύρος ζώνης IF: 6/7/8MHz
Διαμόρφωση: QPSK, 16QAM, 64QAM

2. Αποκωδικοποίηση Video
MPEG-2 MP@HL/ML
MPEG4 AVC H.264 MP@level 4
Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 576p, 720p, 1080i
Λόγος πλευρών: 4:3 ή 16:9
Τύποι εξόδων: HDMI (v1.3c), YPbPr, CVBS

3. Αποκωδικοποίηση ήχου
MPEG-1Layer I&II&III, AC-3 (Dolby Digital), WMA
Αναλογική έξοδος: Stereo L/R
Ψηφιακή έξοδος: Οπτική TOSLink

4. USB
Υποστηριζόμενη χωρητικότητα: 160GB
Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI

5. Τάση τροφοδοσίας
Τάση τροφοδοσίας: DC 12V/1.5A
Κατανάλωση συσκευής σε λειτουργία: 15W
Κατανάλωση συσκευής σε αναμονή: < 1W

6. Διαστάσεις
(Π x Β x Υ) 260 mm x 180 mm x 43 mm
Βάρος: 1.6Kg

* Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση