BABY MONITOR
BMW-386

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΚΤΗΣ
ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4''
ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: DC 5V
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: : 123 x 72 x 24mm
ΒΑΡΟΣ: 200gr

ΚΑΜΕΡΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: CMOS
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL
ΑΝΑΛΥΣΗ: 628 x 582
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 3LUX/F1.2
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: 2.4-2.483GHz
ΕΜΒΕΛΕΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ή ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ): 100m
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ: 3.7/800mAh Li
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: DC 5V

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

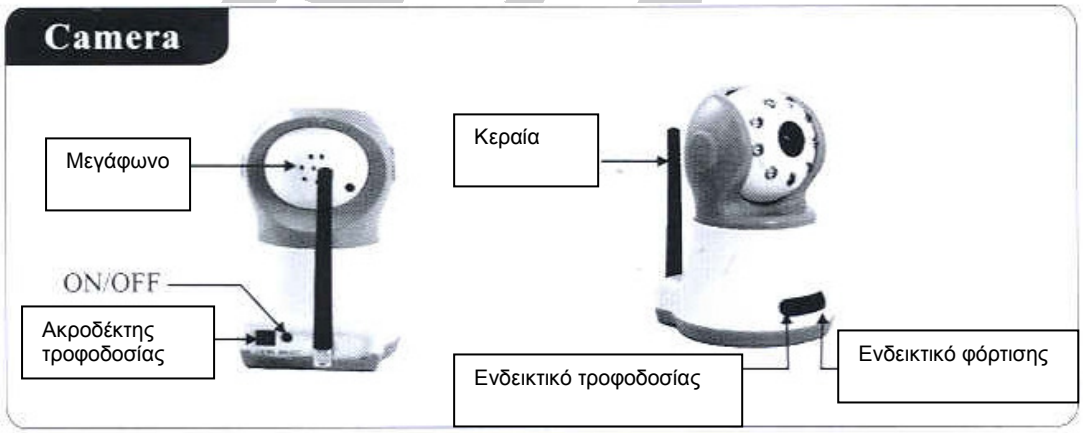

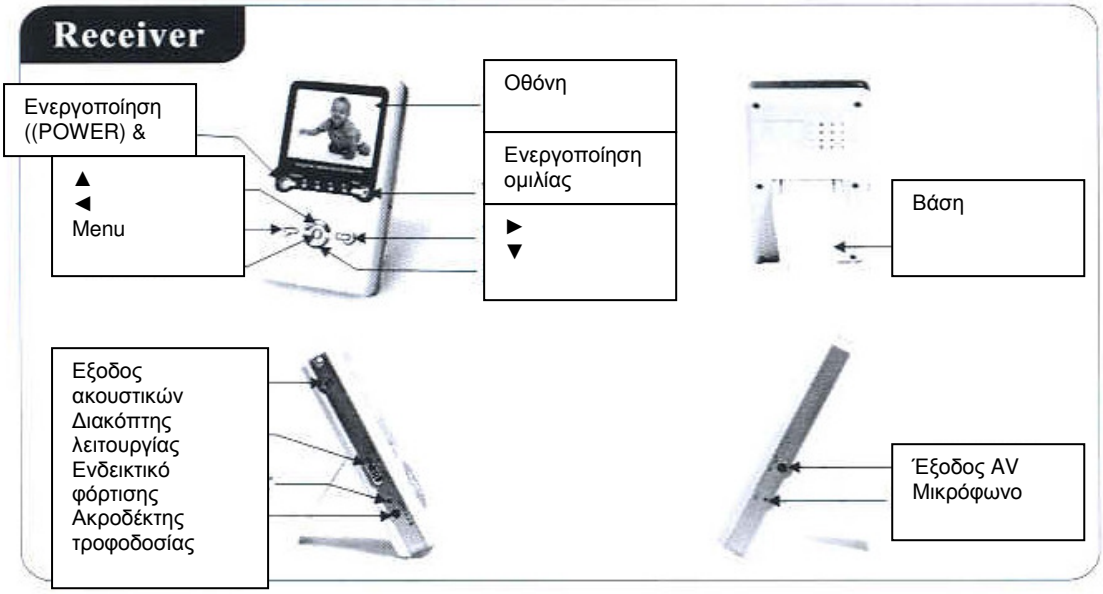

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON OFF: Ενεργοποιεί – απενεργοποιεί την συσκευή
Κουμπί ομιλίας (TALK) : Πιέζοντας το μπορείτε να μιλήσετε (από την μονάδα του δέκτη προς της κάμερα). Όταν το κουμπί είναι πιεσμένο δεν μπορείτε να ακούσετε.
Πιέζοντας τα κουμπιά ◄► αυξάνετε ή μειώνετε αντίστοιχα την φωτεινότητα της οθόνης (με ενεργοποιημένη την λειτουργία του μενού τα ίδια κουμπιά χρησιμεύουν αντίστοιχα για απόρριψη Escape ή αποδοχή μιας ρύθμισης)
Πιέζοντας τα κουμπιά ▲▼ αυξάνετε ή μειώνετε αντίστοιχα την ηχητική ένταση (με ενεργοποιημένη την λειτουργία του μενού τα ίδια κουμπιά χρησιμεύουν για την επιλογή παραμέτρου).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ BABY MONITOR

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ-ΟΘΟΝΗΣ

Τοποθετήστε σε κοντινή απόσταση την κάμερα και την οθόνη, φροντίστε να μην εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία άλλες συσκευές. Πρώτα ενεργοποιήστε την κάμερα (ON) πιέζοντας το κουμπί POWER εωσότου το κόκκινο ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην συνέχεια ενεργοποιήστε (ON) τον δέκτη πιέστε το κουμπί MENU και επιλέξτε CHANNEL SET και στην συνέχεια επιλέξτε CHANNEL 1 πιέζοντας το κουμπί ► θα εμφανιστεί η ένδειξη CODE και στην συνέχεια ο δέκτης θα ανιχνεύσει την εκπομπή της κάμερας και θα συντονιστεί σε αυτή. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να συντονίσετε την συσκευή σε ένα από τα υπόλοιπα 3 κανάλια. Πιέστε ξανά το κουμπί MENU και πιέστε το κουμπί ◄ για να βγείτε από το μενού (Escape). Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί στην μνήμη και κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε τις συσκευές θα λειτουργούν κανονικά.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Αν έχετε περισσότερες από μια κάμερες μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξτε μια από τις υπόλοιπες κάμερες. Επιλέγοντας AUTO η εναλλαγή θα γίνεται αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ZOOM
Πιέστε το κουμπί MENU επιλέξτε ZOOM IN/OUT πιέστε πάλι το κουμπί MENU για να επιλέξετε μεγέθυνση. Πιέστε το κουμπί MENU και το ◄ για να βγείτε από την λειτουργία μενού.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Πιέστε το κουμπί MENU επιλέξτε LCD AUTO OFF, πιέστε MENU και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το διάστημα μετά το οποίο θα σβήνει η οθόνη. Πιέστε το κουμπί MENU και το ◄ για να βγείτε από την λειτουργία μενού.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Πιέστε το κουμπί MENU επιλέξτε EFECT SET πιέστε πάλι το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να ρυθμίσετε.
Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε είναι:
VERTICAL (Κατακόρυφη θέση οθόνης)
HORIZONTAL (Οριζόντια θέση οθόνης)
BRIGHTNESS (Φωτεινότητα)
SATURATION (Κορεσμός χρωμάτων)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου, χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄ για να βγείτε από την ρύθμιση της παραμέτρου.

Πιέστε το κουμπί MENU και το ◄ για να βγείτε από την λειτουργία μενού.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ*
TV MODE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) : Επιλέξτε PAL
TV OUT (ΕΞΟΔΟΣ VIDEO) Σε αυτή την επιλογή πιέζοντας το ► ενεργοποιείτε την έξοδο VIDEO της συσκευής και απενεργοποιείτε αντίστοιχα την οθόνη της. Η έξοδος VIDEO μπορεί να συνδεθεί με αντίστοιχη είσοδο μιας τηλεόρασης.

*Σε κάποιες σειρές μοντέλων αυτές οι λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Πιέστε το κουμπί MENU και επιλέξτε BABY UNIT VOLUME, πιέστε ξανά το MENU, ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄► πιέστε το MENU και ◄ για να βγείτε από την λειτουργία ρυθμίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τις συσκευές τις συσκευές σας προτείνουμε να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό που συνοδεύει τις συσκευές. Η διάρκεια φόρτισης των

μπαταριών είναι περίπου 3.5 ώρες. Όσο οι μπαταρίες φορτίζουν το ενδεικτικό αναβοσβήνει ενώ όταν είναι φορτισμένες φωτοβολεί σταθερά.

Προσοχή οι συσκευές δεν έχουν στο εσωτερικό τους τμήματα που μπορεί να συντηρηθούν ή επισκευαστούν. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε-αποσυναρμολογείτε τις συσκευές.

Προσοχή οι συσκευές δεν πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ή σε σημεία που υπάρχει πιθανότητα να βραχούν.

Προσοχή οι συσκευές πρέπει να λειτουργούν μόνο με τα τροφοδοτικά που τις συνοδεύουν.

Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την λειτουργία των συσκευών μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία TELEIMPEX A.E στο τηλέφωνο 2105584180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση service@tele.gr

Η Δήλωση συμμόρφωση CE της συσκευής είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο www.tele.gr

TELE ® impex S.A.