ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SCANNER ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ DMX

MOJO SCAN MJC-1X

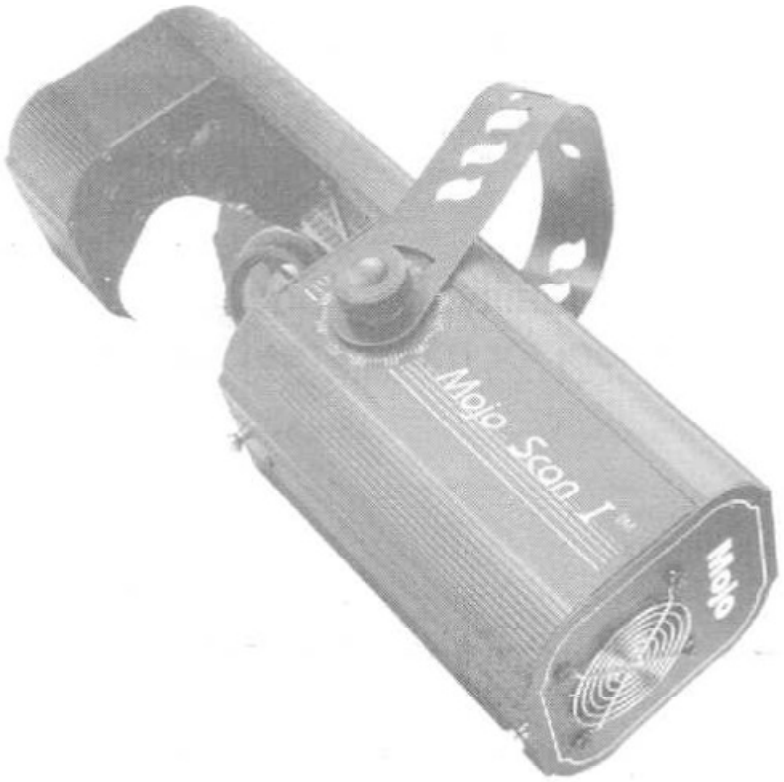

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή το φωτιστικό MJC-1X πρέπει να αναρτάται από τράσσα που μπορεί να αντέξει σημειακό βάρος 30kg. Για την στερέωση του πρέπει να χρησιμοποιείται «δαγκάνα» που μπορεί να στερεώσει συσκευές με βάρος 30kg.

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται για συσκευές που αναρτώνται πάνω από κοινό σε δημόσιους χώρους.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, ρύθμιση ή σύνδεσης η ηλεκτρική παροχή της συσκευής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

Το MJC-1X χρησιμοποιεί λάμπα τύπου GX5.3 (24V/250W) της Osram ή λάμπα ίδιου τύπου της Philips. Σε κάθε περίπτωση ελέγχετε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ίδια την συσκευή.

Εγκατάσταση –απεγκατάσταση λάμπας

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία βεβαιωθείτε πως έχετε αφαιρέσει από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.

Αφαιρέστε της βίδες που υπάρχουν στο κάλυμμα του περιβλήματος της λάμπας .

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της λάμπας, σε καμία περίπτωση μην την πιάνετε από τον «βολβό» της. Το λίπος που υπάρχει στα χέρια σας μπορεί να συντομέψει σημαντικά την διάρκεια ζωής της λάμπας. Πρέπει να την πιάνετε μόνο από την περίμετρο ή το πίσω μέρος τους ανακλαστήρα.

Βεβαιωθείτε πως η εγκοπή ευθυγράμμισης κοιτά προς τα πάνω όπως στις παρακάτω εικόνες. Κρατήστε το ντουί της λάμπας με το ένα χέρι και πιέστε στις εγκοπές του ντουί τα πίν της λάμπας.

Μετά την ολοκλήρωση της λάμπας τοποθετήστε εκ νέου το κάλυμμα του περιβλήματος.

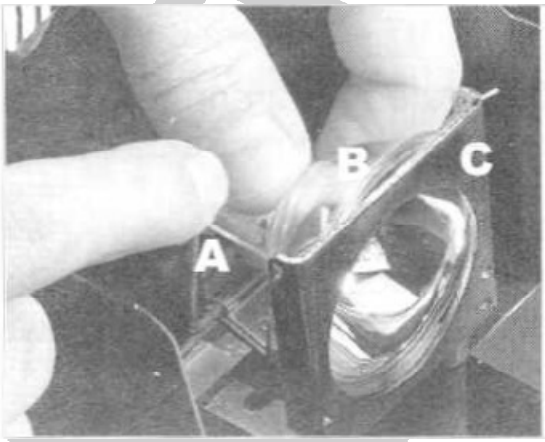

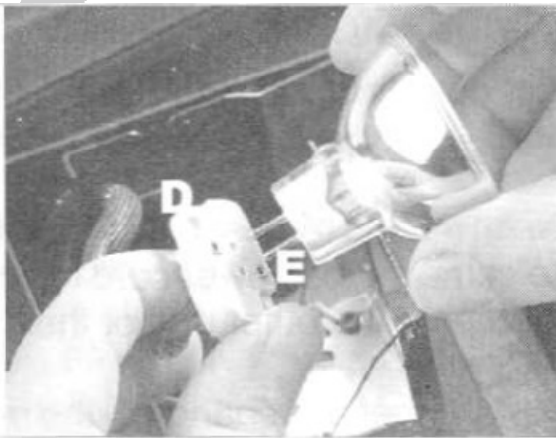

Αυτόνομη λειτουργία (με ενσωματωμένο μικρόφωνο)

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής καθορίζεται από μια σειρά DIP Switch που υπάρχει στην πλάτη της (Η).

Για αυτόνομη λειτουργία θέστε τον διακόπτη Func (Function) σε θέση ON σε αυτή την περίπτωση οι υπόλοιποι διακόπτες λειτουργούν ως ακολούθως

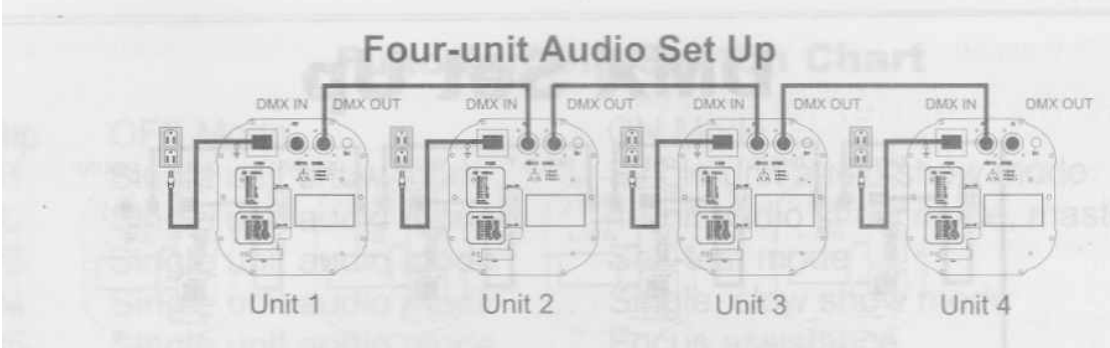

DIP 1 Αυτόνομη λειτουργία με ηχητική διέγερση (1 μονάδα)

DIP 2 Αυτόνομη λειτουργία με ηχητική διέγερση (έως 4 μονάδες συνδεδεμένες όπως στο παρακάτω διάγραμμα)

DIP 3 Αυτόνομη λειτουργία χωρίς συγχρονισμό του ηχητικού σήματος

DIP 4 Αυτόνομη λειτουργία

DIP 5 Αυτόματη λειτουργία διάχυσης

DIP 6 Συγχρονισμός με ήχο (χαμηλές συχνότητες)

DIP 7 Συγχρονισμός με ήχο (υψηλές συχνότητες)

DIP 8-9 Δεν χρησιμοποιούνται.

Term Ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ON αν η συσκευή είναι η τελευταία της αλυσίδας φωτιστικών DMX (Ο ακροδέκτης DMX OUT δεν συνδέεται σε άλλη συσκευή).

Λειτουργία μέσω κονσόλας DMX

Για να μπορεί να ελέγχεται το φωτιστικό μέσω κονσόλας DMX συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα και θέστε τον διακόπτη Func (Function) σε θέση OFF.

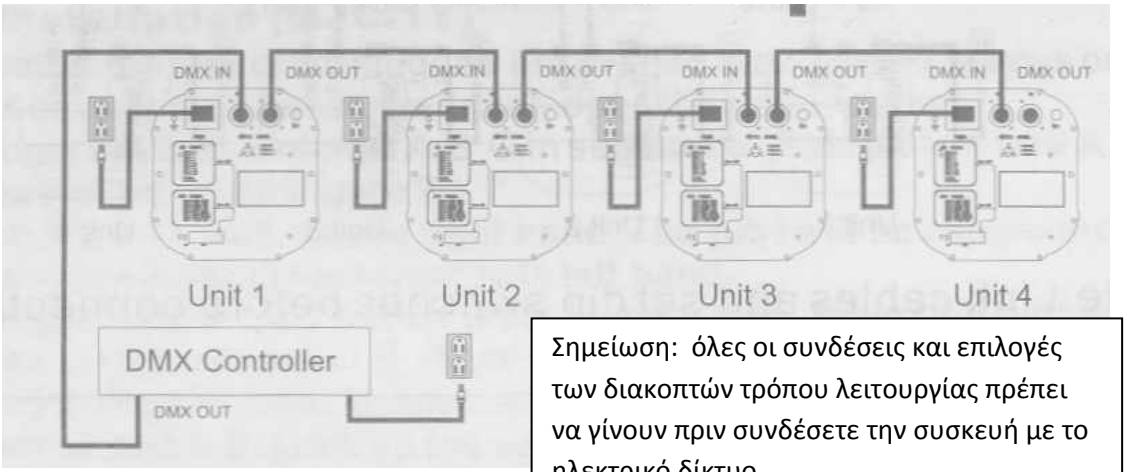

Σημείωση: όλες οι συνδέσεις και επιλογές των διακοπτών τρόπου λειτουργίας πρέπει να γίνουν πριν συνδέσετε την συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Με του διακόπτες 1 έως 9 καθορίζεται την διεύθυνση που θα έχει η συσκευή σύμφωνα με την παρακάτω αντιστοίχιση

DIP 1 =1	DIP 4 =8	DIP 7=64
DIP 2=2	DIP 5=16	DIP 8 =128
DIP 3=4	DIP 6 =32	DIP 9=256

Term Ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ON αν η συσκευή είναι η τελευταία της αλυσίδας φωτιστικών DMX (Ο ακροδέκτης DMX OUT δεν συνδέεται σε άλλη συσκευή).

Για παράδειγμα αν θέλετε ο έλεγχος της συσκευής να ξεκινά από το κανάλι 3 θα πρέπει να βάλετε σε θέση ON τα DIP 1 και 2 και όλα τα άλλα σε θέση OFF.
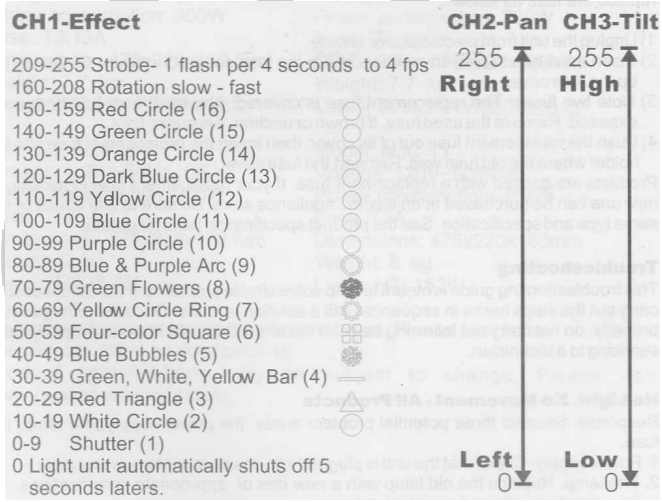
Η συσκευή ελέγχεται από 3 κανάλια (1 Είδος effect, 2 Οριζόντια σάρωση, 3 Κατακόρυφη σάρωση) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα