microTALK®

Ασύρματος Μοντέλο MT 600

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

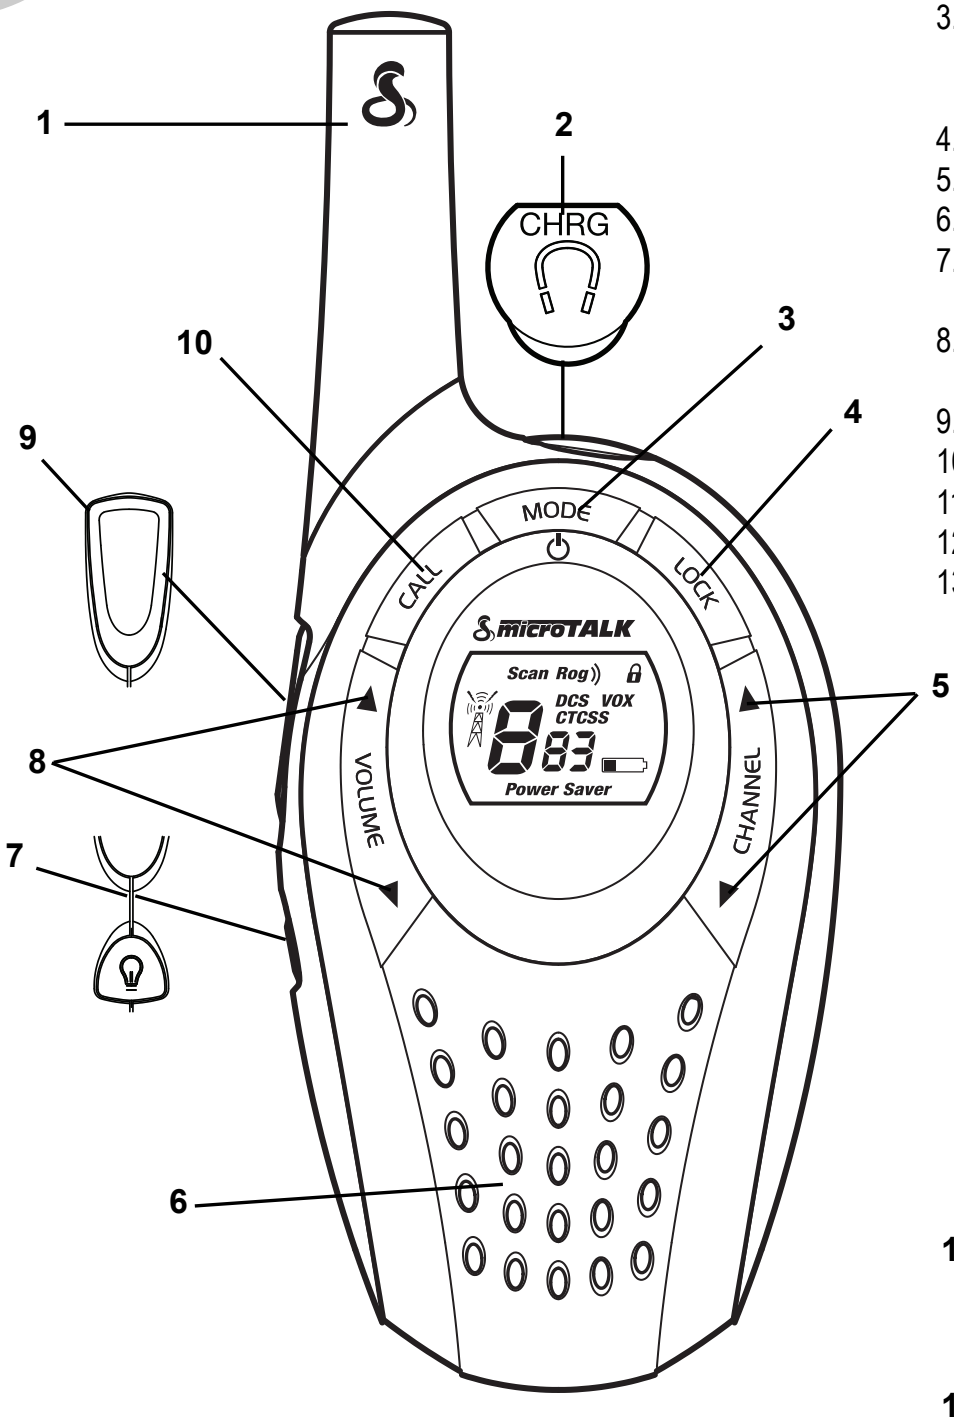

1. Κεραία
2. Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης
3. Πλήκτρο Mode/Power (Πρόγραμμα λειτουργίας/ Ενεργοποίηση)
4. Πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα)
5. Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού
6. Μεγάφωνο/Μικρόφωνο
7. Πλήκτρο Light/Max Range (Φως/Μεγ. Εμβέλεια)
8. Πλήκτρα VOLUME (Ρύθμισης έντασης ήχου)
9. Πλήκτρο Talk
10. Πλήκτρο CALL (Κλήση)
11. Κλιπ ζώνης
12. Χώρος μπαταριών
13. Ασφάλεια

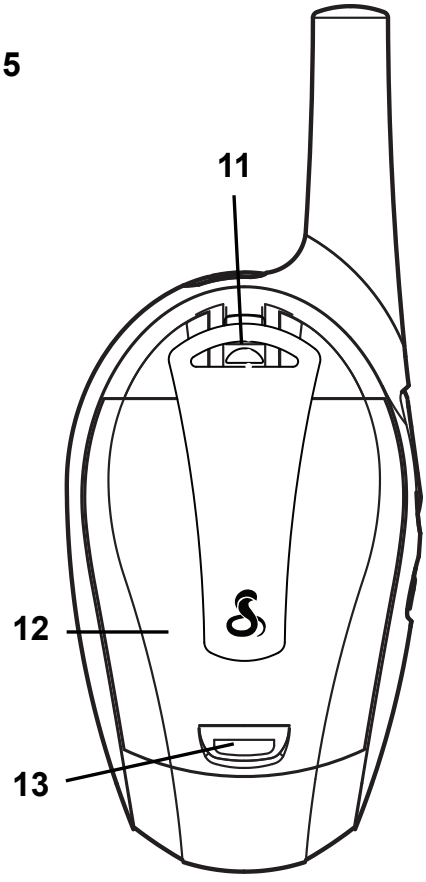

Τυπώθηκε στην Κίνα Αρ. Μέρους 480-327-P Έκδοση Η

Χαρακτηριστικά

- **Αμφίδρομος ασύρματος** με εμβέλεια έως και 5 χμ
- **8 Κανάλια***
- **38 Υπότονοι CTCSS**
- **83 Υπότονοι DCS**
- **Οθόνη LCD με οπίσθιο** φωτισμό
- **Κύκλωμα εξοικονόμησης** μπαταρίας
- **Αύξηση μ μέγιστης** εμβέλειας
- **Ειδοποίηση Κλήσης (5 τόνοι επιλογής)**
- **Σάρωση (Καναλιών, Υπότονων)**
- **Λειτουργία Vox για Λειτουργία Hands-Free**
- **Αυτόματη φίμωση θορύβου**
- **Επιλέξιμη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τόνου** επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκπομπής (“Roger Beep”)
- **Κλείδωμα πλήκτρων**
- **Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/Υποδοχή Φόρτισης**
- **Κλιπ ζώνης**

**Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια 1 και 2 στη Γαλλία. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπηρεσία χορήγησης αδειών ραδιοσυχνοτήτων της Γαλλίας για περισσότερες πληροφορίες.*

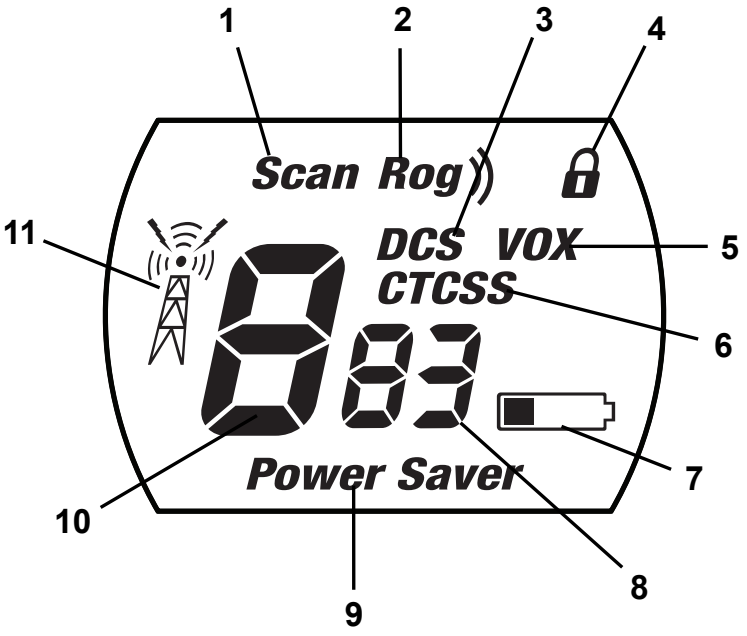

1. Εικονίδιο Σάρωσης
2. Εικονίδιο Roger Beep
3. Εικονίδιο DCS
4. Εικονίδιο κλειδώματος
5. Εικονίδιο VOX
6. Εικονίδιο CTCSS
7. Εικονίδιο Εξασθενημένης Μπαταρίας
8. Αριθμοί Υπότονων
9. Εικονίδιο Εξοικονόμησης Ενέργειας
10. Αριθμός Κυρίου Καναλιού
11. Εικονίδιο Λήψης/Εκπομπής

Πληροφορίες για το προϊόν

Αυτός ο ασύρματος microTALK® κατασκευάστηκε με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα απαιτούμενα πρότυπα που αφορούν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν σε συχνότητες PMR 446 όπως έχουν εγκριθεί. Ο ασύρματος αυτός χρησιμοποιείται στις δημόσιες συχνότητες και η χρήση του υπόκειται στις κατά τόπους διατάξεις ή κανονισμούς. Επικοινωνήστε με την αρχή που είναι αρμόδια για τις άδειες ραδιοεπικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

Φροντίδα της συσκευής σας

Ο ασύρματος microTALK® είναι κατασκευασμένος ώστε να λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα αν τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω δίνονται μερικές συμβουλές:

- Να χειρίζεστε τον ασύρματο με προσοχή.
- Φροντίζετε να μην εκτίθεται σε σκόνη.
- Μην τον τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή σε υγρό μέρος.
- Αποφεύγετε την έκθεση του σε ακραίες θερμοκρασίες.

Φορτιστής και Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες

Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στη συσκευή:

1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης, ελευθερώνοντας το μάνδαλό του και σύροντάς το προς τα πάνω.
2. Πιέστε προς τα πάνω την ασφάλεια για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των μπαταριών.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατ' εκτίμηση χρόνος λειτουργίας για μια πλήρη φόρτιση είναι 12 ώρες.

Αυτές οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται κατάλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να μην απορρίπτονται στα σκουπίδια. Ορισμένες χώρες ή κοινότητες εφαρμόζουν την ανακύκλωση και έχουν καθιερώσει προγράμματα συλλογής αποβλήτων. Για οδηγίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πετάξετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέσετε σε υψηλή θερμοκρασία. Μπορεί να εκραγούν.

Για να φορτίσετε τον(τους) ασύρματο(ους) microTALK® της Cobra:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά. Βλ. παραπάνω για οδηγίες τοποθέτησης μπαταριών.

2. Εισάγετε τον στρογγυλό ακροδέκτη του επίτοιχου φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης, στην άνω πλευρά του ασυρμάτου. Ο επίτοιχος φορτιστής έχει δύο (2) στρογγυλά βύσματα που σας επιτρέπουν να φορτίσετε ταυτόχρονα είτε μία (1) ή δύο (2) συσκευές ασυρμάτου.
3. Βάλτε τον επίτοιχο φορτιστή στην πρίζα. Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

Δεν συνιστάται να επαναφορτίζετε μπαταρίες για παραπάνω από 24 ώρες. Ο κατ' εκτίμηση χρόνος λειτουργίας για μια πλήρη φόρτηση είναι 12 ώρες.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζομενες μπαταρίες και τον επιτοίχιο φορτιστή που περιλαμβάνονται στη συσκευασία προκειμένου να επαναφορτίσετε τον ασύρματο Cobra microTALK® σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε περιλαμβάνονται τοίχο φορτιστής, Αριθμός είδους PA-CY4, 12V και 200mA έξοδο.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε περιλαμβάνονται τοίχο φορτιστής, Αριθμός είδους PA-CY4, 12V και 200mA έξοδο.

Ενεργοποίηση ασυρμάτου

Για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματό σας:

– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE/POWER μέχρι να ακούσετε μία σειρά ήχων, η οποία δείχνει ότι ο ασύρματος είναι ενεργοποιημένος.

Ο ασύρματος microTALK® βρίσκεται στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιμος να δεχτεί κλήσεις. Ο ασύρματος είναι πάντα σε πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των περιπτώσεων που έχουν πιεστεί τα πλήκτρα TALK, CALL ή MODE/ POWER.

Για να απενεργοποιήσετε τον ασύρματό σας:

– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE/POWER για δύο (2) δευτερόλεπτα.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη BATTERY LOW (Εξασθενημένη μπαταρία) θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνον οι παρεχόμενες μπαταρίες NiMH μπορούν να επαναφορτιστούν.

Εξοικονόμηση μπαταρίας/ενέργειας

Αν ο πομποδέκτης δεν δεχθεί κλήσεις για διάστημα 10 δευτερολέπτων, θα περάσει αυτόματα στο πρόγραμμα εξοικονόμησης μπαταρίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη POWER SAVER (Εξοικονόμηση ενέργειας). Αυτό δεν εμποδίζει τον ασύρματο να δέχεται κλήσεις.

Επικοινωνία με άλλο άτομο

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία).
2. Με το μικρόφωνο σε απόσταση 5 εκ. (2 ίντσ.) περίπου από το στόμα σας, μιλήστε κανονικά.
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο μόλις σταματήσετε να μιλάτε και ακούστε την απάντηση.

Όση ώρα είναι πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) δεν μπορείτε να δεχθείτε κλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο πομποδέκτες πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο κωδικό υπότονου για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους.

Πλήκτρο Talk

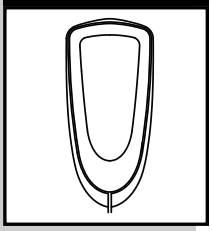

5 εκ. από το στόμα

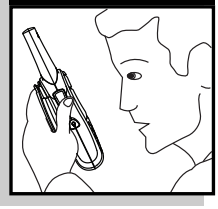

Για ν' ακούσετε την απάντηση

– Αφήστε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να δεχθείτε εισερχόμενες κλήσεις. Ο ασύρματος microTALK® βρίσκεται πάντα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός αν έχετε πατήσει τα πλήκτρα TALK (Ομιλία), CALL (Κλήση) ή MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας).

Ακρόαση

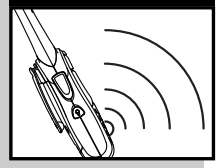

Πλήκτρα ρύθμισης έντασης ήχου

Επίπεδο έντασης ήχου

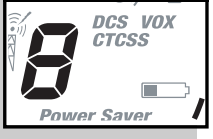

Για να ρυθμίσετε την Ένταση Ήχου

– Πατήστε τα πλήκτρα VOLUME UP ή VOLUME DOWN.

Ένα διπλό ηχητικό σήμα δείχνει ότι φθάσατε στο ελάχιστο (1) ή μέγιστο (8) επίπεδο έντασης ήχου.

Πλήκτρο CALL (Κλήση)

– Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο CALL (Κλήση).

Το άλλο άτομο θα ακούσει έναν ήχο κλήσης δύο (2) δευτερολέπτων. Δεν μπορείτε να αποστείλετε ή να λάβετε εκπομπές κατά τη διάρκεια του ήχου κλήσης των δύο (2) δευτερολέπτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο ασύρματοι πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο κωδικό υπότονου για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους.

Πλήκτρο CALL (Κλήση)

Πλήκτρα καναλιών

Κανάλια

Για να επιλέξετε ένα κανάλι

– Με τον ασύρματο ενεργοποιημένο, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα οκτώ (8) κανάλια πατώντας τα πλήτρα CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN.

Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο ασύρματοι θα πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και υπότονο (βλ. "Υπότονοι CTCSS" ή "Υπότονοι DCS") για να επικοινωνήσουν.

Λειτουργία κλειδώματος

Το πλήκτρο LOCK κλειδώνει τα πλήκτρα CHANNEL UP, CHANNEL DOWN και MODE/POWER προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία επιλογή τους.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος:

– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα)

Εικονίδιο κλειδώματος

Κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Όταν ο ασύρματος είναι κλειδωμένος, εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος.

Για να φωτίσετε την οθόνη

– Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για να φωτιστεί η οθόνη για 10 δευτερόλεπτα.

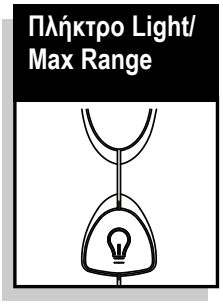

Αυτόματη φίμωση θορύβου/Αύξηση μέγιστης εμβέλειας

Ο ασύρματος microTALK® διαθέτει Αυτόματη Φίμωση Θορύβου, η οποία διακόπτει αυτόματα ασθενείς αναμεταδόσεις και ανεπιθύμητους θορύβους που προέρχονται από το έδαφος, τις συνθήκες που επικρατούν ή όταν ο ασύρματος βρίσκεται στο μέγιστο όριο εμβέλειας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη λειτουργία ή να ενεργοποιήσετε την Αύξηση Μέγιστης Εμβέλειας επιτρέποντας τη λήψη όλων των σημάτων και αυξάνοντας τη μέγιστη εμβέλεια του ασυρμάτου σας.

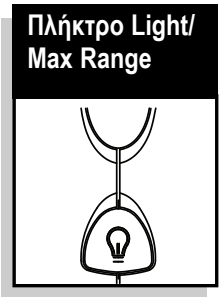

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την Αυτόματη Φίμωση Θορύβου:

– Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για λιγότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.

Αν ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήματα, σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας (βλ. παρακάτω).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας:

– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για πέντε (5) δευτερόλεπτα τουλάχιστον έως ότου ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήματα, που δείχνουν ότι η λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας ενεργοποιήθηκε.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης μέγιστης εμβέλειας:

– Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) ή αλλάξτε κανάλι.

Εμβέλεια του microTALK®

Ο ασύρματος microTALK® έχει εμβέλεια έως και 5 χιλιόμετρα.
Η εμβέλεια του ασύρματος ποικίλει ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες.

Σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή ο ασύρματος σας θα λειτουργήσει στη μέγιστη εμβέλεια.

Αν στη διαδρομή του σήματος παρεμβάλλονται κτίρια ή δέντρα, η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί.

Η ύπαρξη πυκνής βλάστησης και λοφώδους εδάφους θα εξασθενήσει ακόμη περισσότερο το σήμα.

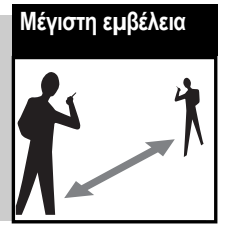

Να θυμάστε ότι μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη εμβέλεια με τη χρήση της λειτουργίας αύξησης μέγιστης εμβέλειας.
Δείτε παραπάνω για λεπτομέρειες.

Εξωτερικό Ηχείο/ Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης

Ο ασύρματος microTALK® μπορεί να εξοπλιστεί με ένα προαιρετικό εξωτερικό μεγάφωνο/μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνεται), δίνοντάς σας τη δυνατότητα συνομιλίας χωρίς τη χρήση χεριών.

Για να συνδέσετε το Εξωτερικό Ηχείο/ το Μικρόφωνο ή το Φορτιστή:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα φόρτισης στο πάνω μέρος του ασυρμάτου.
2. Τοποθετήστε το βύσμα μέσα στην υποδοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπερβολική ακουστική πίεση από ακουστικά αυτιών και κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Διαδοχική εμφάνιση των λειτουργιών Mode

Με τη δυνατότητα διαδοχικής εμφάνισης όλων των Προγραμμάτων λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του ασυρμάτου σας microTALK® ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά του ασυρμάτου σας θα εμφανιστούν στην ίδια προκαθορισμένη σειρά:

- Ρύθμιση υπότονων CTCSS
- Ρύθμιση υπότονων DCS
- Ρύθμιση ενεργ./απενεργ. VOX
- Ρύθμιση επιπέδου ευαισθησίας VOX
- Ρύθμιση σάρωσης καναλιών
- Ρύθμιση σάρωσης υπότονου CTCSS
- Ρύθμιση σάρωσης υπότονου DCS
- Ρυθμίστε τους Ήχους Κλήσης
- Ρύθμιση ενεργ./απενεργ. “Roger Beep”

Υπότονοι CTCSS

Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) είναι ένα εξελιγμένο σύστημα κωδικοποίησης τόνων που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 38 κωδικούς για να μειώσετε τις παρεμβολές από άλλους χρήστες σε ένα κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε κωδικό υπότονου και οι δύο ασύρματοι πρέπει να συντονιστούν στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο υπότονο για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους. Κάθε κανάλι θα θυμηθεί τον τελευταίο κωδικό που επιλέξατε.

Για να επιλέξετε έναν Υπότονο CTCSS:

1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE μέχρι το εικονίδιο CTCSS να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο CTCSS, στην οθόνη θα αναβοσβήνει το OFF ή οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού.
2. Αν αναβοσβήνουν τα CTCSS και OFF, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο ή, αν αναβοσβήνουν το CTCSS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε υπότονο.
3. Όταν εμφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Υπότονοι DCS

Το DCS (Digital Coded Squelch, Φίμωση Ψηφιακής Κωδικοποίησης) είναι ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής κωδικοποίησης το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 83 υπότονους για να μειώσετε τις εισερχόμενες εκπομπές από άλλους χρήστες του καναλιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε υπότονο με DCS κωδικό, και οι δύο ασύρματοι θα πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι και υπότονο DCS για να επικοινωνήσουν. Κάθε κανάλι θα θυμάται τον τελευταίο υπότονο που επιλέξατε.

Για να Επιλέξετε έναν Υπότονο DCS:

1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο DCS στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο DCS, θα αναβοσβήνουν στην οθόνη είτε το OFF είτε οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού.
2. Αν αναβοσβήνουν τα DCS και OFF, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο ή, αν αναβοσβήνουν το DCS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε υπότονο.
3. Όταν εμφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εκπομπή Ενεργοποιούμενη με Φωνή (VOX)

Η λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του ασυρμάτου microTALK® χωρίς τη χρήση χεριών και ο ασύρματος εκπέμπει αυτόματα όταν μιλήσετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX ανάλογα με την ένταση της φωνής σας και να αποφύγετε έτσι εκπομπές που ενεργοποιούνται από θορύβους του περιβάλλοντος.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο).
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX.
3. Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση VOX που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει και εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας.

Το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας εμφανίζεται με το γράμμα "L" και έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Το 5 δείχνει το μέγιστο επίπεδο ευαισθησίας και το 1 το ελάχιστο επίπεδο ευαισθησίας.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
3. Όταν εμφανιστεί το επίπεδο ευαισθησίας VOX που προτιμάτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Σάρωση καναλιού

Ο ασύρματος microTALK® μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση καναλιών (1 έως 8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασύρματος αγνοεί συγκεκριμένους υπότονους CTCSS ή DCS κατά τη σάρωση καναλιών.

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση καναλιών:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο Scan (Σάρωση) και ο αριθμός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση καναλιών.

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα εμφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης καναλιών είναι ενεργοποιημένη. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει τη σάρωση όλων των καναλιών και θα σταματήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόμενη κλήση. Ο ασύρματός σας θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι για 10 δευτερόλεπτα.

Κατά τη ρύθμιση σάρωσης καναλιού, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ο ασύρματος θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού ή του καναλιού/υπότονου που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι. Ο ασύρματός σας θα παραμείνει σ' αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσει η σάρωση καναλιών.

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη μιας κλήσης, ο ασύρματος θα εκπέμψει στο κανάλι αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρματός σας θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα τη σάρωση καναλιών.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να προχωρήσετε στη ρύθμιση υπότονου για το κανάλι που είτε εμφανίστηκε πριν εισάγετε Πρόγραμμα Λειτουργίας είτε μέσω του οποίου, κατά τη διάρκεια σάρωσης, λάβατε για τελευταία φορά μία κλήση (βλ. "Σάρωση Υπότονων CTCSS" ή "Σάρωση Υπότονων DCS" για περισσότερες λεπτομέρειες).

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε το κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις Προγράμματα λειτουργίας, ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, πραγματοποιήσατε την τελευταία λήψη ή εκπομπή.

Επιλέξτε κανάλι

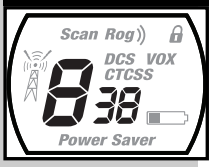

Πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας)



Επιλέξτε σάρωση υπότονων

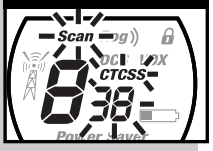

Πλήκτρα καναλιών

Σάρωση υπότονων CTCSS

Ο ασύρματος microTALK® που διαθέτετε μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση υπότονων CTCSS (01 έως 38) σε ένα (1) κανάλι.

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση υπότονων:

1. Με τον πομποδέκτη στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι
   στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε σάρωση υπότονων CTCSS.
2. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι τα εικονίδια Σάρωσης, CTCSS και οι μικροί αριθμοί να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση υπότονων CTCSS στο κανάλι που επιλέξατε.

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης υπότονου CTCSS είναι ενεργοποιημένη. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει τη σάρωση υπότονων CTCSS και θα σταματήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόμενη κλήση. Ο ασύρματος θα παραμείνει σ' αυτό το κανάλι/υπότονο για 10 δευτερόλεπτα.

Κατά τη ρύθμιση σάρωσης υπότονου CTCSS, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ο ασύρματος θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού/υπότονου που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι/υπότονο. Ο ασύρματος σας θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσετε τη σάρωση υπότονων CTCSS.

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη μιας κλήσης, ο ασύρματος θα εκπέμψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρματος θα ξαναρχίσει αυτόματα τη σάρωση υπότονων CTCSS.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο πομποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να προχωρήσετε στην επόμενη διαθέσιμη λειτουργία Mode.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριμένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση.

Σάρωση Υπότονων DCS

Μπορείτε να διεξάγετε αυτόματα σάρωση των υπότονων DCS (01 έως 83) εντός ενός καναλιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασύρματος πρέπει να είναι στη λειτουργία CTCSS OFF κατά τη διαδοχική εμφάνιση των λειτουργιών mode, διαφορετικά ο τρόπος DCS θα προσπεραστεί.

Για να διεξάγετε Σάρωση των Υπότονων DCS:

1. Με τον ασύρματο στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε σάρωση υπότονων DCS.
2. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι τα εικονίδια SCAN , DCS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση υπότονων DCS στο κανάλι που επιλέξατε.

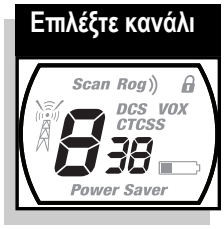

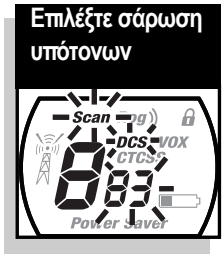

Το εικονίδιο σάρωσης θα συνεχίσει να εμφανίζεται όταν η σάρωση υπότονων DCS είναι στο ON. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει να διεξάγει σάρωση για υπότονους DCS και θα σταματήσει όταν ανιχνευτεί κάποια εισερχόμενη κλήση. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι/υπότονο για 10 δευτερόλεπτα.

Κατά τη ρύθμιση της σάρωσης υπότονων DCS, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματός σας θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ στο κανάλι/ υπότονο που εμφανιζόταν προτού εισάγετε περισσότερες λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια της Σάρωσης (Ενώ λαμβάνετε μία Εισερχόμενη Κλήση), μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

α. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι/υπότονο. Ο πομποδέκτης σας θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσετε τη σάρωση υπότονων DCS.

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη μιας κλήσης, ο ασύρματος θα εκπέμψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το κανάλι/ υπότονο που εμφανιζόταν πριν εισάγετε τα Προγράμματα λειτουργίας ή το κανάλι/υπότονο μέσω του οποίου, κατά τη σάρωση, λάβατε για τελευταία φορά κάποια κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK για να επικοινωνήσετε είτε μέσω του καναλιού είτε σε πρόγραμμα καναλιού.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να προχωρήσετε στο επόμενο διαθέσιμο Πρόγραμμα Λειτουργίας.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο κανάλι/υπότονο που εμφανιζόταν πριν εισάγετε τα Προγράμματα Λειτουργίας ή το κανάλι/υπότονο μέσω του οποίου, κατά τη σάρωση, λάβατε για τελευταία φορά κάποια κλήση.

Ρυθμίστε τους Ήχους Κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε (5) διαφορετικών ήχων κλήσης προκειμένου να στείλετε μία μοναδική ειδοποίηση κλήσης.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Ήχου Κλήσης:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα “C”. Ο αριθμός του τρέχοντος ήχου κλήσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη δίπλα από το “C.” Ο τρέχων ήχος κλήσης θα ακουστεί για ένα (1) δευτερόλεπτο.
2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να ακούσετε τις άλλες ρυθμίσεις ήχων κλήσης.
3. Μόλις επιλέξετε έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση ήχου κλήσης θα επιστρέψει στην τρέχουσα επιλογή.

Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκπομπής (“Roger Beep”)

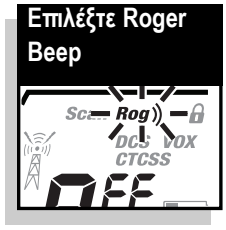

Ο συνομιλητής σας θα ακούσει έναν ηχητικό τόνο όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο TALK (Ομιλία). Αυτός ο τόνος ενημερώνει το συνομιλητή σας ότι σταματήσατε να μιλάτε και είναι πλέον ελεύθερος να μιλήσει αυτός. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Roger Beep”:

Όταν ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη microTALK® για πρώτη φορά, η λειτουργία “Roger Beep” είναι ενεργοποιημένη.

1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραμμα λειτουργίας) μέχρι να δείτε το εικονίδιο “Roger Beep” να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο).
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΝΑΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑΝΑΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του “Roger Beep”.
3. Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση του Roger Beep που επιθυμείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωμα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
   γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Η ρύθμιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε και ξανανοίξετε τον ασύρματο. Όταν η λειτουργία “Roger Beep” είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί το εικονίδιο “Roger Beep”.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρεία Cobra Electronics Europe Limited που εδρεύει στο
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

δηλώνουμε με βάση την αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Private Mobile Radio (PMR 446)

Μοντέλο: MT 600

με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τις βασικές και άλλες απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EC).
Το προϊόν συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

Έκθεση RF:	**EN 62311 (2008)**
Ασφάλεια στη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού:	**EN 60950-1:2006 + A11: 2009**
EMC:	**EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)** **EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**
Φάσμα:	**EN 300 296-1 V1.3.1 (2010-07)** **EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)**

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) Αρ. 278/2009 της 6ης Απριλίου 2009, εφαρμόζοντας την οδηγία 2009/125/EC του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, αναφορικά με τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε συνθήκες άνευ φόρτου και τη μέση ενεργή απόδοση των εξωτερικών παροχών ενέργειας.

CE 0682

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 Αύγουστος 2011

JEAN-LOUIS POOT
Γενικός διευθυντής

Εγγύηση & Εξυπ ηρέτηση π ελατών

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόκειται στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Η επωνυμία CEEL® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Cobra Electronics Europe, Ltd.

Το σχέδιο με το φίδι και η επωνυμία microTALK® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Cobra Electronics Corporation, USA.

©2011 Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com

RoHS Lead-Free