ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανιχνευτής χαρτονομισμάτων
V-60
Κατάλληλος για ευρώ

Τμήματα και χειριστήρια της συσκευής

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Οθόνη χειρισμού και ενδείξεων
3. Πράσινο ενδεικτικό
4. Κόκκινο ενδεικτικό
5. Σχισμή ελέγχου και συνοπτικές οδηγίες χρήσης
6. Υποδοχή απόθεσης χαρτονομισμάτων
7. Ακροδέκτης τροφοδοσίας (προσοχή συνδέεται μόνο με το τροφοδοτικό που συνοδεύει την συσκευή ή απολύτως συμβατό 12VDC 1.5A)
8. Θύρα επικοινωνίας

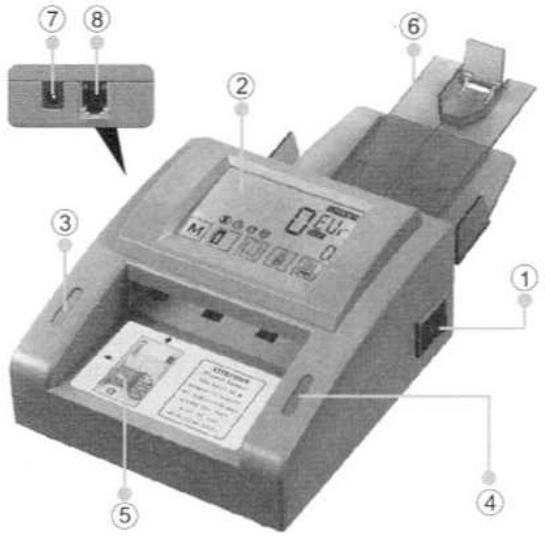

Οθόνη χειρισμού και ενδείξεων

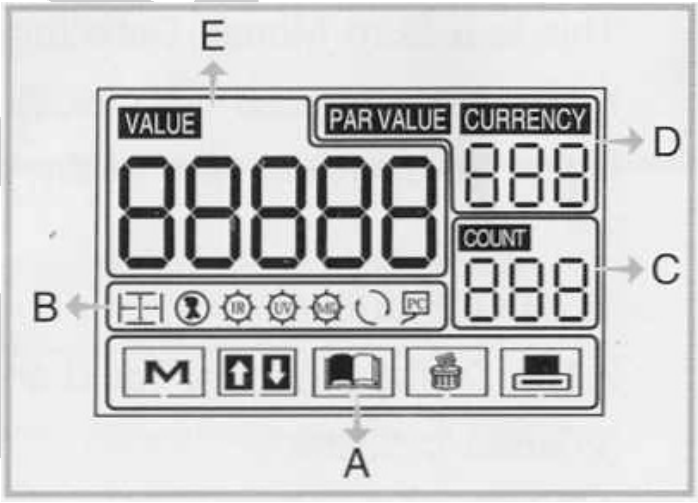

Α. Επιφάνεια ελέγχου επαφής τα σύμβολα αντιστοιχούν στις ακόλουθες λειτουργίες

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Επιλογή φοράς χαρτονομίσματος.

Επιλογή σελίδας

Διαγραφή

Εκτύπωση

Β Ένδειξη σφάλματος (πλαστότητας)

C Ένδειξη καταμέτρησης

D Επιλογή ισοτιμίας

Ε Ένδειξη συνολικής αξίας

Οδηγίες προφύλαξης

- Σε καμία περίπτωση υγρά ή μεταλλικά αντικείμενα δεν πρέπει να εισχορήσουν στο εσωτερικό της συσκευής.
- Ποτέ μην πιάνετε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας με υγρά χέρια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει την συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε για την τροφοδοσία της (12VDC 1.5A). Χρήση διαφορετικού τροφοδοτικού μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της συσκευής και πρόκληση σοβαρού ατυχήματος.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας το.
- Αν η συσκευή έχει παραμείνει ανενεργή σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία, βάλτε την σε ένα δωμάτιο με κανονική θερμοκρασία για περισσότερο από 2 ώρες πριν την θέσετε κανονικά σε λειτουργία. Σε διαφορετική περίπτωση η συσκευή δεν θα λειτουργεί κανονικά.
- Για να βεβαιωθείτε πως η συσκευή θα λειτουργεί σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα φροντίστε τα παρακάτω:

Ποτέ μην αφήνετε εκτεθειμένη την συσκευή στο ηλιακό φως.
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
Ποτέ μην λειτουργείτε την συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης.
Για να αποφύγετε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και καταστροφής της συσκευής μην την θέτετε σε λειτουργία σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή σε περιβάλλον με ύπαρξη ατμών.

- Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή για καιρό αποσυνδέστε το τροφοδοτικό της από το ηλεκτρικό δίκτυο.

- Όταν καθαρίζετε την συσκευή πρέπει να ΜΗΝ είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ).

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΗΜΙΚΑ Ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Λειτουργία

Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι σβηστή (διακόπτης σε θέση OFF)
Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής στην αντίστοιχη υποδοχή και στην συνέχεια βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
Ενεργοποιήστε την συσκευή βάζοντας τον διακόπτη σε θέση ON. Η συσκευή χρειάζεται περίπου 5 δευτερόλεπτα για να έρθει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας πιέζοντας διαδοχικά το M
Επιλέξτε την διεύθυνση από την οποία θα εξέρχονται τα χαρτονομίσματα χρησιμοποιώντας το
Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα στην θυρίδα ελέγχου φροντίζοντας να είναι τοποθετημένα (όψη και φορά) όπως στο υπόδειγμα που υπάρχει στην εικόνα κάτω από την σχισμή ελέγχου. <u>Η κάτω πλευρά του χαρτονομίσματος πρέπει να εφάπτεται στην άκρη της εσοχής όπως δείχνουν τα βέλη στην εικόνα.</u>

Πιέστε διαδοχικά το κουμπί ξεφυλλίσματος στην οθόνη αξίας του χαρτονομίσματος θα εμφανίζονται διαδοχικά οι αξίες 500,200.100,50,20 και 5 ενώ στην οθόνη καταμέτρησης θα εμφανίζεται η συνολική αξία των χαρτονομισμάτων που καταμετρούνται.

Πιέζοντας το κουμπί διαγραφής όλες οι ενδείξεις θα μηδενίζονται.

Πιέζοντας το κουμπί Εκτύπωσης* όλα τα δεδομένα θα εκτυπώνονται σε έναν συνδεδεμένο εκτυπωτή.
* Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

Όταν ελέγχετε τα χαρτονομίσματα πριν τα τοποθετήσετε στην υποδοχή καταμέτρησης δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία.

- Αποφύγετε να βάζετε σκισμένα ή τσαλακωμένα χαρτονομίσματα.
- Αποφύγετε να βάζετε διπλωμένα χαρτονομίσματα
- Αποφύγετε να βάζετε καμπυλωμένα χαρτονομίσματα

Ενδείξεις σφαλμάτων και πλαστότητας
Όταν το χαρτονόμισμα αναγνωριστεί σαν πιθανώς πλαστό το εικονίδιο θα αναβοσβήνει και δεν θα εμφανιστεί σαν μονάδα στις ενδείξεις αξίας και καταμέτρησης.

Η ερμηνεία των ενδείξεων παρατίθεται ακολούθως

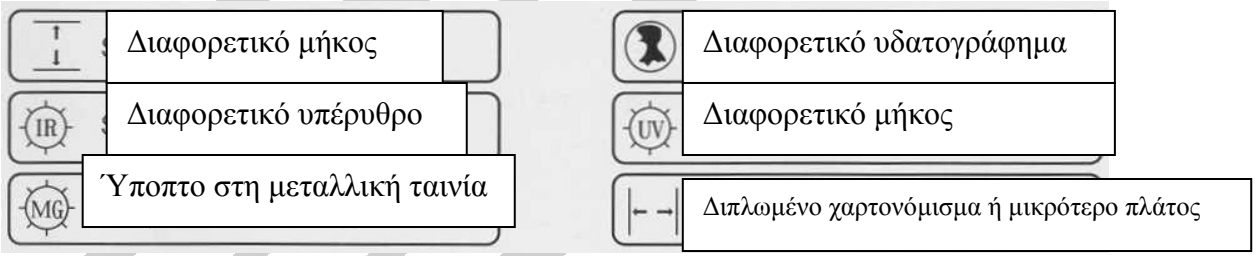

Η δήλωση συμμόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.tele.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την συσκευή μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας Teleimpex A.E στο τηλέφωνο 210 5584180.