ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

EM 608

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

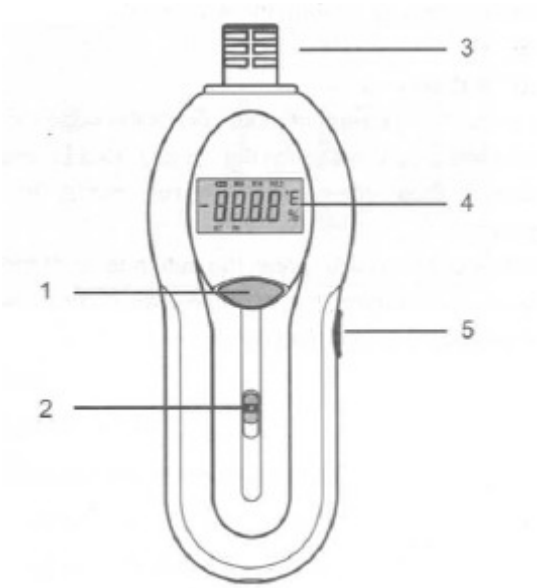

1. Κουμπί ανάκλησης μνήμης
Πιέστε διαδοχικά το κουμπί για να εμφανιστεί η μέγιστη, η ελάχιστη και η τρέχουσα μέτρηση.

2. Διακόπτης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη συσκευή καθώς και για να επιλέγετε το είδος μέτρησης που θα γίνει. Υπάρχουν τρείς τρόποι λειτουργίας: μέτρηση θερμοκρασίας σε βαθμούς C, μέτρηση σε βαθμούς F και μέτρηση υγρασίας %RH. Οι θέσεις του διακόπτη είναι F, C , OFF και %RH.

3. **Αισθητήρας μέτρησης**

4. Οθόνη

5. Κουμπί συγκράτησης μέτρησης (HOLD)
Σε λειτουργία κανονικής μέτρησης πιέστε το (HOLD) για να παραμείνει η τρέχουσα ρύθμιση στην οθόνη. Η ένδειξη HOLD θα εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να επανέλθει η συσκευή σε κανονική λειτουργία πιέστε ξανά το κουμπί.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία μέγιστης ή ελάχιστης μέτρησης πιέζοντας το κουμπί HOLD μηδενίζεται αυτές τις τιμές και η συσκευή είνι έτοιμη να καταχωρήσει νέα ελάχιστη και μέγιστη τιμή.

Ενδείξεις της οθόνης

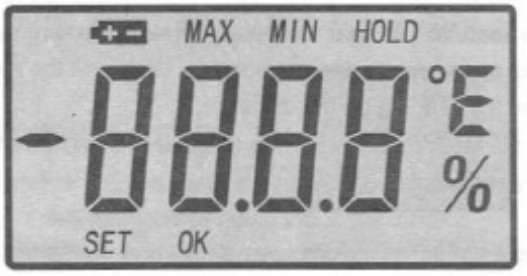

	Ένδειξη «χαμηλής» μπαταρίας
MAX	Απεικονίζεται η μέγιστη μέτρηση
MIN	Απεικονίζεται η ελάχιστη μέτρηση
HOLD	Η λειτουργία συγκράτησης τρέχουσας μέτρησης είναι ενεργή
SET	Οι μετρήσεις στον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας διαγράφονται
OK	Η συσκευή ξεκινά να καταγράφει νέες ελάχιστες και μέγιστες τιμές
%	Απεικόνιση σχετική υγρασίας
°C	Απεικόνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου
°F	Απεικόνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ
-	Αρνητική τιμή

Οδηγίες λειτουργίας
Πλησιάστε τον αισθητήρα της συσκευή κοντά στο σημείο μέτρησης, επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Περιμένετε εωσότου σταθεροποιηθεί η ένδειξη, αυτή είναι η τρέχουσα μέτρηση. Πιέστε το κουμπί MEMORY για να δείτε την μέγιστη και ελάχιστη τιμή της μέτρησης.

Όλες οι μετρήσεις μηδενίζονται μόλις σβήσετε την συσκευή.

Για να σβήσετε τις μετρήσεις που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη:
Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας είναι στην σωστή θέση. Πιέστε το κουμπί MEMORY για να επιλέξετε την μέγιστη ή ελάχιστη ένδειξη. Πιέστε το κουμπί HOLD στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη SET και η μέτρηση θα διαγραφεί από την μνήμη, μετά από 1 δευτερόλεπτο θα εμφανιστεί η ένδειξη OK.

Σημείωση:
1. Μετρήσεις σε βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ μηδενίζονται ταυτόχρονα. Ο μηδενισμός των μετρήσεων υγρασίας δεν μηδενίζει και τις μετρήσεις θερμοκρασίας.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με χημικά ή άλλους ρυπαντές μπορεί να καταστραφεί ο αισθητήρας υγρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εφαρμογές όπου τυχόν λανθασμένη ένδειξη μπορεί να προκαλέσει σαν επακόλουθο, έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα, τραυματισμό ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.

Συντήρηση
Περιοδικά να σκουπίζετε την συσκευή με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του περιβλήματος. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού ή άλλων υγρών στο χώρο του αισθητήρα υγρασίας.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα (περισσότερο από 2 εβδομάδες) την συσκευή.

Αντικατάσταση μπαταριών
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας πρέπει να αλλάξετε άμεσα τις μπαταρίες, σε διαφορετική περίπτωση οι μετρήσεις δεν θα είναι ακριβείς.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την υποδοχή τους και αντικαταστήστε τις με καινούριες, ποτέ μην ανακατεύετε μεταχειρισμένες και καινούριες μπαταρίες. Μετά την αντικατάσταση τοποθετήστε το καπάκι και την βίδα που το ασφαλίζει.

Πίνακας ακρίβειας και ανάλυσης μετρήσεων

°C	0°C ~ 10°C	±1. 25°C	0. 01°C
	10°C ~ 20°C	±1°C	
	20°C ~ 30°C	±0. 5°C	
	30°C ~ 40°C	±1°C	
	40°C ~ 50°C	±1. 25°C	
°F	32°F ~ 50°F	±2. 25°F	0. 02°F
	50°F ~ 68°F	±1. 8°F	
	68°F ~ 86°F	±0. 9°F	
	86°F ~ 104°F	±1. 8°F	
	104°F ~ 122°F	±2. 25°F	
%RH	0%RH ~ 10%RH	±7%RH	0. 03%RH
	10%RH ~ 20%RH	±6%RH	
	20%RH ~ 80%RH	±4. 5%RH	
	80%RH ~ 90%RH	±6%RH	
	90%RH ~ 100%RH	±7%RH	