Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416

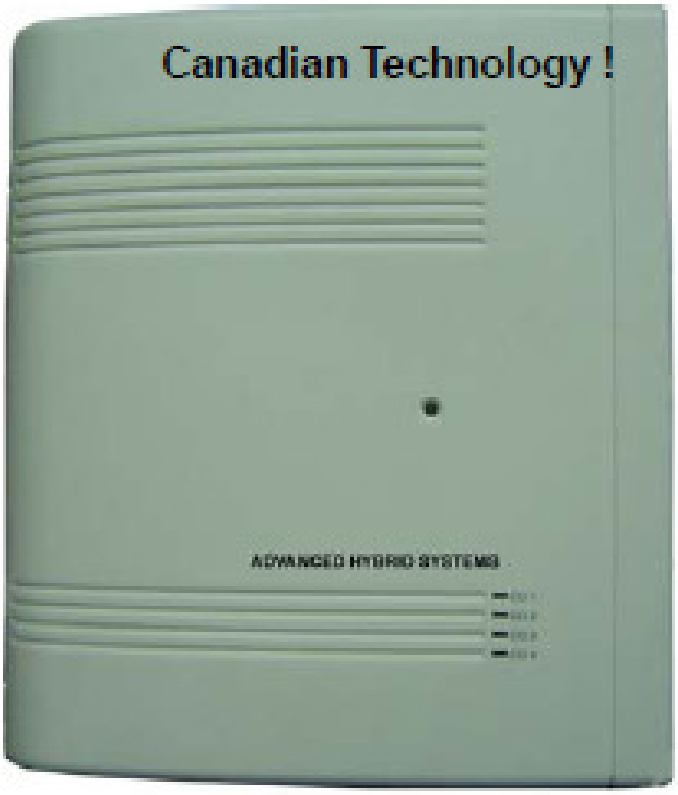

Οδηγίες χρήσης & προγραμματισμού

Προγραμματισμός συστήματος

Θέση προγραμματισμού	Λειτουργία
01	Ρυθμίσεις εξωτερικών γραμμών #1
02	Ρυθμίσεις εξωτερικών γραμμών #2
03	Αυτόματη δρομολόγηση οικονομικών κλήσεων
04	Ρυθμίσεις συστήματος #1
05	Ρυθμίσεις συστήματος #2
06	Ρυθμίσεις συστήματος #3
07	Ρυθμίσεις συστήματος #4
08	Αναγνώριση κλήσεων & ρυθμίσεις διάρκειας κλήσεων
09	Ρυθμίσεις εξερχομένων κλήσεων (Ημερήσια λειτουργία)
10	Ρυθμίσεις εξερχομένων κλήσεων (Νυκτερινή λειτουργία)
11	Ρυθμίσεις εισερχομένων κλήσεων (Ημερήσια λειτουργία)
12	Ρυθμίσεις εισερχομένων κλήσεων (Νυκτερινή λειτουργία)
13	Ρυθμίσεις καθυστέρησης κουδουνίσματος
14	Κατάταξη υπηρεσιών
15	Περιορισμοί προθέματος κλήσης A
16	Περιορισμοί προθέματος κλήσης B
17	Κωδικός ανοίγματος C
18	Κωδικός ανοίγματος D
19	Κωδικός επικοινωνίας μέσω ιδίων κέντρων
20	Ρυθμίσεις για διενέργεια κλήσεων από εξωτερική γραμμή
22	Ρυθμίσεις εσωτερικών γραμμών #1
23	Ρυθμίσεις εσωτερικών γραμμών #2
24	Ρυθμίσεις ομάδας εσωτερικών
25	Ρυθμίσεις κλήσεων γραμματειακής υποστήριξης
26	Ρυθμίσεις κωδικού συστήματος
27	Ρυθμίσεις χειριστή (τηλεφωνητή)
28	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
29	Αλλαγή αρίθμησης εσωτερικών γραμμών
34	Αναθεώρηση του κωδικού κλειδώματος εσωτερικών τηλεφώνων

Πώς να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραμματισμού:

1) Από τηλέφωνο που έχει δυνατότητα προγραμματισμού του κέντρου (MC50)

Με κατεβασμένο του ακουστικό (ένδειξη χρόνου ημερομηνίας στην οθόνη του τηλεφώνου) πιέστε 3 φορές το κουμπί "**FNC**"
η ακόλουθη ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη
LCD : SYS
PROG MODE
INPUT CODE_

2) Χρησιμοποιώντας απλή τηλεφωνική συσκευή
Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε "#7871967590" το σύστημα έχει μπει σε κατάσταση προγραμματισμού αν ακουστεί ένας μεγάλης διάρκειας τόνος.

Σημαντική σημείωση: ο προγραμματισμός του συστήματος είναι δυνατός μόνο από την εσωτερική γραμμή 1.

Πώς να ξεκινήσετε το προγραμματισμό του συστήματος:
1) Εισαγωγή θέση προγραμματισμού:
Όταν το κέντρο είναι σε κατάσταση προγραμματισμού συστήματος εισάγετε το διψήφιο κωδικό και στη συνέχεια εισάγετε τη θέση προγραμματισμού. Η λειτουργία προγραμματισμού θα εμφανιστεί στη πρώτη γραμμή και το περιεχόμενο της εντολής προγραμματισμού θα εμφανιστεί στη δεύτερη γραμμή.
Στη δεύτερη γραμμή πριν το σύμβολο – υπάρχει ο αριθμός που αφορά την εσωτερική ή εξωτερική γραμμή που μπορείτε να προγραμματίσετε και μετά το σύμβολο – εμφανίζεται ο λεπτομερής προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει ανάλογα τις ρυθμίσεις.
 Παράδειγμα: περιεχόμενο της θέσης προγραμματισμού 01:
LINE SETTING 1
1-10030

2) Τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό είναι τα ακόλουθα
"***HOLD***": Σώνεται την ανανεωμένη εντολή προγραμματισμού και επιστρέφετε στη κατάσταση προγραμματισμού.

"***TRF***": Για να ολισθήσει ο κέρσορας στη θέση προγραμματισμού ή στην επόμενη εντολή προγραμματισμού.

"***CLEAR***": Βγάζετε τη συσκευή από τη κατάσταση προγραμματισμού (χωρίς να σώσετε όποιες αλλαγές έχετε κάνει στο πρόγραμμα) ή "καθαρίζετε" την τρέχουσα ρύθμιση.

Πώς να βγείτε από τη κατάσταση προγραμματισμού
Πιέστε το κουμπί CLEAR (ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση προγραμματισμού) ή σηκώστε και κατεβάστε το ακουστικό.

Θέση προγραμματισμού 01: Ρυθμίσεις εξωτερικών γραμμών #1 (CO Line Setting #1)
Ένδειξη πάνω σειράς : LINE SETTING 1
Ένδειξη κάτω σειράς: L-ABCDE
L: 1-4 (αριθμός εξωτερικής γραμμής, ή * για όλες τις εξωτερικές γραμμές)
A: 0-2 (Κατάσταση εξωτερικής γραμμής: 0-απενεργοποιημένη,1-ενεργοποιημένη χωρίς αναγνώριση κλήσης, 2-ενεργοποιημένη με αναγνώριση κλήσης)
B: 0-3 (Καθυστέρηση αναγνώρισης κλήσης: 0- 3.5s, 1- 6.5s , 2-11.5s, 3-καθορίζεται από τον χρήστη.)
C: 0-1 (1-Αυτόματη λειτουργία, 0- Λειτουργία μέσω χειριστή.)
D: 0-3(Αυτόματη λειτουργία: 0-ανενεργή, 1-διαθέσιμη μόνο σε ημερήσια λειτουργία, 2-διαθέσιμη μόνο σε νυκτερινή λειτουργία, 3- διαθέσιμη όλο το 24ωρο)
E:0-1(Περιορισμός υπεραστικών: 0-περιορισμένη , 1-χωρίς περιορισμό)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 01, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής (1 έως 4), στην συνέχεια πιέστε * και εισάγετε την αντίστοιχη παράμετρο. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε * και να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή προγραμματισμού και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.*

Παράδειγμα : Θέτετε την εξωτερική γραμμή 3 σε αυτόματη λειτουργία κατά την ημερήσια λειτουργία.

MC 50 : πιέστε το "FNC" τρείς φορές, στη συνέχεια εισάγετε 1967590-
01-3- TRF-10110-HOLD- πιέστε 2 φορές διαδοχικά το κουμπί CLEAR.

Με απλή τηλεφωνική συσκευή : Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε -#787-1967590-
01-3-*-10110-#-
Κλείστε το ακουστικό.
(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: -10030)

Θέση προγραμματισμού 02: Ρυθμίσεις εξωτερικών γραμμών #2 (CO Line Setting #2)
Ένδειξη πάνω σειράς : LINE SETTING 2
Ένδειξη κάτω σειράς: L-ABCDE

L: 1-4 (αριθμός εξωτερικής γραμμής, ή * για όλες τις εξωτερικές γραμμές)
A: 0-1(Γραμμή τηλεφωνικού κέντρου: 0-Ναι, 1-Όχι)
B: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")
C: 0-1(Χρόνος απελευθέρωσης κλήσης: 0-1.5 seconds, 1-4 seconds)
D: 0-2 (Χρόνος Flash: 0-300ms, 1-600ms, 2-900ms)
E: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 02, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής (1 έως 4), στην συνέχεια πιέστε * και εισάγετε την αντίστοιχη παράμετρο. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε * και να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή προγραμματισμού και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.*

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: -00010)

! Σημαντική παρατήρηση: Η ρύθμιση της παραμέτρου "A " έχει σχέση και με τη θέση προγραμματισμού 19.

Θέση προγραμματισμού 03: **Αυτόματη δρομολόγηση οικονομικών κλήσεων**
Ένδειξη πάνω σειράς: ABBREVIATE CODE
Ένδειξη κάτω σειράς: DC-XXXX

DC: Αριθμός σειράς, συνολικά διατίθενται 2 γκρουπ (00 για τοπικές κλήσεις, 01για διεθνής κλήσεις);
XXXX: Ο αριθμός προθέματος της οικονομικής κλήσης που σας έχει δοθεί από τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών (μέγιστο. 20-νούμερα)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 03, στη συνέχεια εισάγετε τον διψήφιο αριθμό σειράς στην συνέχεια πιέστε * και τον* αριθμό προθέματος της οικονομικής κλήσης που σας έχει δοθεί από τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών (μέγιστο. 20-νούμερα). *Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε * και να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή προγραμματισμού και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις. Για να διαγράψετε το πρόθεμα οικονομικής κλήσης πιέστε * ενώ το κέντρο βρίσκεται στη κατάσταση προγραμματισμού του προθέματος. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.*

(Η εργοστασιακή τιμή για αυτή τη θέση προγραμματισμού είναι DC-)

Θέση προγραμματισμού 04: Ρυθμίσεις συστήματος #1 (System Setting #1)

Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 1
Ένδειξη κάτω σειράς: ABCDE

A: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")
B: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")
C: 1-4(Χρόνος καθυστέρησης κουδουνίσματος εισερχόμενης γραμμής: 1~4 είναι ο αριθμός κουδουνισμάτων)
D: 0-1(Χρόνος απελευθέρωσης εξερχόμενης κλήσης: 0-25seconds, 1- 10seconds)
E: 0-1(Αυτόματη λειτουργία για να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ο αποκωδικοποιητής. 0- απενεργοποιημένη, 1- ενεργοποιημένη)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 04, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραμέτρους προγραμματισμού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: -00401)

Θέση προγραμματισμού 05: Ρυθμίσεις συστήματος #2 (System Setting #2)
Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 2
Ένδειξη κάτω σειράς: ABCDE

A: (Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει κάποιο αριθμό –όταν το κέντρο είναι σε αυτόματη λειτουργία- η κλήση θα μεταφέρεται στον τηλεφωνητή 0- όχι θα διακόπτεται η γραμμή 1-Ναι)
B: (Χρησιμοποιώντας τη συσκευή C50 θέλετε να πιέζετε το κουμπί TFR για τη λειτουργία μεταφορά γραμμής με ένα κουμπί 0- Χρειάζεται, 1 – Δεν χρειάζεται)
C: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")
D: 0-7(Χρόνος υπενθύμιση σε μια εσωτερική που απασχολεί μια εξωτερική γραμμή επιλέγεται 0 έως 7 αντίστοιχα 1 έως 8 λεπτά)
E: 0-1(Αναζήτηση κωδικού εξωτερικών κλήσεων. Υπάρχουν δύο ομάδες η μια καλή εξωτερικές γραμμές πιέζοντας πρώτα το 9 η δεύτερη ομάδα πιέζει πρώτα το 3. 0 –μόνο μια ομάδα μπορεί να καλεί εξωτερικές γραμμές, 1-και οι δύο ομάδες μπορεί να καλούν εξωτερικές γραμμές.)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 05, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραμέτρους προγραμματισμού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: -01100)

Θέση προγραμματισμού 06: Ρυθμίσεις συστήματος #3 (System Setting #3)
Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 3
Ένδειξη κάτω σειράς: ABCDE

A: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "2")
B: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")
C: 0-4 (Η διάρκεια για να κληθεί εκ νέου μια εσωτερική που συνομιλεί με μια εξωτερική γραμμή: "0"-δεν γίνεται επανάκληση,"1"- 30sec,"2"- 1 min., "3"- 1.5 min., "4"- 2 min.)
D: 0-1(Ειδοποίηση συνομιλίας: "0"-ειδοποίηση για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, "1"- ειδοποίηση μόνο σε εξερχόμενες κλήσεις.)
E: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε "0")

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 06, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραμέτρους προγραμματισμού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: -20220)

! Σημαντική παρατήρηση: Η ρύθμιση της παραμέτρου “A “ έχει σχέση και με τη θέση προγραμματισμού 22.

Θέση προγραμματισμού 07: Ρυθμίσεις συστήματος #4 (System Setting #4)

Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 4
Ένδειξη κάτω σειράς: -ABCDE

A: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε “0”)
B: 0-1 (Αυτόματη δρομολόγηση κλήσης 0 – δεν επιτρέπεται, 1 – επιτρέπεται)
C: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε “0”)
D: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε “0”)
E: (Δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο βάλτε “0”)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 07, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραμέτρους προγραμματισμού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: -00010)

Θέση προγραμματισμού 08 : Αναγνώριση κλήσεων & ρυθμίσεις διάρκειας κλήσεων (CLID & Economical Code switch Duration Setting)

Ένδειξη πάνω σειράς: TIMER SETTING
Ένδειξη κάτω σειράς: N-XY

N: Αριθμοί σειράς 1-2 (“1”-Ο χρόνος καθυστέρησης για να ληφθει και να εμφανιστεί η αναγνώριση κλήσης μιας εισερχόμενης γραμμής, “2”- Ο χρόνος μεταξύ της κλήσης του προθέματος οικονομικής κλήσης και του αριθμού που θέλετε να καλέσετε)
XY: χρονική διάρκεια, 00-99: από “0” έως “99” δευτερόλεπτα.

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 08, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραμέτρους προγραμματισμού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραμματισμού πιέστε # για να σώσετε τις ρυθμίσεις.

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: N-30)

Θέση Προγραμματισμού 09: Ρυθμίσεις εξερχομένων κλήσεων (Ημερήσια λειτουργία)

Ένδειξη πάνω σειράς: : DAY LINE OUT SET
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX

(Παρατήρηση: Μέσω αυτής της εντολής προγραμματισμού καθορίζεται την ικανότητα κάθε εσωτερικού να κάνει εξωτερικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας).

ST: 001-016(Ο αριθμός της εσωτερικής γραμμής, βάζοντας ”***” η ρύθμιση αφορά όλα τα εσωτερικά)
XXXXXXXX: 0-1(Καθορίζετε μια προς μια την δυνατότητα χρήσης των εξωτερικών γραμμών από το συγκεκριμένο εσωτερικό, 1 -επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής, 0-δεν επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής γραμμής π.χ 00010000 σημαίνει πως επιτρέπεται η χρήση μόνο της 4 εξωτερικής γραμμής από το εσωτερικό που έχετε επιλέξει.

Παράδειγμα
Με τη χρήση της συσκευής MC 50 : πιέστε το κουμπί FNC τρεις φορές, πιέστε -1967590-09-”***”-στην συνέχεια πιέστε μια φορά TFR, πληκτρολογήστε -10111111- πιέστε μια φορά TFR, πληκτρολογήστε -002-πιέστε μια φορά το κουμπί TFR , πληκτρολογήστε -0100000- πιέστε το κουμπί HOLD –πιέστε 2 φορές το CLEAR

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 09, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής στην συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Παράδειγμα
Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε # 7871967590-09-"***"*-10111111
-*002-*- 01000000-#-κλείστε το ακουστικό

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: ST-11111111)

Θέση Προγραμματισμού 10: Ρυθμίσεις εξερχομένων κλήσεων (Νυκτερινή λειτουργία)

Ένδειξη πάνω σειράς: NGT LINE OUT SET
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX

(Παρατήρηση: Μέσω αυτής της εντολής προγραμματισμού καθορίζεται την ικανότητα κάθε εσωτερικού να κάνει εξωτερικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας).

ST: 001-016(Ο αριθμός της εσωτερικής γραμμής, βάζοντας "***" η ρύθμιση αφορά όλα τα εσωτερικά)
XXXXXXXX: 0-1(Καθορίζεται μια προς μια την δυνατότητα χρήσης των εξωτερικών γραμμών από το συγκεκριμένο εσωτερικό, 1 -επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής, 0-δεν επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής γραμμής π.χ 00010000 σημαίνει πως επιτρέπεται η χρήση μόνο της 4 εξωτερικής γραμμής από το εσωτερικό που έχετε επιλέξει.)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:
Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 10, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής στην συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: ST-XXXXXXXX)

Θέση Προγραμματισμού 11: Ρυθμίσεις εισερχομένων κλήσεων (Ημερήσια λειτουργία)

Ένδειξη πάνω σειράς: : DAY LINE IN SET
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX

(Παρατήρηση: Μέσω αυτής της εντολής προγραμματισμού καθορίζεται σε ποιες εσωτερικές γραμμές θα χτυπά μια εισερχόμενη κλήση).

ST: 001-016(Ο αριθμός της εσωτερικής γραμμής, βάζοντας "***" η ρύθμιση αφορά όλα τα εσωτερικά)
XXXXXXXX: 0-1 (Καθορίζεται την εξωτερική γραμμή που θα χτυπά στην εσωτερική που έχετε επιλέξει, 1 – θα χτυπά η εισερχόμενη κλήση, 0- δε θα χτυπά η εισερχόμενη κλήση π.χ 00010000 σημαίνει πως στη συγκεκριμένη εσωτερική γραμμή θα χτυπά μια εισερχόμενη κλήση από την 4 εξωτερική γραμμή).

Παράδειγμα
Η εξωτερική γραμμή 2 να χτυπά στο εσωτερικό 8002 (θύρα 2)

Με τη χρήση της συσκευής MC 50: πιέστε το κουμπί FNC τρεις φορές, πιέστε -1967590-11-001 -στη συνέχεια πιέστε μια φορά TFR, πληκτρολογήστε -10111111- πιέστε μια φορά TFR, πληκτρολογήστε -002-πιέστε μια φορά το κουμπί TFR, πληκτρολογήστε -0100000- πιέστε το κουμπί HOLD –πιέστε 2 φορές το CLEAR.

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 11, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Παράδειγμα
Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε # 7871967590-11-001-*-10111111 -*002-*- 01000000-#- κλείστε το ακουστικό

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι: ST-11111111)

! Προσοχή όταν το κέντρο είναι σε λειτουργία αυτόματης απάντησης δεν μπορεί να συνυπάρχει ταυτόχρονα και η λειτουργία κουδουνίσματος σε συγκεκριμένο εσωτερικό (ά).

Θέση Προγραμματισμού 12: Εισερχόμενες κλήσεις (Νυκτερινή λειτουργία)

Ένδειξη πάνω σειράς: : NGT LINE IN SET
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX
Παρατήρηση: *Προσοχή όταν το κέντρο είναι σε λειτουργία αυτόματης απάντησης δεν θα χτυπούν τα εσωτερικά που έχετε ορίσει για την νυχτερινή λειτουργία.*

ST: 001-016(Ο αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου, τα σύμβολα *** αντιστοιχούν σε όλες τις εσωτερικές)
XXXXXXXX: 0-1(Τα εσωτερικά χτυπούν ή δεν χτυπούν για τις εισερχόμενες γραμμές: "0"-Δεν χτυπούν, "1"-Χτυπούν . Αριθμός εξωτερικών γραμμών (θυρών) 00000000 ή 11111111, το πρώτο "0" ή "1" αντιστοιχεί στην πρώτη εξωτερική (ενεργοποιημένη-απενεργοποιημένη), το δεύτερο στη δεύτερη κ.ο.κ

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 12 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*
(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι 001-11111111)

Θέση Προγραμματισμού 13: Ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος

Ένδειξη πάνω σειράς: : LINE RING DELAY
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX

ST: 001-016(Ο αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου, τα σύμβολα *** αντιστοιχούν σε όλες τις εσωτερικές)
XXXXXXXX: 0-1(Η καθυστέρηση κουδουνίσματος για τις εσωτερικές γραμμές CO1-CO8: "0"- χωρίς καθυστέρηση, "1"-Καθυστέρηση .
Αριθμός εξωτερικών γραμμών (θυρών) 00000000 ή 11111111, το πρώτο "0" ή "1" αντιστοιχεί στην πρώτη εξωτερική (ενεργοποιημένη-απενεργοποιημένη), το δεύτερο στη δεύτερη κ.ο.κ

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 13 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*
(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι ST-00000000)

Παρατήρηση: Η χρονική καθυστέρηση κουδουνίσματος σχετίζεται και με την θέση προγραμματισμού 4.

Θέση Προγραμματισμού 14: Δικαιώματα κλήσης κάθε εσωτερικής γραμμής (Class)

Ένδειξη πάνω σειράς: SERVICE CLASS
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-AB

ST: 001-016(Ο αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου, τα σύμβολα *** αντιστοιχούν σε όλες τις εσωτερικές)
A: 6 κλάσεις δικαιωμάτων πρόσβασης
Class 1: Κανένας περιορισμός όλες οι κλήσεις ελεύθερες.
Class 2: Φραγή διεθνών κλήσεων.
Class 3: Δεν επιτρέπονται αστικές ή υπεραστικές κλήσεις αλλά μόνο κλήσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προκαθοριστεί.
Class 4: Επιτρέπονται μόνο αστικές κλήσης
Class 5: Επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτου ανάγκης και κλήσεις σε άλλα εσωτερικά τηλέφωνα.
Class 6: Επιτρέπονται μόνο κλήσεις σε άλλα εσωτερικά τηλέφωνα.
B: Η κλάση κλήσεων που έχει δικαιοδοσία ένα εσωτερικό τηλέφωνο μετά το κλείδωμα του, ορίζονται με αριθμούς όμοια με το A.

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 14 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

(Η εργοστασιακή τιμή προγραμματισμού για όλες τις εξωτερικές γραμμές είναι ST-14)

Θέση Προγραμματισμού 15: Απαγόρευση κλήσεων με κωδικό A

Ένδειξη πάνω σειράς: : RESTRICT CODE A
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX

ST: 01-04(Αριθμός ομάδας, συνολικά 4 (αριθμοί κλήσης) ομάδες μπορεί να οριστούν)
XXXXXXXX: Το πρόθεμα του οποίου απαγορεύεται η κλήση (μέγιστο 8 αριθμοί)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 15 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (01-00, 02-168, 03-968, 04-969)

Παρατήρηση: Ο κωδικός A αντιστοιχεί στις γραμμές που έχουν περιορισμό κλήσης 2 έως 6 (Κλάσης A) που έχει οριστεί στη θέση προγραμματισμού 14. Το πρόθεμα 00 αναφέρεται στις

διεθνείς κλήσης. (Στις θέσεις 02, 03, 04 συνιστάται να εισάγετε τους αριθμούς κλήσεων ανάγκης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα)

Θέση Προγραμματισμού 16: Απαγόρευση κλήσεων με κωδικό Β

Ένδειξη πάνω σειράς: : RESTRICT CODE B
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX

ST: 01-20(Αριθμός ομάδας, συνολικά 20 ομάδες (αριθμοί κλήσης) μπορεί να οριστούν)
XXXXXXXX: Το πρόθεμα του οποίου απαγορεύεται η κλήση (μέγιστο 8 αριθμοί)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 15 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (01-00, 02-168, 03-968, 04-969)

Παρατήρηση: Ο κωδικός Β αντιστοιχεί στις γραμμές που έχουν περιορισμό κλήσης 3 έως 6 (Κλάσης Β) που έχει οριστεί στη θέση προγραμματισμού 14. Το πρόθεμα 00 αναφέρεται στις διεθνείς κλήσης. Στις θέσεις 02, 03, 04 συνιστάται να εισάγετε τους αριθμούς κλήσεων ανάγκης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα).

Θέση Προγραμματισμού 17: Κωδικός «ξεκλειδώματος» C

Ένδειξη πάνω σειράς: : UNREST CODE C
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX
(Με αυτό το κωδικό μπορείτε να κάνετε κλήσης ακόμα και από συσκευή που έχει προγραμματιστεί να μην κάνει κλήσεις με συγκεκριμένα προθέματα)

ST: 01-12(Αριθμός ομάδας, συνολικά 12 ομάδες (αριθμοί κλήσης) μπορεί να οριστούν)
XXXXXXXX: Ο κωδικός ξεκλειδώματος (μέγιστο 8 αριθμοί)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 17 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (ST-)

Παρατήρηση: Ο κωδικός ξεκλειδώματος επηρεάζει τα εσωτερικά που έχουν οριστεί με δικαιώματα κλήσεων κλάσης 2 και 3 από τη θέση προγραμματισμού 14.

Θέση Προγραμματισμού 18: Κωδικός «ξεκλειδώματος» D

Ένδειξη πάνω σειράς: : COM-UNRES CODE D
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX

(Με αυτό το κωδικό μπορείτε να κάνετε κλήσεις ανάγκης από μια συσκευή που έχει προγραμματιστεί να κάνει μόνο εσωτερικές κλήσεις)

ST: 01-04(Αριθμός ομάδας, συνολικά 4 ομάδες (αριθμοί κλήσης ανάγκης) μπορεί να οριστούν)
XXXXXXXX: Ο κωδικός ξεκλειδώματος (μέγιστο 8 αριθμοί)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 18 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (01-110, 02-112, 03-119)

Παρατήρηση: Ο κωδικός ξεκλειδώματος επηρεάζει τα εσωτερικά που έχουν οριστεί με δικαιώματα κλήσεων κλάσης 1 έως 5 από τη θέση προγραμματισμού 14. Οι αριθμοί των ομάδων πρέπει να αντιστοιχούν στις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης που επιθυμείτε.

Θέση Προγραμματισμού 19: Διενέργεια εξερχομένων κλήσεων από ένα εξωτερικό τηλεφωνικό κέντρο.

Ένδειξη πάνω σειράς: PBX ACCESS CODE
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX

Επεξήγηση: Το τηλεφωνικό κέντρο δίνει την δυνατότητα σε κάποιον που το καλεί να διενεργήσει μια εξερχόμενη κλήση μέσω του κέντρου. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που το εγκατεστημένο τηλεφωνικό κέντρο είναι συνδεδεμένο με κάποιο πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών που προσφέρει μειωμένες χρεώσεις για κάποιες κατηγορίες κλήσεων. Έτσι κάποιος υπάλληλος της εταιρίας μπορεί να κάνει κλήσεις με χαμηλότερες χρεώσεις όταν βρίσκετε σε εξωτερική εργασία.

ST: 01-04(Αριθμός ομάδας, συνολικά 4 ομάδες μπορεί να οριστούν)
XXXXXXXX: Ο κωδικός πρόσβασης για διενέργεια κλήσεων μέσω του κέντρου (μέγιστο 8 αριθμοί)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 19 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εσωτερικής γραμμής (σχετικά με την καθυστέρηση κουδουνίσματος) στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της επόμενης εσωτερικής γραμμής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (ST-)

Θέση Προγραμματισμού 20: Κωδικός παράκαμψης περιορισμών κλήσεων

Ένδειξη πάνω σειράς: OVER CLASS CODE
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-XXXXXXXX- A

Επεξήγηση: Χρησιμοποιώντας τον κωδικό που ορίζεται παρακάμπτεται οποιοδήποτε περιορισμό κλήσης έχει προγραμματιστεί σε κάποιο εσωτερικό.

ST: 001-032 (Αριθμός ομάδας, συνολικά 32 ομάδες μπορεί να οριστούν)
XXXXXXXX: Ο κωδικός παράκαμψης που θα χρησιμοποιείται (μέγιστο 8 αριθμοί)

A: 1-6 (Οι κατηγορίες κλήσεων που θα παρακάμπτονται)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 20 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της πρώτης ομάδας π.χ 001, πιέστε ξανά * για να πάτε στην επόμενη ομάδα (π.χ 002) . Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός υπάρχει καταχωρημένος και θα προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (ST-1)

Πως λειτουργεί:
Σηκώστε το ακουστικό και ακούστε ο τόνο του κέντρου. Πιέστε # +**+XXXXXX (τον κωδικό που έχετε ορίσει). Θα ακουστεί ο τόνος εξωτερικής γραμμής. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε κλήση.

Παρατήρηση: Μετά το κλείσιμο του ακουστικού οι ρυθμίσεις απαγόρευσης κλήσεων επανέρχονται μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Θέση Προγραμματισμού 22: Ρυθμίσεις εσωτερικών τηλεφώνων #1

Ένδειξη πάνω σειράς: EXT SETTING 1
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-ABCDE

ST: 001-016 (Αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου τα *** αναφέρονται σε όλα τα εσωτερικά)
A: 0-3 (ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης όταν το εσωτερικό είναι κατειλημμένο: 0 η ειδοποίηση κλήσεων είναι απενεργοποιημένη, 1 η ειδοποίηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη για τις εσωτερικές κλήσεις και απενεργοποιημένη για τις εξωτερικές, 2 η ειδοποίηση κλήσεων είναι απενεργοποιημένη για τις εσωτερικές και ενεργοποιημένη για τις εξωτερικές, 3 η ειδοποίηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη για όλες τις κλήσεις).
B: 0-1 (Αναγνώριση κλήσεων 0 off – 1 on)
C: 0-3 (ειδοποίηση διάρκειας συνομιλίας: 0 καμία ειδοποίηση, 1 ειδοποίηση στα 3λεπτά, 2 ειδοποίηση στα 6 λεπτά, 3 ειδοποίηση στα 9 λεπτά)
D: 0-1 (Η κλήση μπορεί να παρακολουθείται και μπορεί να διακοπεί οριστικά: 0 δεν επιτρέπεται, 1 επιτρέπεται)
E: (Λειτουργία μη διαθέσιμη σε αυτό το σύστημα παρακαλούμε επιλέξτε 0)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 22 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρουςABCDE , πιέστε ξανά * για να πάτε στις ρυθμίσεις της επόμενης εσωτερικής γραμμής. Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός υπάρχει καταχωρημένος και θα προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (- 30000 για όλες τις εσωτερικές γραμμές)

Θέση Προγραμματισμού 23: Ρυθμίσεις εσωτερικών τηλεφώνων #2

Ένδειξη πάνω σειράς: EXT SETTING 2
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-ABCDE

ST: 001-016 (Αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου τα *** αναφέρονται σε όλα τα εσωτερικά)
A: 0-8 (η εξωτερική γραμμή θα επιλέγεται αυτόματα ή τυχαία όταν σηκώνετε το ακουστικό: 0 θα επιλέγεται οποιαδήποτε εξωτερική γραμμή, 1 έως 4 θα επιλέγεται η εξωτερική γραμμή που έχετε επιλέξει).
B: 0-2 (Ρύθμιση «Μην ενοχλείται», 0 ρύθμιση απενεργοποιημένη, 1 ρύθμιση ενεργοποιημένη για εξωτερικές κλήσεις, 2 ρύθμιση ενεργοποιημένη για όλες τις κλήσεις).
C: 0-1(Κλήση μέσω μια οικονομικής σύνδεσης-γραμμής 0 απενεργοποιημένη, 1 ενεργοποιημένη)
D: 0-1 (0 η εξωτερική γραμμή θα επιλέγεται πιέζοντας πρώτα το 9, 1 η εξωτερική γραμμή θα επιλέγεται άμεσα με το σήκωμα του ακουστικού).
E: (Λειτουργία μη διαθέσιμη σε αυτό το σύστημα παρακαλούμε επιλέξτε 0)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 23 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρουςABCDE , πιέστε ξανά * για να πάτε στις ρυθμίσεις της επόμενης εσωτερικής γραμμής. Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός υπάρχει καταχωρημένος και θα προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (- 02000 για όλες τις εσωτερικές γραμμές)

Θέση Προγραμματισμού 24: Ρυθμίσεις απάντησης εσωτερικών που ανήκουν σε μια ομάδα

Ένδειξη πάνω σειράς: PICKUP GROUP
Ένδειξη κάτω σειράς: X-ST-A

(Επεξήγηση: Μέσω των ρυθμίσεων που ακολουθούν μπορείτε να επιτρέπετε η να απαγορεύετε να σηκώνει την γραμμή ενός άλλου εσωτερικού που ανήκουν στην ίδια ομάδα)

X: (Ομάδα εσωτερικών τηλεφώνων)
ST: 001-016 (Αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου τα *** αναφέρονται σε όλα τα εσωτερικά)
A: Δυνατότητα λήψης της εισερχόμενης γραμμής άλλου εσωτερικού (1 επιτρέπεται, 0 δεν επιτρέπεται).

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 24 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραμέτρους της πρώτης ομάδας π.χ 001, πιέστε ξανά * για να πάτε στη ρύθμιση του επόμενου εσωτερικού. Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός υπάρχει καταχωρημένος και θα προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (1-ST-1)

Θέση Προγραμματισμού 25: Ρυθμίσεις κλήσεων γραμματειακής υποστήριξης

Ένδειξη πάνω σειράς: EXEC/SEC PAIR
Ένδειξη κάτω σειράς: X-EX-SE

(Επεξήγηση: Το τηλέφωνο γραμματείας λαμβάνει τις κλήσεις του στελέχους της επιχείρησης που δεν θέλει να απαντά απευθείας στις κλήσεις του. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει 8 ομάδες κλήσεων)

X: 1-8 (Αριθμός εσωτερικού στελέχους / ομάδα κλήσης που θα δέχεται γραμματειακή υποστήριξη)
EX: 001-016 (Αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου του στελέχους που θα υποστηρίζονται οι κλήσεις του από τη γραμματεία)
SE: 001-016 (Αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου που θα εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη)

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία η κλήσεις αντί να οδεύουν στο εσωτερικό του στελέχους θα οδεύουν στο τηλέφωνο γραμματειακής υποστήριξης.

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 25 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό ομάδας κλήσεων και πιέστε * για να καθορίσετε το αριθμό του εσωτερικού του στελέχους που θα υποστηρίζονται οι κλήσεις του, πιέστε ξανά * για να ορίσετε το εσωτερικό που θα αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (x--)

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία παρακάμπτεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Μην Ενοχλείται» για το εσωτερικό του στελέχους που θα δέχεται τη γραμματειακή υποστήριξη.

Θέση Προγραμματισμού 26: Προγραμματισμός κωδικού

Ένδειξη πάνω σειράς: SYS SECRET CODE
Ένδειξη κάτω σειράς: XXXXXXX

(Επεξήγηση: Καθορίζεται το κωδικό πρόσβασης στις λειτουργίες προγραμματισμού)

X: Ο κωδικός που ορίζεται (μπορεί να έχει μέχρι 7 αριθμούς)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 26 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), στη συνέχεια εισάγετε το επταψήφιο κωδικό που επιθυμείτε. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (1967590, συνολικά 7 αριθμοί)

Σημείωση: Κρατάτε τον κωδικό που έχετε ορίσει σε ασφαλές μέρος ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

Θέση Προγραμματισμού 27: Καθορισμός τηλεφώνων τηλεφωνητών

Ένδειξη πάνω σειράς : SPECIAL PORT
Ένδειξη κάτω σειράς: CONSOLE X: YYY

Επεξήγηση: Τρείς συσκευές μπορεί να οριστούν, το μέγιστο σαν συσκευές τηλεφωνητών. Μια εισερχόμενη κλήση θα χτυπά πρώτο στο πρώτο τηλεφωνητή αν αυτός είναι κατειλημμένος θα χτυπά στον δεύτερο και αν και ο δεύτερος είναι κατειλημμένος θα χτυπά στον τρίτο.

X: 1-3 (Ο αύξων αριθμός του τηλεφωνητή)
YYY: 001-016 (Ο αριθμός εσωτερικού που αντιστοιχεί στον τηλεφωνητή)

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 27 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού), Με απλή τηλεφωνική συσκευή μπορείτε να ορίσετε μόνο έναν τηλεφωνητή στο σύστημα. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του εσωτερικού που θέλετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.

Εργοστασιακή ρύθμιση : CONSOLE1: 001

Θέση Προγραμματισμού 28: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset)

Ένδειξη πάνω σειράς : SYSTEM RESET
Ένδειξη κάτω σειράς: 1/0

Επεξήγηση: Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού κωδικού).

1: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Προειδοποίηση: όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

0: Δεν θα γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 28 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού. Πιέστε το 1 για να ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Θέση Προγραμματισμού 29: Αλλαγή της αρίθμησης των εσωτερικών τηλεφώνων

Ένδειξη πάνω σειράς: PORT EXT NUMBER
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-XXXX

Επεξήγηση: (μέσω αυτής της ρύθμισης μπορείτε να αλλάξετε την αρίθμηση (αριθμούς κλήσης) των εσωτερικών τηλεφώνων).

ST: 001-016(Ο αριθμός της εσωτερικής γραμμής, βάζοντας "***" η ρύθμιση αφορά όλα τα εσωτερικά)

XXXX: Ο νέος επιθυμητός αριθμός κλήσης των εσωτερικών από 2 έως 4 αριθμοί. Οι νέοι αριθμοί πρέπει να αρχίζουν από 1, 2 ή 8.

Σημαντικές παρατηρήσεις

Τα νούμερα που είναι δυνατόν να αποθηκευτούν είναι για παράδειγμα 11, 22, 88, 100, 288, 29999, 8008 κλπ.
Τα νούμερα των εσωτερικών που θα ορίσετε δεν μπορεί να υπάρχουν 2 φορές στο ίδιο κέντρο.
Για να διαγράψετε τους αριθμούς των εσωτερικών που προϋπήρχαν πιέστε *** και πιέστε 2 φορές το κουμπί TRF.
Για να διαγράψετε μόνο την αρίθμηση του παρόντος εσωτερικού εισάγετε τον αριθμό του + **TRF** + **CLEAR** + **TRF**

Η ίδια ρύθμιση με τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής:

*Εισάγετε το κωδικό προγραμματισμού 29 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού). Εισάγετε τον παλιό αριθμό του εσωτερικού που θέλετε να ρυθμίσετε, πιέστε * και τον νέο αριθμό που θέλετε να αντιστοιχεί στο εσωτερικό. Πιέστε ξανά * για να προσχωρήσετε στο επόμενο εσωτερικό. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραμματισμού του συστήματος.*
*Όταν είστε σε κατάσταση εισαγωγής του αριθμού του εσωτερικού αν δεν εισάγετε κάποιο εσωτερικό αλλά πιέσετε * ο παλαιός αριθμός θα διαγραφεί.*

*Για να διαγράψετε όλους τους προηγούμενους αριθμούς στη θέση προγραμματισμού 29 πιέστε ***** .*

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι: (-8001, 002-8002, … , 015-8015, 016-8016)

Θέση Προγραμματισμού 34: Εμφάνιση κωδικού των εσωτερικών που έχουν περιορισμούς κλήσεων

Ένδειξη πάνω σειράς: BLOCK CODE
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-XXXX
ST: 001-016 (Ο αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου)
XXXX: Ο κωδικός κλειδώματος

Παρατήρηση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της συσκευής προγραμματισμού.

Πίνακας λειτουργιών-χειρισμού του κέντρου

Λειτουργία	Χειρισμός	
Κλήση εσωτερικού αριθμού	INT+ αριθμός εσωτερικού	#+αριθμός εσωτερικού
Κλήση εξωτερικού αριθμού	Σήκωμα ακουστικού + κλήση αριθμού	Σήκωμα ακουστικού + κλήση αριθμού
Επιλογή συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής	TRF + #3 + αριθμός εξωτερικής γραμμής	#3 + αριθμός εξωτερικής γραμμής
Μεταφορά μια κλήσης	TRF +αριθμός εσωτερικού+ κλείσιμο του ακουστικού	Πίεση του άγκιστρου ή flash + αριθμός εσωτερικού + κλείσιμο ακουστικού.
Θέση σε αναμονή γραμμής	HOLD	Πίεση του άγκιστρου + #4
Λήψη μιας κλήσης που είναι σε αναμονή	Από το ίδιο εσωτερικό INT+55 Από ένα άλλο εσωτερικό INT+5+αριθμός εσωτερικού	Σηκώνετε το ακουστικό + #55 Σηκώνετε το ακουστικό + # 5 + αριθμός εσωτερικού
Λήψη κλήσης	INT+ 40 η πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην εξωτερική γραμμή	Σηκώνετε το ακουστικό + #40
Επανάληψη κλήσης όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη	Για εξωτερική γραμμή πιέστε 6 όταν είναι κατειλημμένη. Για εσωτερική γραμμή πιέστε 6 όταν είναι κατειλημμένη.	Για εξωτερική γραμμή πιέστε 6 όταν είναι κατειλημμένη. Για εσωτερική γραμμή πιέστε 6 όταν είναι κατειλημμένη.
Κωδικός παράκαμψης απαγόρευσης κλήσεων	INT+Κωδικός + 9+αριθμός που θα κληθεί	Σηκώνετε το ακουστικό+#+Κωδικός + 9+αριθμός που θα κληθεί
Πως εισέρχεστε μεταξύ 2 συνομιλητών	INT+3+αριθμός εσωτερικού+1 (μπαίνετε στην συνομιλία)	Σηκώνετε το ακουστικό+#3+ αριθμός εσωτερικού+1 (μπαίνετε στην συνομιλία)
Εκτροπή κλήσεων	Άμεση εκτροπή: INT+71+αριθμός εσωτερικού # Σε περίπτωση που η εσωτερική γραμμή είναι κατειλημμένη επαναλαμβάνεται τη διαδικασία	Σηκώνετε το ακουστικό+#71+αριθμός εσωτερικού # Σε περίπτωση που η εσωτερική γραμμή είναι κατειλημμένη επαναλαμβάνεται τη διαδικασία
Μην ενοχλείται	INT+7110#	Σηκώνετε το ακουστικό +#7110#
Ακύρωση λειτουργίας μην ενοχλείται	INT+70#	Σηκώνετε το ακουστικό +#70#
Κωδικός κλειδώματος εσωτερικού τηλεφώνου	Ορισμός: INT+722+ κωδικός 4 ψηφία	Ορισμός: Σηκώνετε το ακουστικό +#722+

	Ακύρωση: INT+723+ κωδικός 4 ψηφία	κωδικός 4 ψηφία# Ακύρωση: Σηκώνετε το ακουστικό +#723+ κωδικός 4 ψηφία#
Ημερήσια νυκτερινή λειτουργία	INT+781# (ημερήσια λειτουργία) INT+782# (νυχτερινή λειτουργία)	Σηκώνετε το ακουστικό +781# (ημερήσια λειτουργία) Σηκώνετε το ακουστικό +782# (νυχτερινή λειτουργία)
Επανάκληση	FLASH+REDIAL	Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το FLASH + REDIAL
Εισαγωγή σε κατάσταση προγραμματισμού	Πιέζετε FNC τρεις φορές + 1769590	Σηκώνετε το ακουστικό + #787+1769590

Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή

Μέσω αυτών των λειτουργιών οι εισερχόμενες κλήσεις απαντιούνται μέσω εγγεγραμμένων μηνυμάτων χωρίς τη βοήθεια κάποιου χειριστή-τηλεφωνητή.

Ρύθμιση
Αρχικά ο χρήστης του κέντρου πρέπει να αποφασίσει σε ποιες γραμμές και ποιες ώρες (Ημερήσια ή νυκτερινή λειτουργία) θα ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή.
Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω της θέσης προγραμματισμού 1 παράμετροι C & D.

Εγγραφή μηνυμάτων:
Συνολικά μπορεί να εγγραφούν 3 μηνύματα με διάρκεια 20 δευτερόλεπτα το κάθε ένα.

1. **Πρώτο μήνυμα**

Για να εγγράψετε το πρώτο μήνυμα (μέγιστη διάρκεια 9.5sec) μέσω της κονσόλα χειρισμού του κέντρου πληκτρολογείτε INT 7851 # εκφωνείτε το περιεχόμενο και κλείνετε το ακουστικό.

Για να εγγράψετε το πρώτο μήνυμα μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής (μέγιστη διάρκεια 10sec) : σηκώνετε το άγκιστρο και πληκτρολογείτε # 7851 # εκφωνείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και κλείνετε το ακουστικό.

Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να έχει το εξής περιεχόμενο: «Έχετε καλέσει την εταιρία XXXX πληκτρολογήστε 801 για λογιστήριο, 802 για πωλήσεις ή πληκτρολογήστε το εσωτερικό που επιθυμείτε»

Αναπαραγωγή μηνύματος

Για να ακούσετε το πρώτο μήνυμα μέσω της κονσόλα χειρισμού του κέντρου πληκτρολογείτε INT 7861 # ακούστε το μήνυμα και κλείνετε το ακουστικό.

Για να ακούσετε το πρώτο μήνυμα μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής : σηκώνετε το άγκιστρο και πληκτρολογείτε # 7861 # εκφωνείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και κλείνετε το ακουστικό.

2. **Δεύτερο μήνυμα**

Για να εγγράψετε το δεύτερο μήνυμα (μέγιστη διάρκεια 6s ec) μέσω της κονσόλα χειρισμού του κέντρου πληκτρολογείτε INT 7852 # εκφωνείτε το περιεχόμενο και κλείνετε το ακουστικό.

Για να εγγράψετε το δεύτερο μήνυμα μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής (μέγιστη διάρκεια 6sec) : σηκώνετε το άγκιστρο και πληκτρολογείτε # 7852 # εκφωνείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και κλείνετε το ακουστικό.

Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να έχει το εξής περιεχόμενο: «Έχετε καλέσει την εταιρία XXXX πληκτρολογήστε 801 για λογιστήριο, 802 για πωλήσεις ή πληκτρολογήστε το εσωτερικό που επιθυμείτε»

Αναπαραγωγή μηνύματος

Για να ακούσετε το δεύτερο μήνυμα μέσω της κονσόλα χειρισμού του κέντρου πληκτρολογείτε INT 7862 # ακούστε το μήνυμα και κλείνετε το ακουστικό.

Για να ακούσετε το δεύτερο μήνυμα μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής : σηκώνετε το άγκιστρο και πληκτρολογείτε # 7862 # εκφωνείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και κλείνετε το ακουστικό.

3. **Τρίτο μήνυμα**

Για να εγγράψετε το τρίτο μήνυμα (μέγιστη διάρκεια 6sec) μέσω της κονσόλα χειρισμού του κέντρου πληκτρολογείτε INT 7853 # εκφωνείτε το περιεχόμενο και κλείνετε το ακουστικό.

Για να εγγράψετε το τρίτο μήνυμα μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής (μέγιστη διάρκεια 6sec) : σηκώνετε το άγκιστρο και πληκτρολογείτε # 7853 # εκφωνείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και κλείνετε το ακουστικό.

Αναπαραγωγή μηνύματος

Για να ακούσετε το τρίτο μήνυμα μέσω της κονσόλα χειρισμού του κέντρου πληκτρολογείτε INT 7863 # ακούστε το μήνυμα και κλείνετε το ακουστικό.

Για να ακούσετε το τρίτο μήνυμα μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής : σηκώνετε το άγκιστρο και πληκτρολογείτε # 7863 # εκφωνείτε το περιεχόμενο του μηνύματος και κλείνετε το ακουστικό

Λειτουργία του κέντρου μέσω αυτόματου τηλεφωνητή

Μετά το 1^{ο} χτύπημα μιας εισερχόμενης κλήσης ο καλών μπορεί να πληκτρολογήσει τον αριθμό εσωτερικού που επιθυμεί. Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει κάποιο νούμερο 8 δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του μηνύματος η γραμμή του θα μεταφερθεί στο τηλέφωνο που έχει οριστεί ως συσκευή τηλεφωνητή-χειριστή ή θα αναπαραχθεί το δεύτερο μήνυμα (ανάλογα με το προγραμματισμό του κέντρου Θέση 1 παράμετρος Α).

Αν ο καλών πληκτρολογήσει λάθος νούμερο μηνύματος η γραμμή του θα μεταφερθεί στο τηλέφωνο που έχει οριστεί ως συσκευή τηλεφωνητή-χειριστή ή θα αναπαραχθεί το δεύτερο μήνυμα (ανάλογα με το προγραμματισμό του κέντρου Θέση 1 παράμετρος Α).

Αν το εσωτερικό που επιλέχθηκε δεν απαντά θα ακουστεί το τρίτο μήνυμα.

Η γραμμή θα κλείσει αν ο καλών δεν πληκτρολογήσεις κανέναν αριθμό μετά το δεύτερο και τρίτο μήνυμα.

Χειροκίνητη επιλογή ημερήσιας – νυκτερινής λειτουργίας
Αυτή η λειτουργία ορίζεται από τις θέσεις προγραμματισμού 01, 11 και 12.
Χειροκίνητα από την κονσόλα χειρισμού του κέντρου σηκώνετε το ακουστικό και πιέζετε το **TRF. Όταν το αντίστοιχο ενδεικτικό αναβοσβήνει το κέντρο είναι σε νυκτερινή λειτουργία διαφορετικά είναι σε ημερήσια.**

Χρησιμοποιώντας απλή τηλεφωνική συσκευή
Σηκώνετε το ακουστικό + 781# (ημερήσια λειτουργία)
Σηκώνετε το ακουστικό + 782# (νυκτερινή λειτουργία)