ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασικές οδηγίες προφύλαξης

- ***Αν το περίβλημα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο σημείο που την αγοράσατε προκειμένου να επισκευαστεί.***

- ***Πάντα να αποσυνδέετε πρώτα τις εξωτερικές γραμμές και στην συνέχεια να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την διάρκεια της απεγκατάστασης του κέντρου.***

- ***Η συσκευή διαθέτει ακροδέκτη γείωσης, για λόγους ασφαλείας αυτός πρέπει να συνδέεται με ένα σημείο γείωσης που είναι συμβατό με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της χώρας σας.***

- ***Για να προλάβετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και ποτέ μην επιτρέπετε την εισροή υγρών στο εσωτερικό της συσκευής.***

- ***Για να προστατέψετε τη συσκευή, από καταστροφή των κυκλωμάτων από στατικό ηλεκτρισμό, καλό είναι να μην ακουμπάτε τις επαφές οποιουδήποτε ακροδέκτη της.***

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν σημεία που μπορεί να επισκευαστούν από τον χρήστη.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 Διενέργεια εσωτερικών κλήσεων

1.2 Κλήση της γραμματείας (τηλεφωνητή)

1.3 Εξωτερική κλήση

1.4 Επανάκληση τηλεφωνικού αριθμού

1.5 Συνομιλία μεταξύ 3 συσκευών.

1.6 Εκτροπή κλήσης από ένα εσωτερικό που είναι κατειλημμένο προς ένα εσωτερικό που είναι ελεύθερο.

1.7 Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού

1.8 Αυτόματη υποδοχή εισερχόμενης κλήσης

1.9 Απάντηση μιας κλήσης από το εσωτερικό που κουδουνίζει

1.10 Απάντηση μιας κλήσης μέσω ανοικτής συνομιλίας

1.11 Απάντηση κλήσης

1.12 Τυχαία απάντηση

1.12 Τυχαία απάντηση κλήσης

1.13 Απάντηση κλήσης που χτυπά σε άλλο εσωτερικό που ανήκει στην ίδια ομάδα.

1.14 Ορισμός λειτουργίας "μην ενοχλείται"

1.15 Ακύρωση λειτουργίας μην ενοχλείται

1.16 Μεταβίβαση μια κλήσης σε άλλο εσωτερικό

1.17 Συνομιλία μεταξύ 3 μερών

1.18 Τερματισμός κλήσης

1.19 Εκτροπή εισερχομένων κλήσεων

1.20 Για να εκτρέπονται όλες τις κλήσεις

1.21 Για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν το εσωτερικό είναι κατειλημμένο

1.22 Ακύρωση εκτροπής κλήσεων

1.23 Κλείδωμα της δυνατότητας κλήσεων από ένα εσωτερικό

1.24 Για να αλλάξετε τον κωδικό του εσωτερικού σας

1.25 Εγγραφή μηνυμάτων (3) αυτόματης απάντησης χρησιμοποιώντας την είσοδο line *

1.26 Εξακρίβωση αριθμοδότησης ενός εσωτερικού

2. Προγραμματισμός συστήματος

2.1 Για να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραμματισμού

2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό του συστήματος

2.3 Ενεργοποίηση λειτουργίας μουσικής αναμονής

2.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

2.5 Εισαγωγή πληροφοριών ημερομηνίας και ώρας στο κέντρο

2.6 Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων αυτόματης απάντησης

2.7 Αναπαραγωγή των μηνυμάτων αυτόματης απάντησης

2.8 Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης των εισερχομένων κλήσεων.

2.9 Πώς να ορίσετε τα εσωτερικά υποδοχής κλήσεων (γραμματείας)

2.10 Υποδοχή των εισερχομένων κλήσεων μέσω γραμματείας (τηλεφωνήτριας)

2.11 Μεταβολή του τηλεφώνου γραμματείας που αντιστοιχεί σε μια εισερχόμενης σε συγκεκριμένη εξωτερική του κέντρου

2.12 Προγραμματισμός ώρας μετάπτωσης από ημερήσια σε νυχτερινή λειτουργία

2.13 Ακύρωση της λειτουργίας αυτόματης μετάπτωσης από ημερήσια σε νυχτερινή λειτουργία

2.14 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση εξωτερικών γραμμών

2.15 Απαγόρευση εξερχομένων κλήσεων και ακύρωση της απαγόρευσης

2.16 Αντιστοίχηση μιας εξωτερικής αποκλειστικά σε ένα εσωτερικό και ακύρωση αυτής της αντιστοίχησης.

2.17 Ορισμός των εσωτερικών σε ομάδες

2.18 Αλλαγή αριθμοδότησης εσωτερικών γραμμών

2.19 Έλεγχος διάρκειας κλήσεων

2.20 Ακύρωση του περιορισμού διάρκειας κλήσεων

2.21 Καθορισμός τρόπου επιλογής εξωτερικής γραμμής

2.22 Καθορισμός του χρόνου διακοπής αγκίστρου (flash)

3. Συνοπτικός πίνακας εντολών προγραμματισμού.

1.1 Διενέργεια εσωτερικών κλήσεων

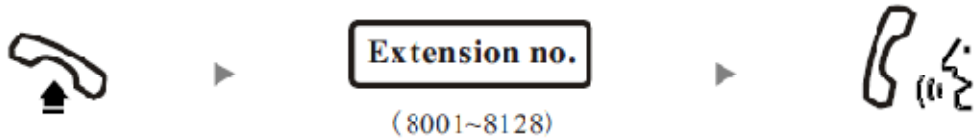

Για να καλέστε ένα άλλο εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό και καλέστε το εσωτερικό που επιθυμείτε.

Σημείωση: Η αρίθμηση των εσωτερικών τηλεφώνων από το εργοστάσιο έχει την μορφή 8001, 8002 ….8032. Αν την έχετε αλλάξει πρέπει να καλείτε τα εσωτερικά όπως τα έχετε ορίσει.

Σημείωση: Αν το κέντρο έχει προγραμματιστεί ώστε κάθε εσωτερικό να παίρνει άμεσα εξωτερική γραμμή πιέζοντας * μπορείτε να καλέσετε εσωτερική γραμμή.

1.2 Κλήση της γραμματείας (τηλεφωνητή)

Από οποιοδήποτε εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό και πιέστε 9.

Σημείωση: Από το εργοστάσιο τα εσωτερικά 8001 και 8002 έχουν οριστεί σαν εσωτερικά γραμματείας. Αν το πρώτο είναι κατειλημμένο θα καλείται αυτόματα το δεύτερο.

1.3 Εξωτερική κλήση

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού πληκτρολογήστε 0 ή 1 έως 16 αν θέλετε να καλέσετε μέσω συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε.

Σημείωση:Αν πληκτρολογήσετε 0 το κέντρο θα επιλέξει την πρώτη ελεύθερη γραμμή που θα βρει.

Σημείωση: Αν το κέντρο έχει προγραμματιστεί ώστε με το σήκωμα του ακουστικού το εσωτερικό να παίρνει αυτόματα εξωτερική γραμμή θα επιλέγεται η πρώτη ελεύθερη.

1.4 Επανάκληση τηλεφωνικού αριθμού

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει απλά σηκώνοντας το ακουστικό και πιέζοντας το κουμπί REDIAL που υπάρχει στην τηλεφωνική συσκευή.

1.5 Συνομιλία μεταξύ 3 συσκευών.

Μπορείτε να παρεμβληθείτε σε μια συνομιλία μεταξύ εσωτερικής γραμμής και εξωτερικής ώστε να μπείτε σαν τρίτος συνομιλητής στην συζήτηση.

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήσετε # * 0 και τον αριθμό της εξωτερικής γραμμής που έχει καλέσει το εσωτερικό για να μπείτε και εσείς στην συνομιλία.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν η κλήση γίνεται μεταξύ δύο εσωτερικών αριθμών του κέντρου.

1.6 Εκτροπή κλήσης από ένα εσωτερικό που είναι κατειλημμένο προς ένα εσωτερικό που είναι ελεύθερο.

Για να ορίσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού όταν είναι κατειλημμένο:

Σηκώστε του ακουστικό του εσωτερικού από το οποίο θα εκτρέπεται η κλήση όταν είναι κατειλημμένο πληκτρολογήστε #* και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπεται η κλήση.

1.7 Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού

Σηκώστε του ακουστικό του εσωτερικού στο οποίο έχετε ορίσει εκτροπή κλήσης όταν είναι κατειλημμένο και πιέστε #* 100.

1.8 Αυτόματη υποδοχή εισερχόμενης κλήσης

Μέσω του μηνύματος υποδοχής αυτός που καλεί μπορεί να πληκτρολογήσει άμεσα τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου που επιθυμεί χωρίς να μεσολαβήσεις γραμματέας (τηλεφωνήτρια).

Όταν το προηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται ο καλών μπορεί επίσης να πιέσει το 0 για να καλέσει ένα από τα τηλέφωνα γραμματείας . Σε αυτή την περίπτωση το εσωτερικό 8001 θα χτυπήσει και αν αυτό είναι κατειλημμένο θα χτυπήσει το 8002.

Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει τον αριθμό κάποιου εσωτερικού μετά την εκφώνηση του μηνύματος η κλήση του θα περάσει αυτόματα σε ένα από τα εσωτερικά των τηλεφωνητών (8001 και 8002 αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθμιση).

1.9 Απάντηση μιας κλήσης από το εσωτερικό που κουδουνίζει

Απλά σηκώστε το ακουστικό της συσκευής και απαντήστε την κλήση

1.10 Απάντηση μιας κλήσης μέσω ανοικτής συνομιλίας

Πιέστε το κουμπί ανοικτής συνομιλίας της συσκευής που κουδουνίζει και απαντήστε την κλήση.

1.11 Απάντηση κλήσης

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση που χτυπά σε ένα άλλο εσωτερικό με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

1.12 Τυχαία απάντηση

Απάντηση από μια προκαθορισμένη ομάδα εσωτερικών τηλεφώνων. Στο σύστημα μπορεί να οριστούν 2 ομάδες εσωτερικών αριθμών.

1.12 Τυχαία απάντηση κλήσης

Σηκώνοντας το ακουστικό ενός εσωτερικού και πληκτρολογώντας #9 θα χτυπήσει σε αυτό η πρώτη γραμμή που θα δρομολογείτο σε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό.

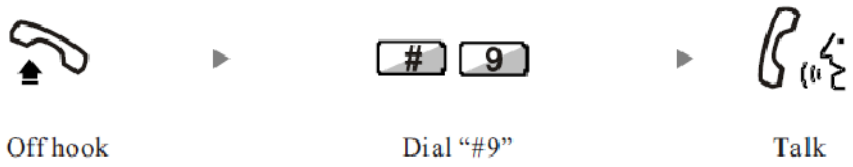

1.13 Απάντηση κλήσης που χτυπά σε άλλο εσωτερικό που ανήκει στην ίδια ομάδα.

Σηκώνοντας το ακουστικό ενός εσωτερικού και πληκτρολογώντας #7 θα χτυπήσει σε αυτό η πρώτη γραμμή που θα δρομολογείτο σε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό που έχετε ορίσει να ανήκει στην ίδια ομάδα.

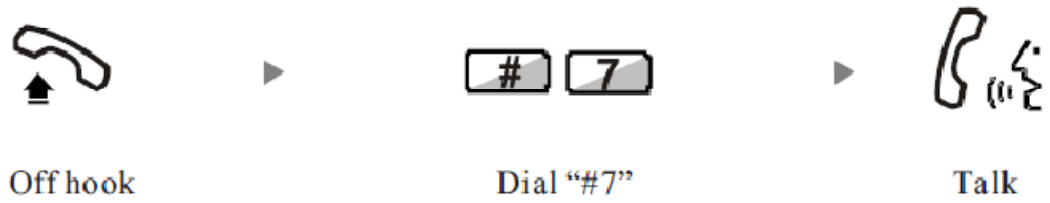

1.14 Ορισμός λειτουργίας "μην ενοχλείται"

Πληκτρολογήστε #*71 σε ένα εσωτερικό για να μην δέχεται κλήσεις

1.15 Ακύρωση λειτουργίας μην ενοχλείται

Πληκτρολογήστε #*70 σε ένα εσωτερικό για να μην δέχεται κλήσεις κανονικά (ακύρωση της λειτουργίας μην ενοχλείται)

1.16 Μεταβίβαση μια κλήσης σε άλλο εσωτερικό

Για να μεταβιβάσετε μια κλήση σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο πιέστε στιγμιαία το άγκιστρο (ή το κουμπί flash) πληκτρολογήστε το εσωτερικό που θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση και κλείστε το ακουστικό.

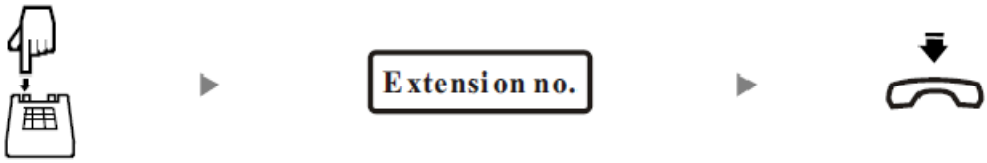

Σημείωση: Κατά την διάρκεια της μεταφοράς ο καλών θα ακούσει μια μουσική αναμονής.

Αν το εσωτερικό στο οποίο έχετε μεταβιβάσει την κλήση δεν απαντήσει μέσα σε 25 δευτερόλεπτα η κλήση θα επιστρέψει στο αρχικό εσωτερικό.

Αν δεν έχετε ρυθμίσει σωστά το χρόνο διακοπής αγκίστρου (flash) όταν επιχειρήσετε να μεταβιβάσετε την κλήση η γραμμή θα διακοπεί.

1.17 Συνομιλία μεταξύ 3 μερών

Κατά της διάρκεια μια συνομιλίας μεταξύ μια εισερχόμενης κλήσης (από εξωτερική γραμμή) και ενός εσωτερικού τηλεφώνου μπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα εσωτερικό στην συνομιλία. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας με την εξωτερική γραμμή πιέστε στιγμιαία το άγκιστρο του εσωτερικού (ή το κουμπί flash) πληκτρολογήστε τον αριθμό του δεύτερου εσωτερικού που θέλετε να βάλετε στην συνομιλία μόλις απαντήσει θα είναι το τρίτο μέλος της συνομιλίας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο μεταξύ μιας εξωτερικής γραμμής και 2 εσωτερικών.

1.18 Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση απλά κλείστε το ακουστικό της συσκευής.

1.19 Εκτροπή εισερχομένων κλήσεων

Μπορείτε να εκτρέψετε μια εισερχόμενη κλήση από το εσωτερικό σας προς ένα άλλο εσωτερικό. Οι δυνατότητες που έχετε είναι οι ακόλουθες:

- Να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις
- Να εκτρέπονται οι κλήσεις μόνο όταν η συσκευής σας είναι κατειλημμένη.
- Να ακυρώσετε την εκτροπή των κλήσεων.

1.21 Για να εκτρέπονται όλες τις κλήσεις

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#2 και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις, κατεβάστε το ακουστικό.

1.21 Για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν το εσωτερικό είναι κατειλημμένο

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#1 και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν το εσωτερικό είναι κατειλημμένο, κατεβάστε το ακουστικό.

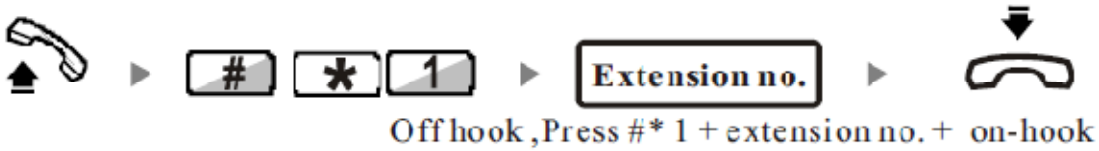

1.22 Ακύρωση εκτροπής κλήσεων

Ακύρωση εκτροπής όλων των κλήσεων

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#200 και κατεβάστε το ακουστικό για να ακυρωθεί η λειτουργία εκτροπής όλων των κλήσεων.

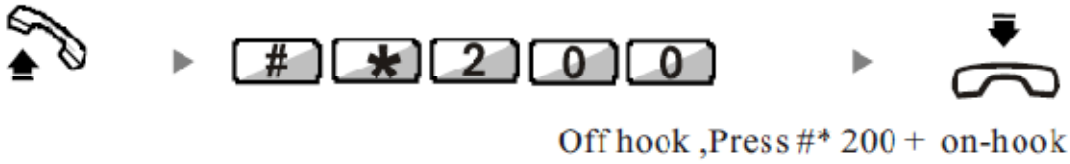

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#100 και κατεβάστε το ακουστικό για να ακυρωθεί η λειτουργία εκτροπής των κλήσεων, όταν το συγκεκριμένο εσωτερικό είναι κατειλημμένο.

1.23 Κλείδωμα της δυνατότητας κλήσεων από ένα εσωτερικό

Μπορείτε να κλειδώσετε την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού σας ώστε να μην μπορούν να κάνουν κλήσεις από αυτό άλλα άτομα.

Για να κλειδώσετε την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε *#3 και τον κωδικό του εσωτερικού σας. Κλείστε το ακουστικό της συσκευής.

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού

Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *#4 και τον κωδικό του εσωτερικού σας. Κλείστε το ακουστικό της συσκευής.

Off hook ,Press #* 4 + extension password no. + on-hook

1.24 Για να αλλάξετε τον κωδικό του εσωτερικού σας

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε *#5, τον παλιό κωδικό και στη συνέχεια τον νέο κωδικό . Τέλος κλείστε το ακουστικό της συσκευής.

Off hook ,Press #* 5 + old password no. + new password

Σημείωση: Ο κωδικός πρέπει να είναι τετραψήφιος. Ο κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι 1234.

1.25 Εγγραφή μηνυμάτων (3) αυτόματης απάντησης χρησιμοποιώντας την είσοδο line *

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική πηγή ηχητικού σήματος στην οποία έχετε αποθηκεύσει τα μηνύματα που θέλετε προκειμένου να τα γράψετε στην μνήμη του τηλεφωνικού κέντρου.

Συνδέστε την πηγή του ηχητικού σήματος με την αντίστοιχη είσοδο του κέντρου.

Για το πρώτο μήνυμα:

Πληκτρολογήστε *121#, βάλτε σε αναπαραγωγή το μήνυμα που θέλετε να γραφτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η προβλεπόμενη διάρκεια του μηνύματος το υπόλοιπο του μηνύματος δεν θα αποθηκευτεί.

Για το δεύτερο μήνυμα:

Πληκτρολογήστε *122#, βάλτε σε αναπαραγωγή το μήνυμα που θέλετε να γραφτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η προβλεπόμενη διάρκεια του μηνύματος το υπόλοιπο του μηνύματος δεν θα αποθηκευτεί.

Για το τρίτο μήνυμα:

Πληκτρολογήστε *123#, βάλτε σε αναπαραγωγή το μήνυμα που θέλετε να γραφτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η

προβλεπόμενη διάρκεια του μηνύματος το υπόλοιπο του μηνύματος δεν θα αποθηκευτεί.

* Σε μερικές εκδόσεις τηλεφωνικών κέντρων η είσοδο line είναι δυνατόν να μην υπάρχει.

1.26 Εξακρίβωση αριθμοδότησης ενός εσωτερικού

Για να δείτε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό του, πληκτρολογήστε #*9 και κλείστε το ακουστικό.

2. Προγραμματισμός συστήματος

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμός του κέντρου πρέπει να έχετε υπόψη σας τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

- Για τον προγραμματισμό του κέντρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή τηλεφωνική συσκευή (που λειτουργεί σε τονικό σύστημα).
- Ο προγραμματισμός του κέντρου είναι δυνατός ΜΟΝΟ από την θύρα του εσωτερικού 8001.
- Ενώ έχετε το κέντρο έχει μπει σε κατάσταση προγραμματισμού μπορείτε να εισάγετε διαδοχικά περισσότερες από μια εντολές. Κάθε εντολή αρχίζει με * και τελειώνει με #. Αν πληκτρολογήστε κάποιο ψηφίο λάθος πληκτρολογήστε * για να εισάγετε εκ νέου όλη την εντολή.
- Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό θα ακουστεί ένα μόνο τόνο επιβεβαίωσης. Αν ακουστούν επαναλαμβανόμενοι τόνοι τότε ο προγραμματισμός είναι εσφαλμένος.
- Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού καμία εσωτερική γραμμή και καμία εξωτερική δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο κέντρο. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εσφαλμένης λειτουργίας.

2.1 Για να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραμματισμού

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# και ξεκινήστε να δίνετε τις εντολές προγραμματισμού. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό πιέστε # και κλείστε το ακουστικό.

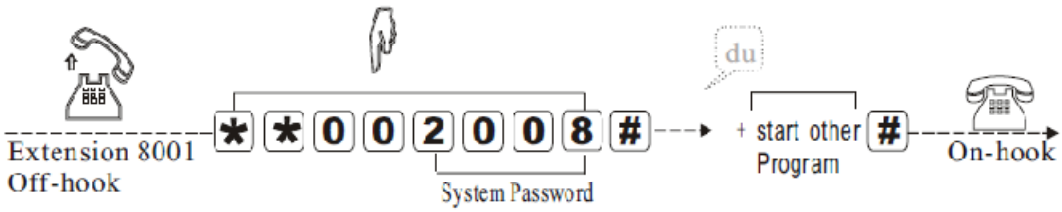

2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό του συστήματος

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# στην συνέχεια πληκτρολογήστε
Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **01 ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ #

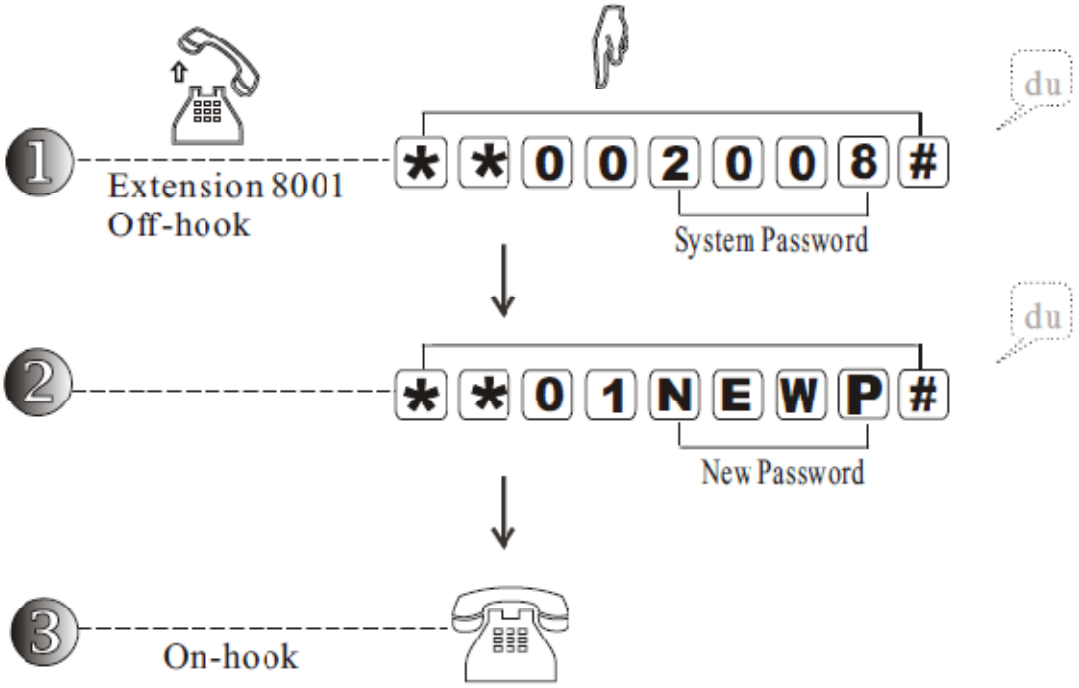

Σημαντικές σημειώσεις : Ο κωδικός πρέπει απαραίτητα να είναι τετραψήφιος.

Σημειώστε τον νέο κωδικό σε ένας ασφαλές σημείο στο οποίο πάντα θα έχετε πρόσβαση. Η λειτουργία του κέντρου δεν είναι δυνατή αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό προγραμματισμού.

2.3 Ενεργοποίηση λειτουργίας μουσικής αναμονής

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# στην συνέχεια πληκτρολογήστε *14#, κλείστε το ακουστικό.

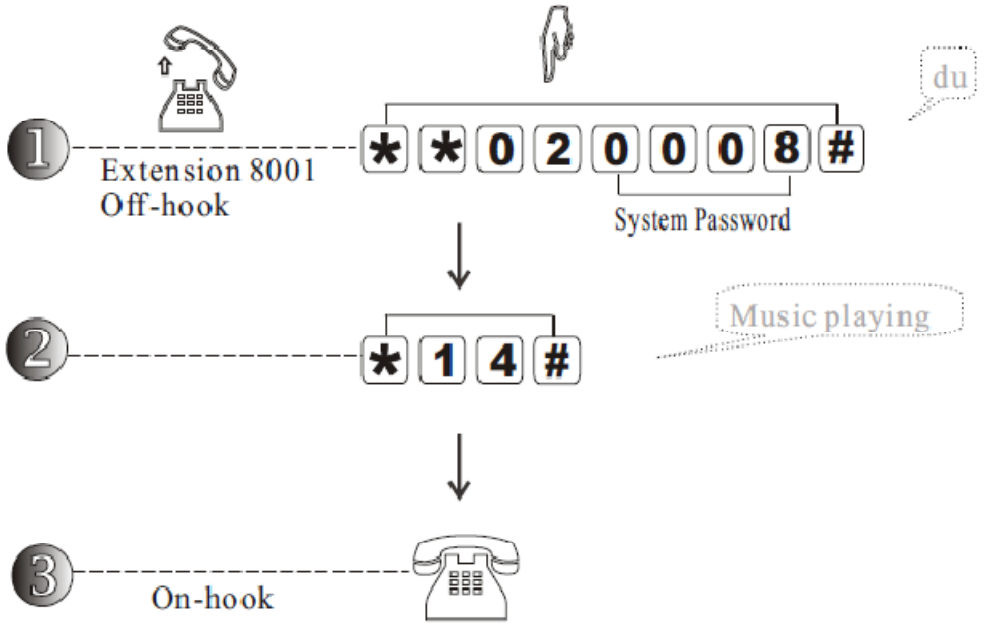

Σημείωση: Αν έχετε αλλάξει τον εργοστασιακό κωδικό (2008) θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον δικό σας κωδικό.

2.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε **002008# στην συνέχεια πληκτρολογήστε *9000#, κλείστε το ακουστικό.

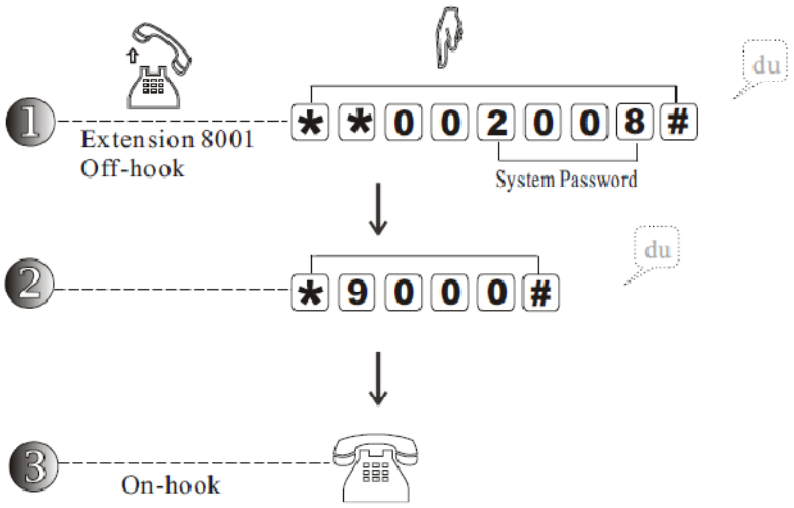

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα διαγραφούν. Το κέντρο θα χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο.

2.5 Εισαγωγή πληροφοριών ημερομηνίας και ώρας στο κέντρο

Για να εισάγετε τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνία ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία:

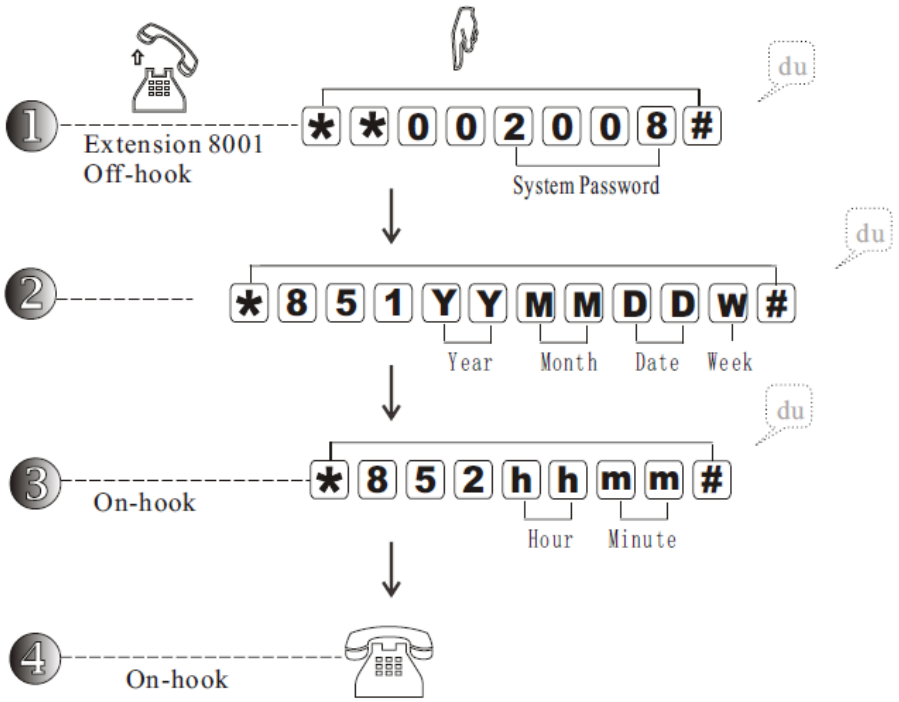

Το έτος εισάγετε με 2 ψηφία (π.χ το έτος 2011 εισάγετε ως 11) ο μήνας αντίστοιχα με 2 ψηφία (π.χ Ιούλιος εισάγετε ως 07) η ημέρα του μήνα εισάγετε κανονικά και τέλος η ημέρα του μήνα εισάγετε σαν αριθμός (η Κυριακή αντιστοιχεί στο 7 και η Δευτέρα στο 1)

Η ώρα εισάγετε σε 24ωρη βάση.

2.6 Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων αυτόματης απάντησης

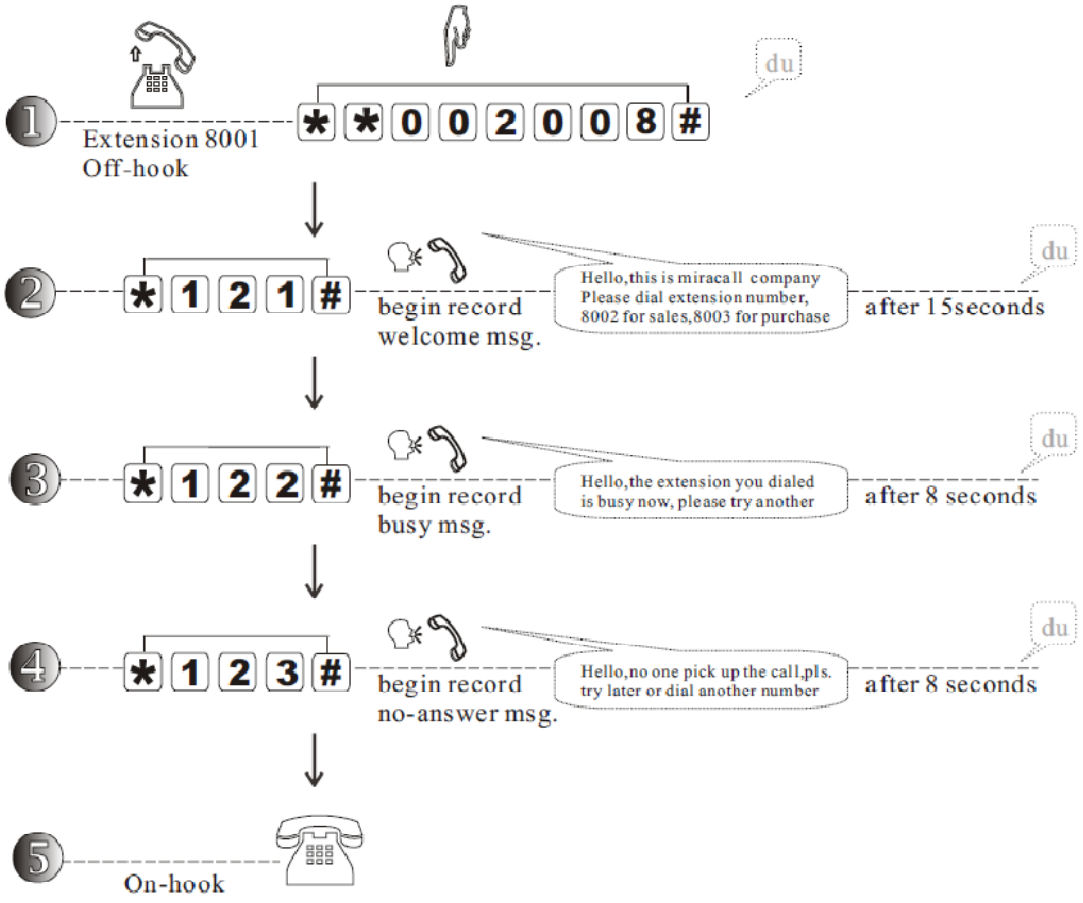

*12L# όπου L είναι ο αριθμός του μηνύματος (1,2,3). Η μέγιστη συνολική διάρκεια των μηνυμάτων μπορεί να είναι 31sec.15sec το πρώτο μήνυμα και από 8sec τα άλλα δύο.

2.7 Αναπαραγωγή των μηνυμάτων αυτόματης απάντησης

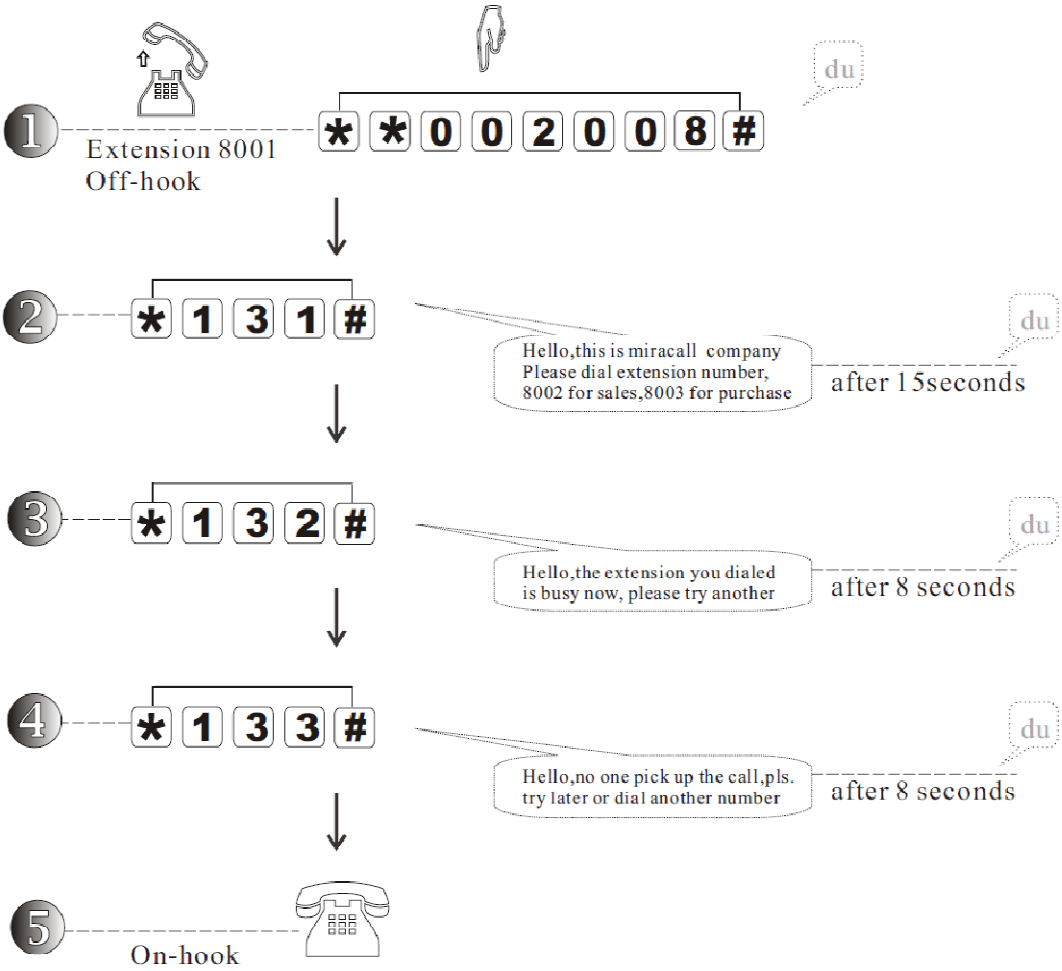

Πληκτρολογήστε *13L# όπου L ο αριθμός του μηνύματος που θέλετε να αναπαράγετε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης υποδοχής των κλήσεων αμέσως μετά την εγγραφή των μηνυμάτων.

2.8 Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης των εισερχομένων κλήσεων.

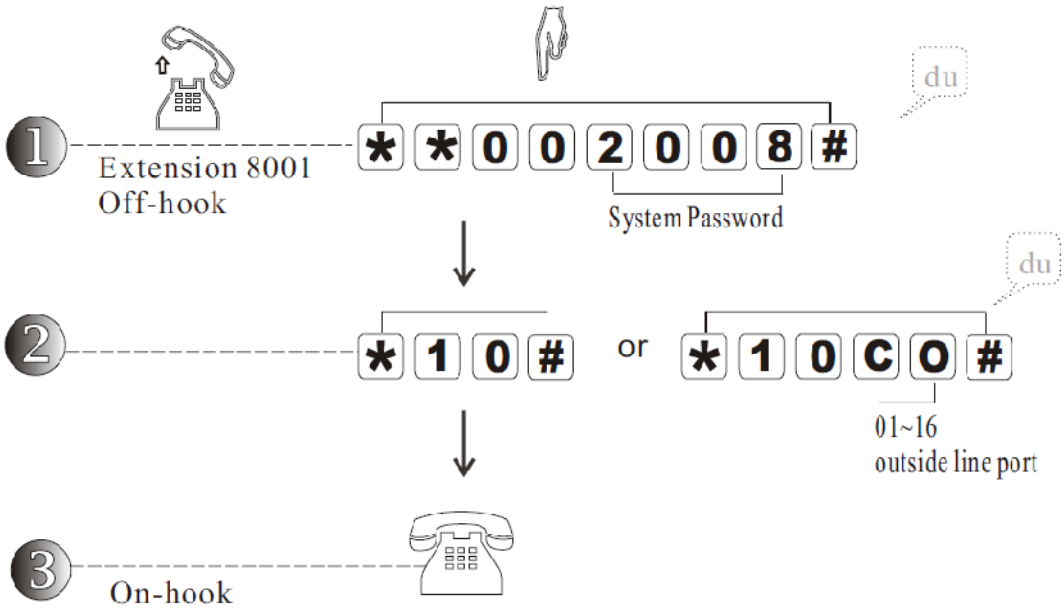

Πληκτρολογώντας *10# ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης υποδοχής κλήσεων σε όλες τις εξωτερικές γραμμές.

*10CO# όπου CO η εξωτερική γραμμή στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.

2.9 Πώς να ορίσετε τα εσωτερικά υποδοχής κλήσεων (γραμματείας)

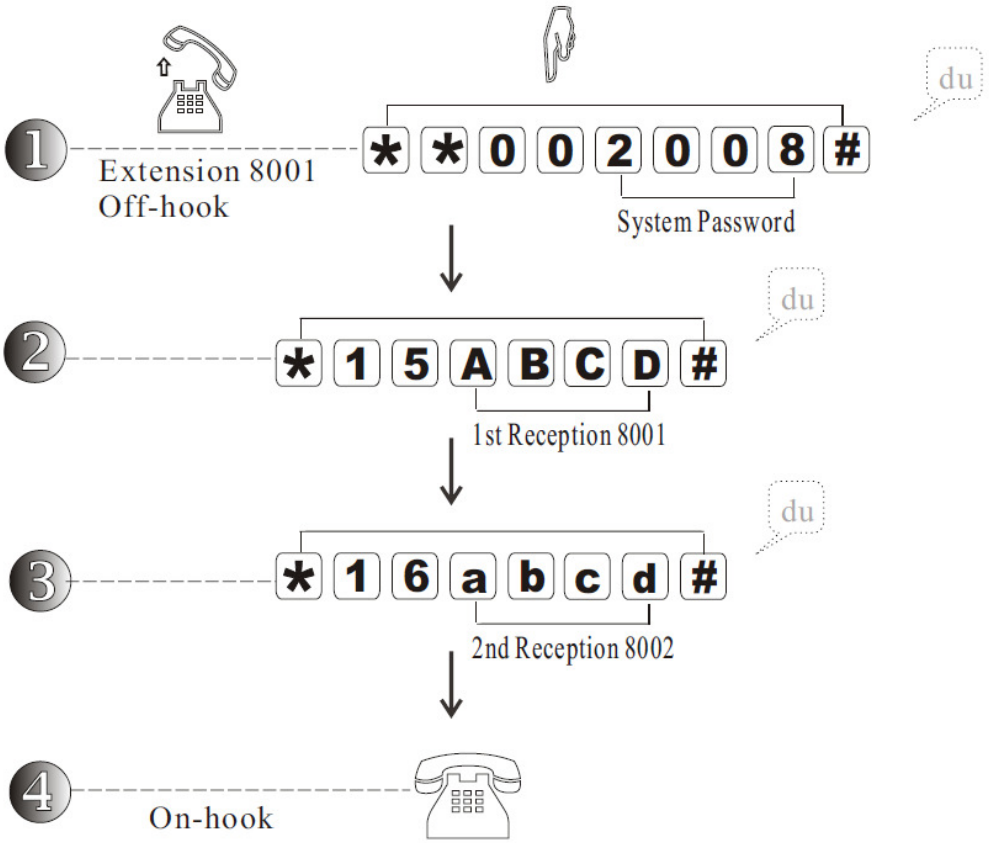

Πληκτρολογήστε *15ABCD# για να ορίσετε το πρώτο εσωτερικό το οποίο θα εκτελεί χρέη γραμματείας υποδοχής κλήσεων (από το εργοστάσιο το 8001 έχει οριστεί σαν πρώτο εσωτερικό που θα εκτελεί χρέη γραμματείας).

Πληκτρολογήστε *15abcd# για να ορίσετε το δεύτερο εσωτερικό το οποίο θα εκτελεί χρέη γραμματείας υποδοχής κλήσεων (από το εργοστάσιο το 8002 έχει οριστεί σαν πρώτο εσωτερικό που θα εκτελεί χρέη γραμματείας).

Περιγραφή λειτουργίας

Κατάσταση 1: Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων υποδοχής ο καλών πιέζει το 0 θα χτυπήσει το εσωτερικό 8001 (αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθμιση) . Αν το 8001 είναι κατειλημμένο θα χτυπήσει το 8002. Αν και τα 2 εσωτερικά είναι κατειλημμένα ο καλών θα ακούει το τόνο κατειλημμένης γραμμής.

2.10 Υποδοχή των εισερχομένων κλήσεων μέσω γραμματείας (τηλεφωνήτριας)

Πληκτρολογήστε *11# ώστε όλες οι εισερχόμενες κλήσεις να απαντώνται από τα εσωτερικά που έχετε ορίσει σας τηλέφωνα γραμματείας.

Πληκτρολογήστε *11CO# όπου CO συγκεκριμένες εξωτερικές γραμμές. Μόνο οι εισερχόμενες σε αυτές τις εξωτερικές γραμμές του κέντρου θα απαντώνται από τα εσωτερικά που έχετε ορίσει σας τηλέφωνα γραμματείας.

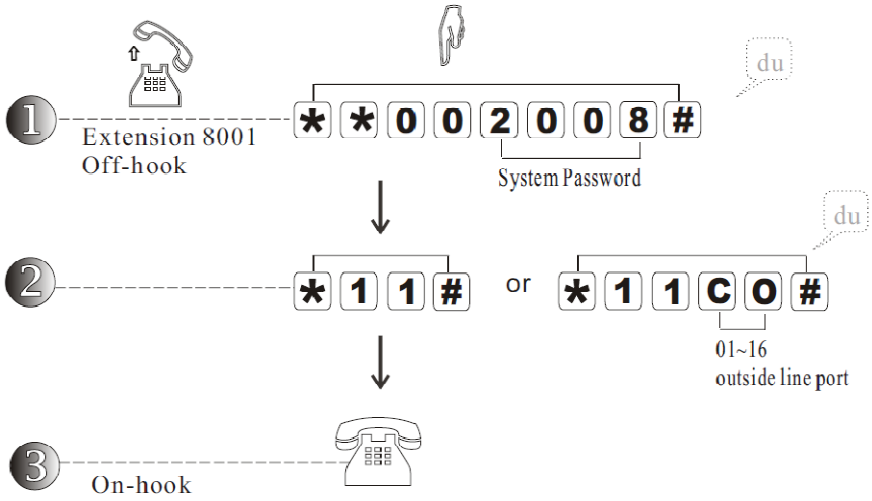

2.11 Μεταβολή του τηλεφώνου γραμματείας που αντιστοιχεί σε μια εισερχόμενης σε συγκεκριμένη εξωτερική του κέντρου

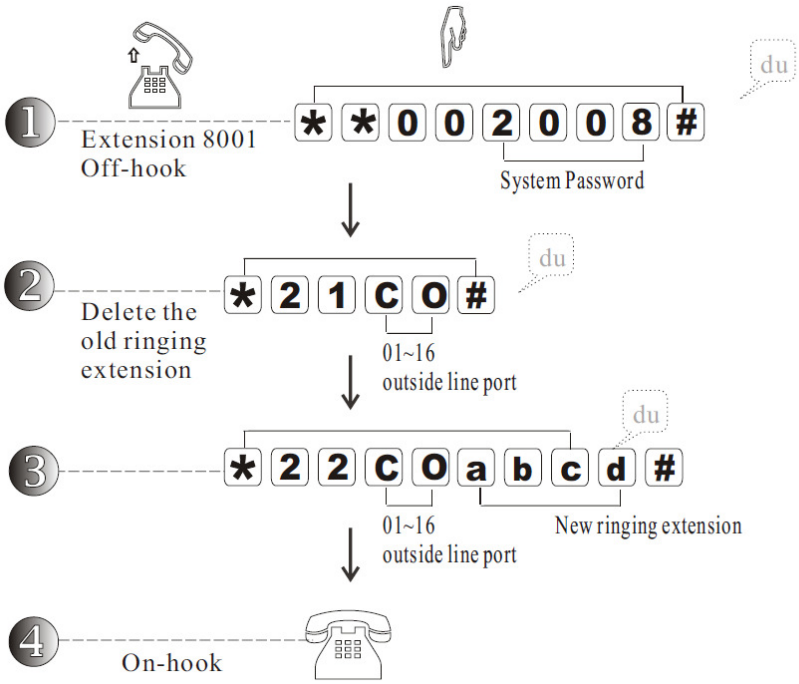

Αφού μπείτε σε διαδικασία προγραμματισμού πληκτρολογήστε *21CO# για να διαγράψετε την εξωτερική που χτυπούσε στο τηλέφωνο γραμματείας.

Πληκτρολογήστε *22COabcd# όπου CO η εξωτερική του κέντρου που επιλέγετε και abcd το εσωτερικό στο οποίο θα χτυπά.

2.12 Προγραμματισμός ώρας μετάπτωσης από ημερήσια σε νυχτερινή λειτουργία

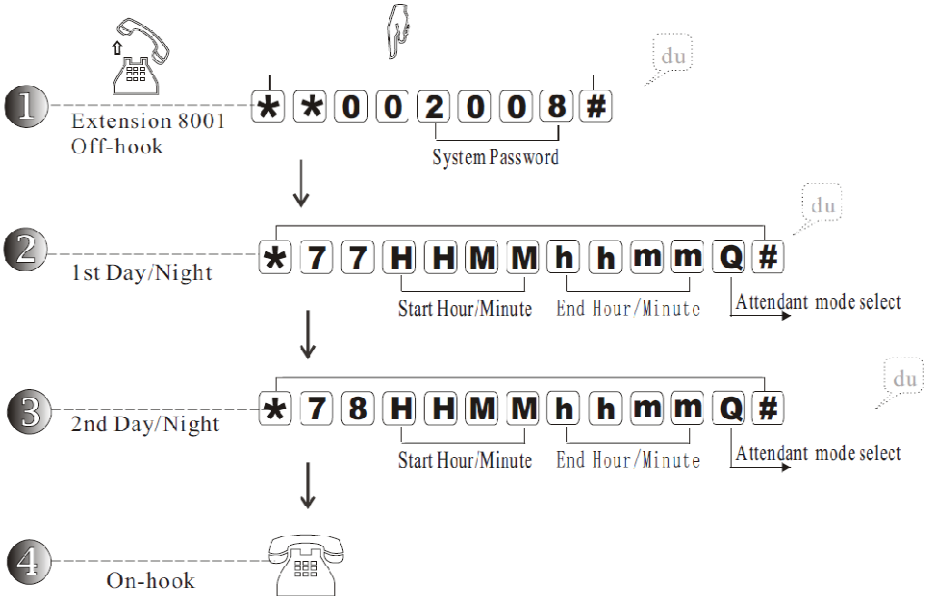

2.13 Ακύρωση της λειτουργίας αυτόματης μετάπτωσης από ημερήσια σε νυχτερινή λειτουργία

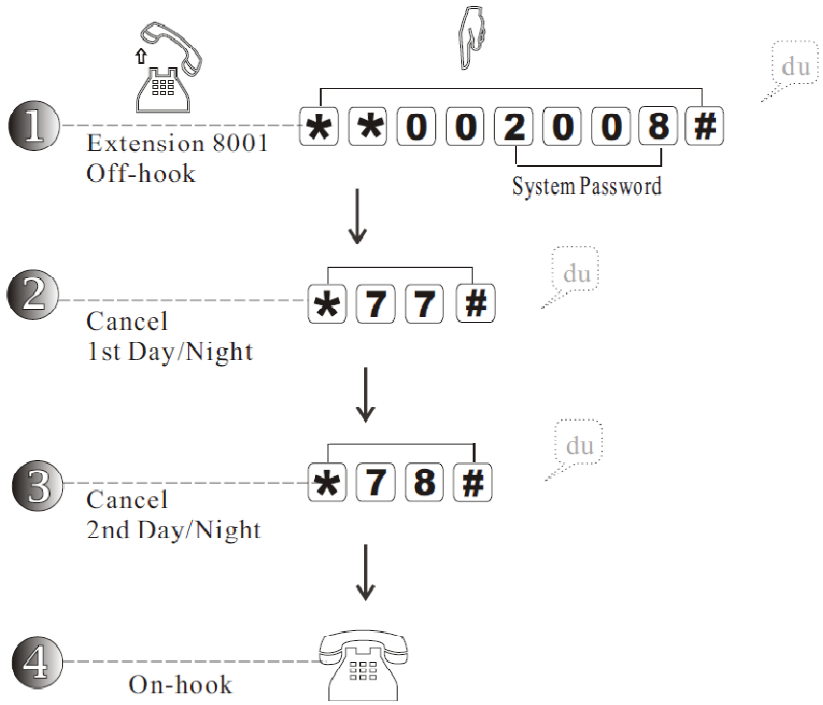

2.14 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση εξωτερικών γραμμών

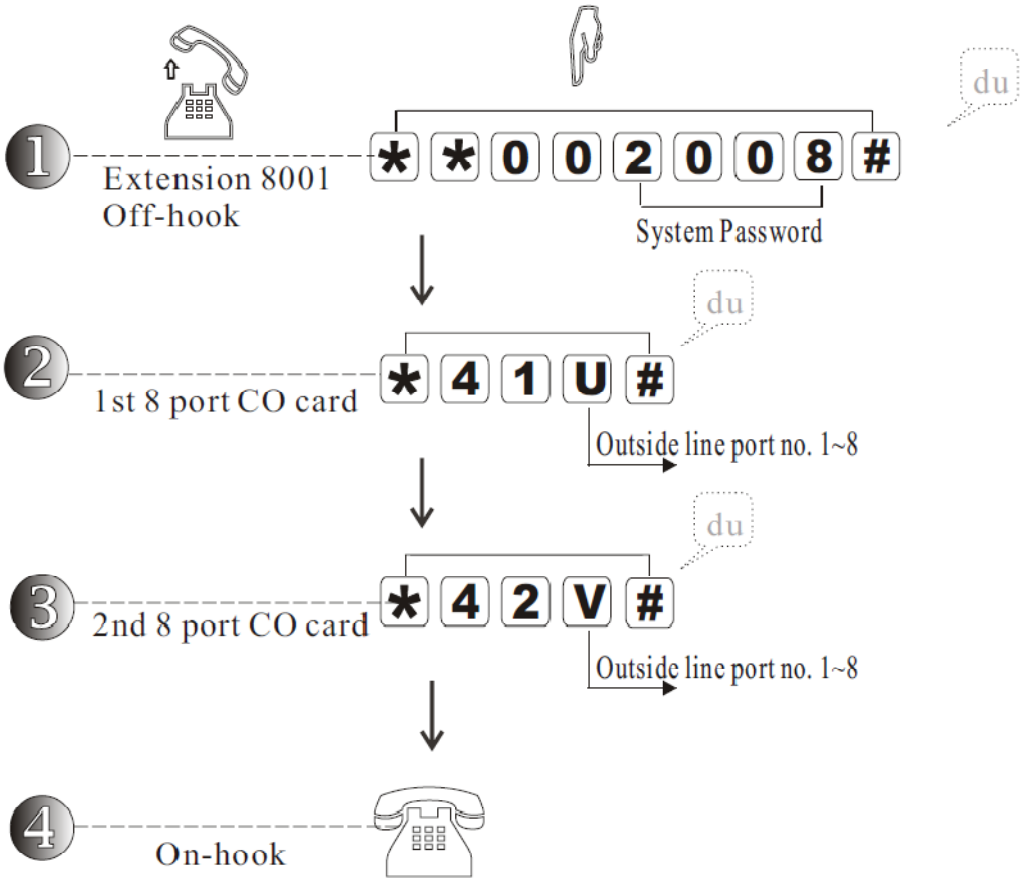

Στο TAD 632 χρησιμοποιείται μόνο η εντολή *41U# όπου U οι εξωτερικές 1 έως 6.

2.15 Απαγόρευση εξερχομένων κλήσεων και ακύρωση της απαγόρευσης

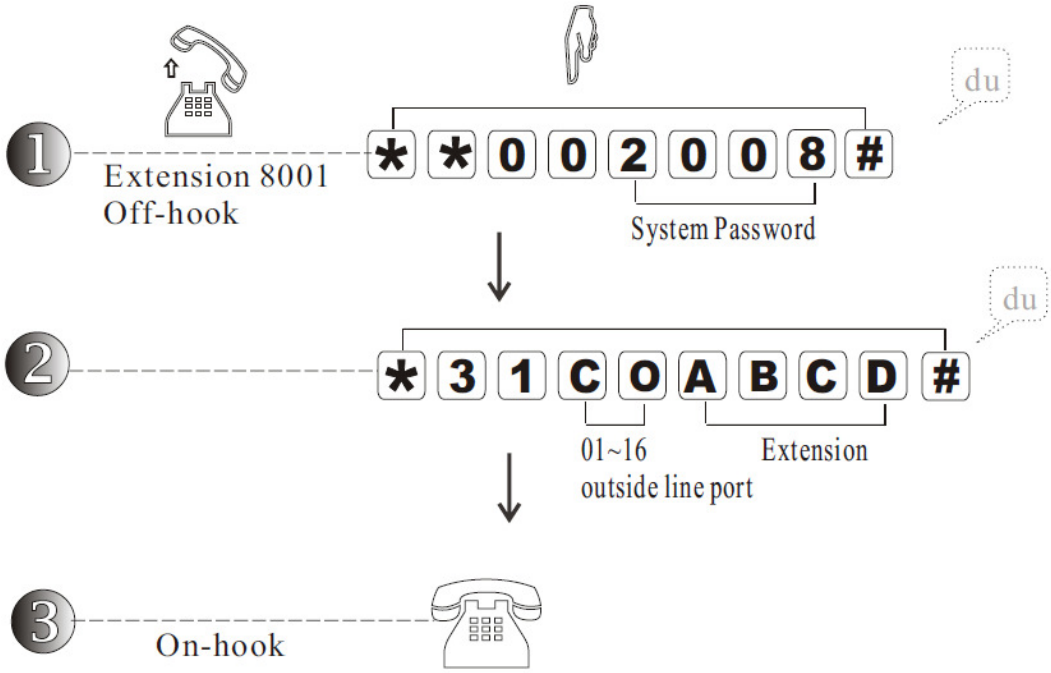

Μέσω αυτής της εντολή μπορείτε να απαγορεύσετε σε μία εξωτερική γραμμή να κάνει εξερχόμενες κλήσεις.

Πληκτρολογήστε *31COABCD# όπου CO η εξωτερική που θα απαγορεύσετε τις κλήσεις και ABCD ο αριθμός του εσωτερικού από το οποίο απαγορεύονται οι εξερχόμενες.

Για να ακυρώσετε την απαγόρευση σε ένα συγκεκριμένο εσωτερικό πληκτρολογήστε *33ABCD# για να ακυρώσετε την απαγόρευση εξερχομένων από όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *33#.

2.16 Αντιστοίχηση μιας εξωτερικής αποκλειστικά σε ένα εσωτερικό και ακύρωση αυτής της αντιστοίχησης.

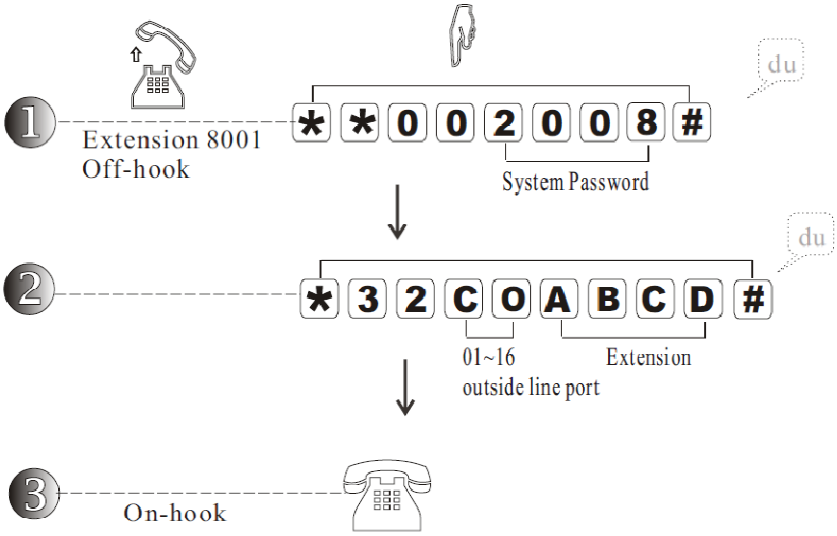

Για να αντιστοιχήσετε αποκλειστικά μια εξωτερική σε ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε

*32COABCD# όπου CO η εξωτερική που θα αντιστοιχηθεί και ABCD ο αριθμός του εσωτερικού το οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά την εξωτερική. Για να ακυρώσετε την αποκλειστική χρήση μιας εξωτερικής πληκτρολογήστε *34#.

2.17 Ορισμός των εσωτερικών σε ομάδες

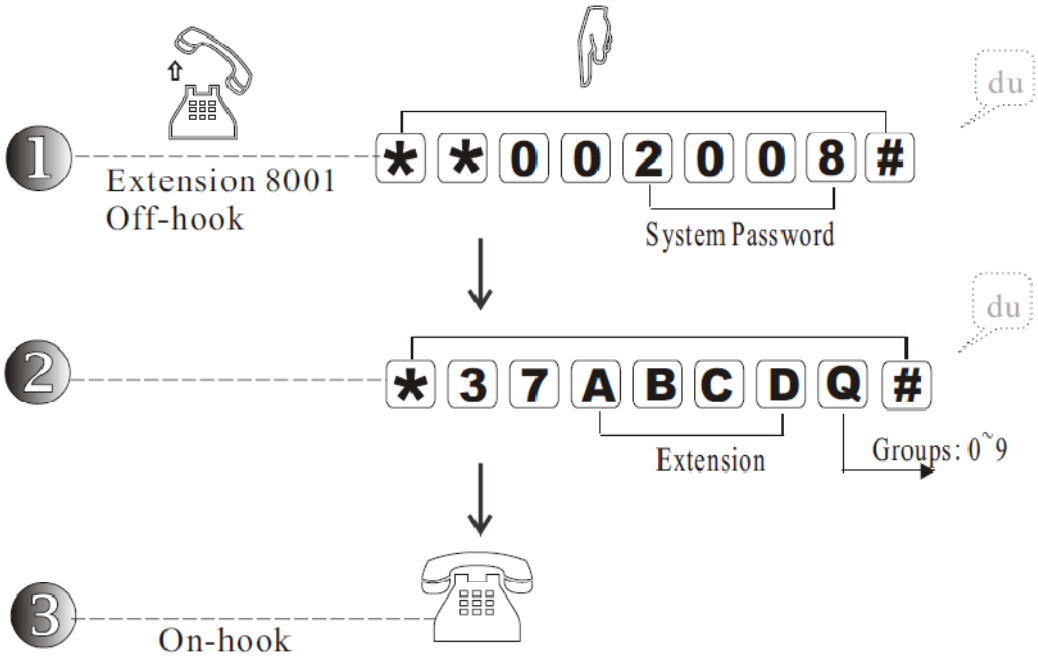

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα εσωτερικά τηλέφωνα σε 9 ομάδες έτσι ώστε, για εξερχόμενες κλήσεις, να χρησιμοποιούνται διαφορετικές εξωτερικές γραμμές σε κάθε ομάδα.

Για να εντάξετε ένα εσωτερικό σε μια ομάδα πληκτρολογήστε *37ABCDQ# όπου ABCD ο αριθμός του εσωτερικού και Q η ομάδα που θέλετε να ενταχθεί (συνολικά μπορεί να δημιουργηθούν 9 ομάδες.

Για να εντάξετε όλα τα εσωτερικά στις ίδιες ομάδες πληκτρολογήστε *37Q#.

Το κέντρο από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί ώστε όλα τα εσωτερικά να ανήκουν στην ομάδα 0.

2.18 Αλλαγή αριθμοδότησης εσωτερικών γραμμών

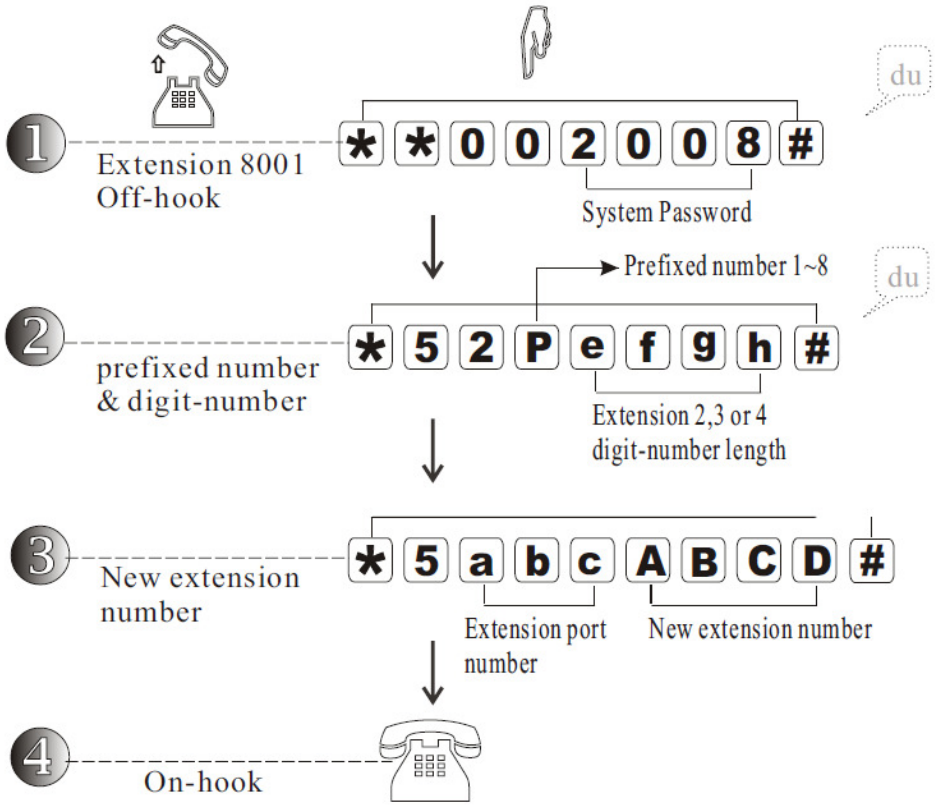

Μπορείτε να αλλάξετε την αριθμοδότηση των εσωτερικών γραμμών και σε κάθε εσωτερικό να αντιστοιχήσετε ένα διψήφιο, τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό.

Για να γίνει αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε

*52Pefgh# και στην συνέχεια

*5abcABCD#

Όπου P ο πρώτος αριθμός του εσωτερικού (παράδειγμα 1xxx, 2xxx, 3xxx…..8xxx)

efgho αριθμός των ψηφίων που θα έχει η νέα αριθμοδότηση των εσωτερικών (πχ 18 δύο ψηφία 108 τρία ψηφία 8008 τέσσερα ψηφία).

abc ο αριθμός τη θύρας που αντιστοιχεί στο εσωτερικό (001, 002, κλπ)

ABCD ο νέος αριθμός που θα αντιστοιχεί στο εσωτερικό (από 10 έως 8999).

Για να επαναφέρετε την αριθμοδότηση στις εργοστασιακές τιμές πληκτρολογήστε *5000# για να διαγράψετε όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *5100#.

Η νέα αριθμοδότηση δεν μπορεί να είναι μονοψήφια (τα εσωτερικά 1,2 3,4 πρέπει να οριστούν σαν 01,02,03,04 κλπ).

Για να βρείτε τη θύρα που αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε #*9.

2.19 Έλεγχος διάρκειας κλήσεων

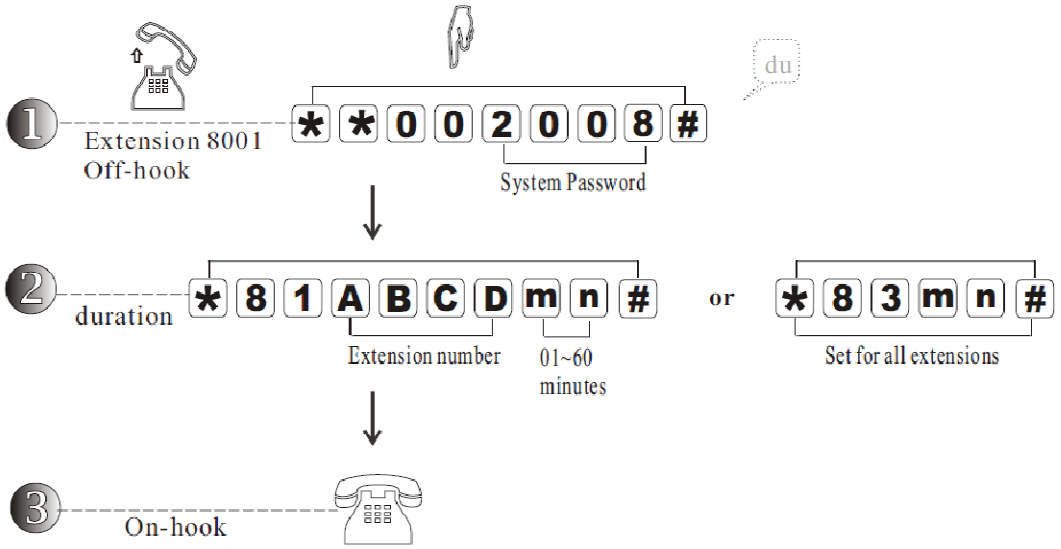

Για να ορίσετε μέγιστη διάρκεια κλήσης που μπορεί να κάνει ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε *81ABCDmn# όπου ABCD ο αριθμός του εσωτερικού και mn η μέγιστη διάρκεια σε λεπτά.

Για να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια κλήσης για όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *83mn#.

Σημείωση:Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να περιορίσει την διάρκεια των εισερχομένων κλήσεων.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου λεπτού της κλήσης θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός τόνος κάθε 15 δευτερόλεπτα. Όταν περάσει το τελευταίο λεπτό η κλήση θα διακοπεί αυτόματα.

2.20 Ακύρωση του περιορισμού διάρκειας κλήσεων

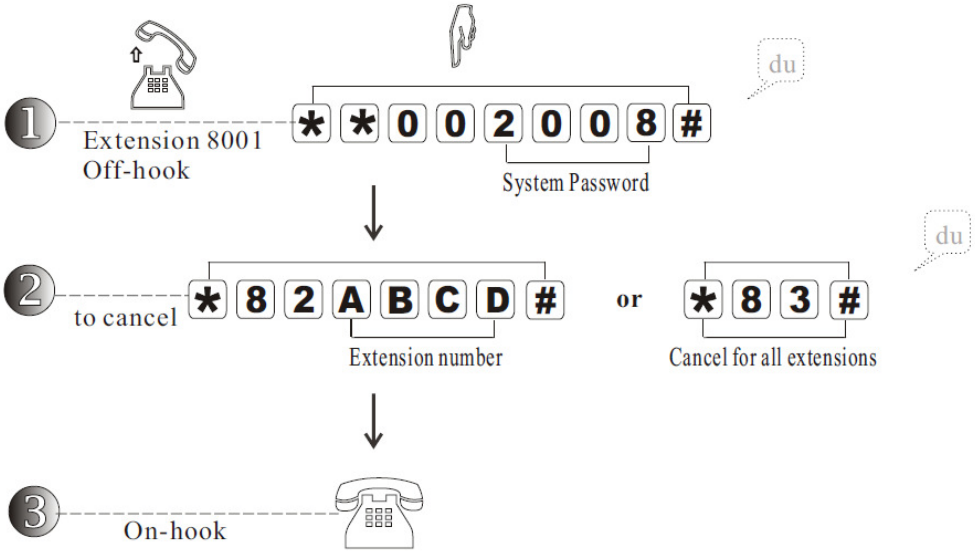

2.21 Καθορισμός τρόπου επιλογής εξωτερικής γραμμής

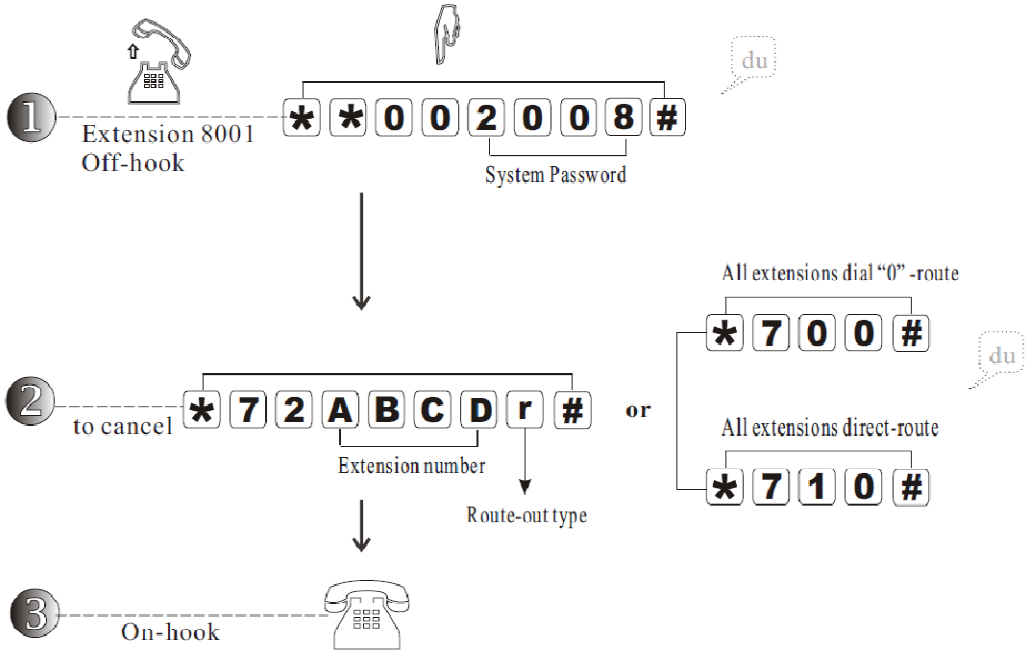

Υπάρχουν δύο τρόποι επιλογής εξωτερικής γραμμής (είτε σηκώνοντας το ακουστικό θα επιλέγετε άμεσα εξωτερική γραμμή είτε πληκτρολογώντας πρώτα 0) πρέπει να επιλέξετε ένα από τους δύο τρόπους.

Για να επιλέξετε τρόπο επιλογής εξωτερικής γραμμής πληκτρολογήστε *72ABCDr# όπου ABCD ο αριθμός του εσωτερικού και r ο τρόπος επιλογής (r=0 επιλογή εξωτερικής με την πληκτρολόγηση του 0 r=1 άμεση επιλογή εξωτερικής με το σήκωμα του ακουστικού).

Πληκτρολογώντας *700# όλα τα εσωτερικά για να επιλέξουν εξωτερική θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουν το 0.

Πληκτρολογώντας *710# όλα τα εσωτερικά θα επιλέγουν εξωτερική γραμμή απλά με το σήκωμα του ακουστικού.

Σημείωση: Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε όλα τα εσωτερικά να πρέπει να πληκτρολογήσουν 0 προκειμένου να επιλέξουν εξωτερική γραμμή. Από εξωτερική γραμμή για να επιλέξτε εσωτερική κλήση πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε *.

2.22 Καθορισμός του χρόνου διακοπής αγκίστρου (flash)

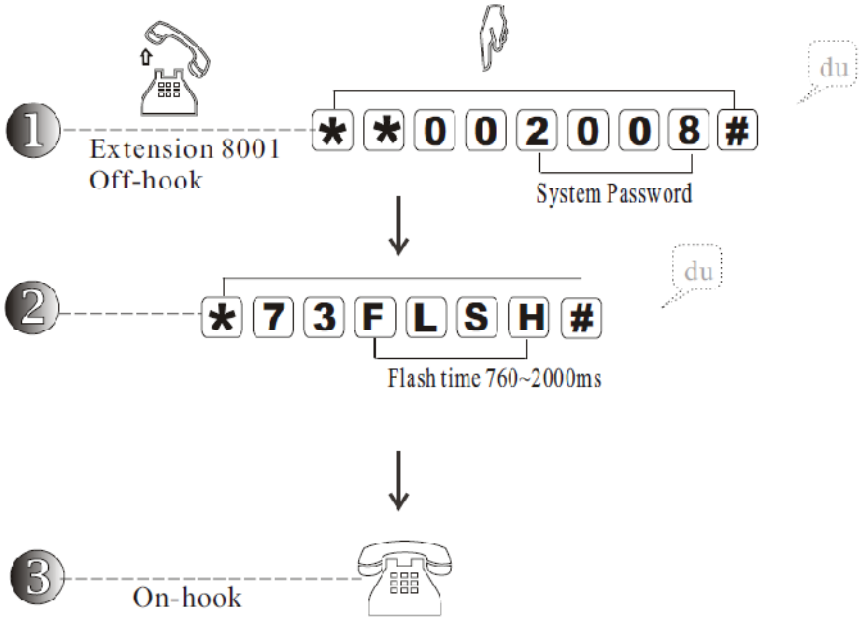

Για να καθορίσετε το χρόνο FLASH πληκτρολογήστε *73 το χρόνο FLASH σε ms (από 200 έως 760mS) και #. Η πλέον συνηθισμένη ρύθμιση είναι 760mS.

3. Συνοπτικός πίνακας εντολών προγραμματισμού.

	Πληκτρολόγηση	Περιγραφή	Παρατηρήσεις
1	**00ABCD#	Είσοδος σε κατάσταση προγραμματισμού	Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 2008
2	**01abcd#	Αλλαγή του κωδικού του συστήματος	abcd είναι ο νέος κωδικός
3	*10#	Όλες οι εξωτερικές τίθενται σε λειτουργία αυτόματης απάντησης.	
4	*10MN#	Η εξωτερική MN μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης απάντησης	Το MN αντιστοιχεί στην είσοδο της εξωτερικής γραμμής (01,02….16)
5	*11#	Όλες οι εξωτερικές τίθενται σε λειτουργία μέσω τηλεφωνητή	
6	*11MN#	Η εξωτερική MN μπαίνει σε λειτουργία μέσω τηλεφωνητή	Το MN αντιστοιχεί στην είσοδο της εξωτερικής γραμμής (01,02….16)
7	*12M#	Ηχογράφηση μηνύματος	M=1,2,3 (διάρκεια 15s, 7,5 και 7,5s αντίστοιχα)
8	*13M#	Αναπαραγωγή μηνύματος	M=1,2,3 (επιλέγεται το μήνυμα που θα ακούσετε).
9	*14#	Αναπαραγωγή μουσικής αναμονής	
10	*15ABCD#	Ορίζετε τον αριθμό του πρώτου εσωτερικού για τον τηλεφωνητή-χειριστή	Από το εργοστάσιο αυτή η ρύθμισης είναι το εσωτερικό 8001.
11	*16ABCD#	Ορίζετε τον αριθμό του δεύτερου εσωτερικού για τον τηλεφωνητή-χειριστή	Από το εργοστάσιο αυτή η ρύθμισης είναι το εσωτερικό 8002.
12	*21MN#	Ακυρώνετε το κουδούνισμα των εξωτερικών γραμμών	Το MN αντιστοιχεί στον αριθμό της εξωτερικής γραμμής
13	*22MN ABCD#	Αντιστοίχηση κουδουνίσματος εξωτερικών γραμμών σε εσωτερικά τηλέφωνα.	Το MN αντιστοιχεί στον αριθμό της εξωτερικής γραμμής, το ABCD στον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου.
14	*31MN ABCD#	Αποκλειστικής χρήσης εξωτερική γραμμή	Το εσωτερικό ABCD θα χρησιμοποιεί μόνο την εξωτερική MN
15	*31MN ABCD#	Αποκλειστικής χρήσης εξωτερική γραμμή	Επιπλέον εσωτερικό ABCD θα χρησιμοποιεί μόνο την εξωτερική MN
16	*33 ABCD #	Διαγραφή εσωτερικής γραμμής αποκλειστικής χρήσης.	
17	*33#	Διαγραφή εσωτερικών αποκλειστικής χρήσης	
18	*34#	Διαγραφή εξωτερικών αποκλειστικής χρήσης	
19	*34MN#	Διαγραφή εξωτερικής αποκλειστικής κλήσης	Το MN αντιστοιχεί στον αριθμό της εξωτερικής γραμμής

		(της MN)	
20	*37 ABCD G#	Προσθέτετε ομάδα εσωτερικών τηλεφώνων	Τα εσωτερικά ABCD θα ανήκουν στην ομάδα G (G από 1 έως 9)
21	*37G#	Όλα τα εσωτερικά στην ομάδα G	G από 1 έως 9
22	*38 MN G #	Αντιστοίχηση εξωτερική γραμμή MN σε ομάδα G.	MN=01 έως 16, G= (0 έως 9)
23	*38 G#	Όλα τα εξωτερικά στην ομάδα G	G από 1 έως 9
24	*39 ABCD M#		
25	*41M #		
26	*41 #		
27	* 42M#		
28	*42#		
29	*4#	Κλείνετε όλες τις εξωτερικές γραμμές	
30	*5000#	Επαναφορά όλων των εξωτερικών γραμμών	
31	*5100#	Καθαρισμός όλων των εσωτερικών αριθμών.	
32	*52MN#	Αριθμοδότηση εσωτερικών αριθμών	M=1 έως 8 (προρυθμισμένος αριθμός), N=2 έως 4 (αριθμός)
33	*5PQ#	Αριθμοδότηση εσωτερικών αριθμών	P=001 έως 128, Q είναι ο νέος αριθμός.
34	*5200#	Επαναφορά εργοστασιακής αρίθμησης εσωτερικών	
35	*61ABCD M#	Δικαιώματα κλήσεων 01	M=0 έως 9 (0 σημαίνει μόνο εσωτερικές κλήσεις)
36	*62ABCD N#	Δικαιώματα κλήσεων 01	M=0 έως 9 (0 σημαίνει μόνο εσωτερικές κλήσεις)
37	*63 ABCD #	Ακύρωση δικαιωμάτων κλήσης	
38	*63 #	Ακύρωση των δικαιωμάτων κλήσης όλων των εσωτερικών γραμμών.	
39	*64M#	Ορισμός δικαιωμάτων κλήσης 01 για όλα τα εσωτερικά.	M=0 έως 9 (0 σημαίνει μόνο εσωτερικές κλήσεις)
40	*65M#	Ορισμός δικαιωμάτων κλήσης 02 για όλα τα εσωτερικά.	M=0 έως 9 (0 σημαίνει μόνο εσωτερικές κλήσεις)
41	67M ABCD #	Άρνηση προκαθορισμένου αριθμού	M=1 έως 6 (ομάδα όπου δεν επιτρέπεται η κλήση)

42	67N ABCD #	Αποδοχή προκαθορισμένου αριθμού	N=7 έως 9 (ομάδα όπου επιτρέπεται η κλήση)
43	*67M#	Καθαρισμός των ομάδων όπου έχει απαγορευτεί προκαθορισμένη κλήση.	M=1 έως 9 ομάδα
44	*700#	Πρέπει να πληκτρολογηθεί πρώτα το 0 από το εσωτερικό για να πάρει εξωτερική γραμμή.	
45	*710#	Όλα τα εσωτερικά παίρνουν άμεσα εξωτερική γραμμή.	
46	*72 ABCD M #	Τρόπος κλήσης εξωτερικής γραμμής από το εσωτερικό	ABCD ο αριθμός του εσωτερικού, M=0 πληκτρολογείτε 0 για εξωτερική γραμμή, M=1 με το σήκωμα το ακουστικού παίρνετε εξωτερική γραμμή.
47	*73 ABCD #	Καθορισμός του χρόνου διακοπής άγκιστρου (flash)	ABCD= 760 έως 2000mS
48	*75 0 MN#	Καθυστέρησης πριν την έναρξη χρέωσης.	MN= 1 έως 60 sec
49	*75 1#	Αντίστροφη μέτρηση	
50	*77HHMMhhmm N#	Καθορισμός ώρας 01 αυτόματης μεταγωγής ημερήσιας νυκτερινής λειτουργίας.	N:0 Λειτουργία του κέντρου μέσω τηλεφωνητή.
51	*77HHMMhhmm N#	Καθορισμός ώρας 02 αυτόματης μεταγωγής ημερήσιας νυκτερινής λειτουργίας.	N:1Αυτόματη υποδοχή κλήσεων.
52	*77 #	Ακύρωση της ρύθμισης 01 μεταγωγής από ημερήσια σε νυκτερινή λειτουργία	
53	*78#	Ακύρωση της ρύθμισης 02 μεταγωγής από ημερήσια σε νυκτερινή λειτουργία	
54	*79 1 WM #	Αυτόματη μεταγωγή ημερήσιας νυκτερινής ώρας 03	Ημέρα έναρξης λήξης, M:0 λειτουργία μέσω τηλεφωνητή, M:1 λειτουργία αυτόματης υποδοχής κλήσεων, W εβδομάδα 1 έως 7.
55	*79 2 WM #	Αυτόματη μεταγωγή ημερήσιας νυκτερινής ώρας 04	
56	*79 1#	Ακύρωση αυτόματης μεταγωγή 03.	

57	*79 2#	Ακύρωση αυτόματης μεταγωγή 04.	
58	*79 3#	Ακύρωση όλων των αυτόματων μεταγωγών ημερήσιας νυκτερινής λειτουργίας.	
59	*81 ABCD MN#	Χρονικός περιορισμός κλήσεων.	ABCD Αριθμός εσωτερικής γραμμής, N 01 έως 60 λεπτά.
60	*82 ABCD #	Ακύρωση όλων των χρονικών περιορισμών κλήσεων.	
61	*83MN #	Επιβολή χρονικού περιορισμού κλήσης σε όλα τα εσωτερικά.	MN=01 έως 60 λεπτά.
62	*83#	Ακύρωση όλων των χρονικών περιορισμών κλήσης.	
63	*84#	Επαναφορά κωδικού για όλα τα εσωτερικά.	
	*84 ABCD #	Επαναφορά κωδικού εσωτερικών	Ο εργοστασιακός κωδικός εσωτερικών είναι 1234.
64	*851YYMMDDW#	Αλλαγή ημερομηνίας συστήματος.	YY: Έτος, MM : Μήνας, DD : Ημέρα, W : Εβδομάδα.
65	*852 HH NN#	Αλλαγή ώρας συστήματος.	HH: Ώρα, NN: Λεπτά
66	*8600#	Διαγραφή λίστας χρέωσης	
67	* 87 AB MN#	Αυτόματο LCR	A=1,2, B=1 έως 7 ψηφία, MN=01 έως 16 γραμμές.
68	*87 A#	Καθαρισμός αυτόματους LCR	
69	*9000#	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.	
70			