ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Wi-Fi σε RF

YET6956WF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σχετικά με το YET6956WF

Το YET6956WF είναι μια συσκευή που λειτουργεί μέσω εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και μετατρέπει τις εντολές που παίρνει μέσω του δικτύου WiFi σε RF εντολές τηλεχειρισμού. Στην μνήμη της υπάρχουν αποθηκευμένες οι εντολές τηλεχειριστηρίων των περισσότερων κατασκευαστών (κυλιόμενου ή σταθερού κωδικού στις συχνότητες 433MHz και 868MHz) ενώ μπορεί να αντιγράψει τις εντολές και από κάποιο τηλεχειριστήριο που δεν είναι αποθηκευμένο στην μνήμη της. Για να δείτε την λίστα των εταιριών των οποίων οι εντολές είναι ήδη αποθηκευμένες στην λίστα της συσκευής ανατρέξτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Η συσκευή τροφοδοτείται με τάση 5V DC/ 1A μέσω ενός ακροδέκτη USB που υπάρχει στο πάνω μέρος της.

Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση <10m από τις συσκευές και να εγκατασταθεί σε μια μη μεταλλική επιφάνεια.

Σημαντική σημείωση: Η συσκευή λειτουργεί σε δίκτυα WiFi 2.4GHz.

Περιγραφή λειτουργικών μερών της συσκευής

Πιέστε σύντομα 3 φορές του κουμπί WiFi για να μπει η συσκευή σε λειτουργία δήλωσης στο WiFi δίκτυο σας. Το πράσινο ενδεικτικό θα αναβοσβήνει γρήγορα.
Ενδεικτικό led (σύνδεση στο δίκτυο, λειτουργία, κατάσταση λειτουργίας)
Κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας (χρησιμοποιείται αν θέλετε να προσθέσετε εντολές τηλεχειρισμού)

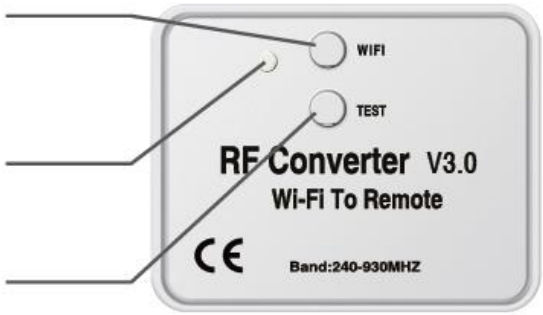

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης εφαρμογής

Η εφαρμογή που πρέπει να εγκαταστήσετε στο κινητό σας είναι η “HomeSafemate” η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για Android όσο και για Ios.
Την εφαρμογή μπορείτε επίσης να την κατεβάσετε σκανάροντας αντίστοιχα ένα από τα παρακάτω QR code.

Android

IOS users

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (θα δώσετε ένα όνομα σε αυτόν, θα ορίσετε κωδικό και ένα mail που είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση του).

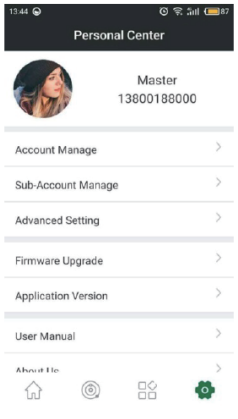

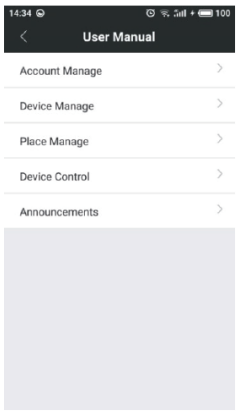

Στην συνέχεια πρέπει να προσθέσετε την συσκευή σας (το YET 6956 που θέλετε να εγκαταστήσετε) ενεργοποιώντας της αντίστοιχη λειτουργία και δηλώντας τους κωδικούς WiFi του δικτύου σας. Για να γίνει αυτό ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Πιέστε την επιλογή Add Device της εφαρμογής>Πιέστε σύντομα 3 φορές το κουμπί WiFi στην συσκευή ώστε το αντίστοιχο ενδεικτικό να αναβοσβήνει γρήγορα>Εισάγετε τον κωδικό WiFi στο αντίστοιχο πλαίσιο της εφαρμογής και εισάγετε τον εκ νέου για να τον επιβεβαιώσετε.

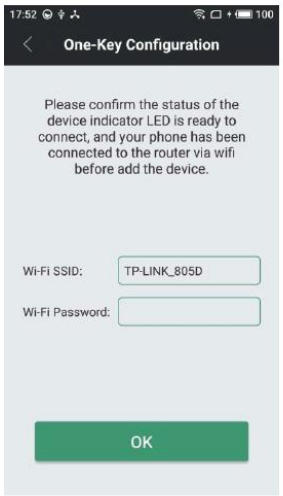

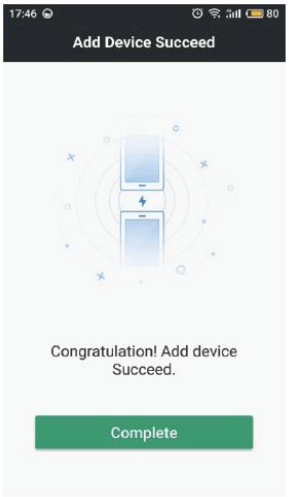

Από την στιγμή που έχετε με επιτυχία προσθέσει την συσκευή στην εφαρμογή και είναι ενεργοποιημένο το WiFi δίκτυο σας μπορείτε να προσθέσετε τηλεχειριστήρια των οποίων τις εντολές θα ενεργοποιείτε μέσω του κινητού σας.

Πρόσθεση ενός τηλεχειριστηρίου που είναι καταχωρημένο στην λίστα κατασκευαστών της εφαρμογής

Η διαδικασία έχει ως εξής:
Επιλέξτε Add remote Control>Remote Control Name>Select Remote Control Brand>next
(Πρόσθεση τηλεχειριστηρίου> Ορίστε όνομα τηλεχειριστηρίου>Επιλέξτε κατασκευαστή τηλεχειριστηρίου*>επόμενο

* Σημαντική σημείωση: για μερικούς κατασκευαστές μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε συχνότητα λειτουργίας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως οι επιτρεπόμενες συχνότητες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης -για αντίστοιχες εφαρμογές- είναι αυτές των 433MHz και 868MHz. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης συχνότητας απαγορεύετε από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης.

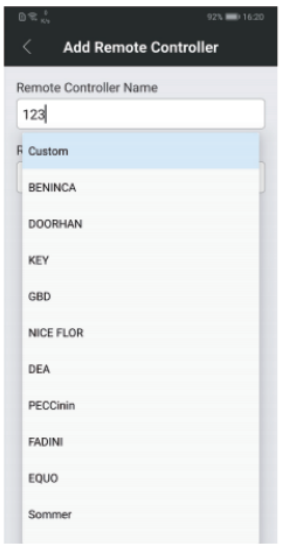

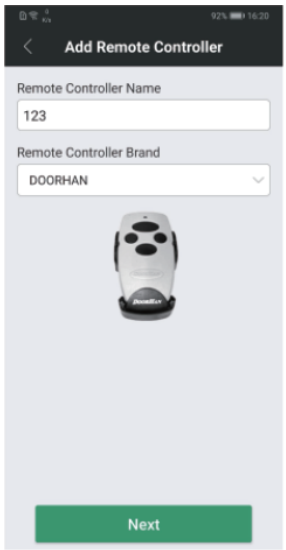

Πρόσθεση ενός τηλεχειριστηρίου που δεν υπάρχει στην λίστα των κατασκευαστών.

Για να προσθέσετε ένα τηλεχειριστήριο που δεν υπάρχει στην λίστα κατασκευαστών ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Add remote control (πρόσθεση τηλεχειριστηρίου)-> Enter remote control name (εισάγετε το όνομα του τηλεχειριστηρίου) -> Select Custom (Επιλέξτε Custom) Όταν η συσκευή (YET 6956) εκπέμψει ένα σύντομο ήχο πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε στην συσκευή και πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του παρατεταμένα εωσότου ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι. Αν ακουστεί ένα παρατεταμένος ήχος σημαίνει πως η συσκευή δεν μπορεί να αντιγράψει το τηλεχειριστήριο. Πιέστε Next για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής της εντολής. Για την αντιγραφή χειριστηρίων κυλιόμενων κωδικών θα πρέπει να πατήσετε το κάθε κουμπί 2 φορές κατά την διαδικασία αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου.

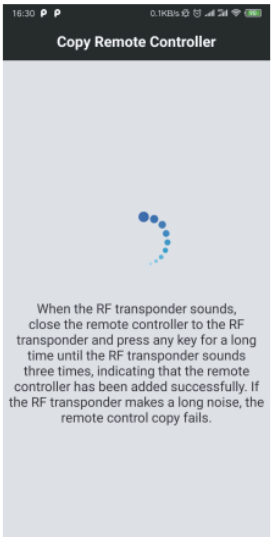

Διαδικασία δήλωσης του πρωτοτύπου τηλεχειριστηρίου στο YET-6956

Προκειμένου οι εντολές που θα εκπέμπονται από το YET-6956 να αναγνωρίζονται από τον δέκτη του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να δηλωθεί το τηλεχειριστήριο κλώνο που έχει δημιουργηθεί στο YET-6956.

Η διαδικασία δήλωσης είναι ίδια με αυτή που κάνατε για να δηλώσετε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στον δέκτη του.

Αν για να δηλωθεί το αρχικό τηλεχειριστήριο χρειάζονταν να πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί πιέστε παρατεταμένα ένα κουμπί από το «εικονικό τηλεχειριστήριο» που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας.

Πιέζοντας αντίστοιχα τα κουμπιά του εικονικού τηλεχειριστηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού σας.

Αν για την διαδικασία εκμάθησης απαιτείται το πάτημα συνδυασμού κουμπιών πιέστε τα αντίστοιχα κουμπιά του εικονικού τηλεχειριστηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού σας.

Στο μενού που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του τηλεχειριστηρίου ή των κουμπιών του ή να διαγράψετε το τηλεχειριστήριο.

]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η συσκευή YET-6956 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

No.	Brand Name (Model)	Sending type	Oscillation resistance	Frequency
1	Custom (copy)	Fixed code and learning code	Auto recogniton	Auto recogniton
2	BENINCA(TO.GO-WV)	Rolling code	No	433.92Mhz
3	DOORHAN (TRANSMIT TER4rnamsitter 2 pro)	Rolling code	No	433.92Mhz
4	KEY	Rolling code	No	433.92Mhz
5	GBD	Rolling code	No	433.92Mhz
6	NICE FLOR-s	Rolling code	No	433.92Mhz
7	DEA	Rolling code	No	433.92Mhz
8	PECCinin	Rolling code	No	433.92Mhz
9	FADINI	Rolling code	No	433.92Mhz
10	EQUO	Rolling code	No	433.92Mhz
11	HORMAN EcoStar (RSC2-433)	Rolling code	No	433.92Mhz
12	V2	Rolling code	No	433.92Mhz
13	ATA-PTX4	Rolling code	No	433.92Mhz
14	Motorline	Rolling code	No	433.92Mhz

No.	Brand Name (Model)	Sending type	Oscillation resistance	Frequency
15	Centurion(NOVA)	Rolling code	No	433.92Mhz
16	HiLand	Rolling code	No	433.92Mhz
17	FAAC(XT4433RC,XT2433RC / XT4868RC,XT2868RC)	Rolling code	No	433.92Mhz/868.8Mhz
18	YET	Rolling code	No	433.92Mhz
19	BFT(B RCB)	Rolling code	No	433.92Mhz
20	Alutech AT-4	Rolling code	No	433.92Mhz
21	NICE SMLIO	Rolling code	No	433.92Mhz
22	CAME TOP.432NA	Fixed code	No	433.92Mhz
23	CAME TOP.432EE	Fixed code	No	433.92Mhz
24	CAME TOP.432EV	Fixed code	No	433.92Mhz
25	HS1527	Learning code	270k	433.92/315/330mhz
26	HT6P20D	Learning code	2.2M	433.92/315/330mhz
27	SMC5326	Fixed code	620k	433.92/315/330mhz
28	PT2262	Fixed code	4.7M	433.92/315/330mhz
29	AUSTDOOR	Rolling code	No	315Mhz
30	F9	Rolling code	No	365Mhz
31	6225 V6	Rolling code	No	365Mhz
32	YS-1895R	Rolling code	No	336Mhz
33	YH-1A2	Rolling code	No	315Mhz
34	YH-1B2	Rolling code	No	315Mhz
35	HY-26LLC	Rolling code	No	346.5Mhz
36	JS-N23AA	Rolling code	No	336Mhz
37	SJ-2010	Rolling code	No	433.92Mhz
38	HD-08/JS-909B	Rolling code	No	365Mhz
39	YH/JS979-A2	Rolling code	No	433.92Mhz
40	HS/ JS979-AA	Rolling code	No	365Mhz
41	TY/ JS979-AA	Rolling code	No	365Mhz
42	ZhongTian	Rolling code	No	433.92Mhz
43	SuperLift	Rolling code	No	433.92Mhz
44	AAVAQ	Rolling code	No	433.92Mhz
45	Seaside	Rolling code	No	433.92Mhz
46	Doorman	Rolling code	No	433.92Mhz
47	Kaipu	Rolling code	No	433.92Mhz
48	Somfy	Rolling code	No	433.92Mhz
49	Liftmaster	Rolling code	No	433.92Mhz
50	Doorhan Pro	Rolling code	No	433.92Mhz
51	Merlin	Rolling code	No	433.92Mhz(FSK)
52	Rossi	Rolling code	No	433.92Mhz
53	Beninca WP	Fixed code	No	433.92Mhz
54	Garrison	Fixed code	No	380Mhz
55	Bisen	Fixed code	No	433.92Mhz
56	Ossden	Fixed code	No	433.92Mhz
57	Omker	Fixed code	No	433.92Mhz
58	Aok (AC116-O5)	Fixed code	No	433.92Mhz
59	Dooya	Fixed code	No	433.92Mhz

impex S.A.