Μονάδα τηλεφωνητή με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα συναγερμού

Skylink AD 433S

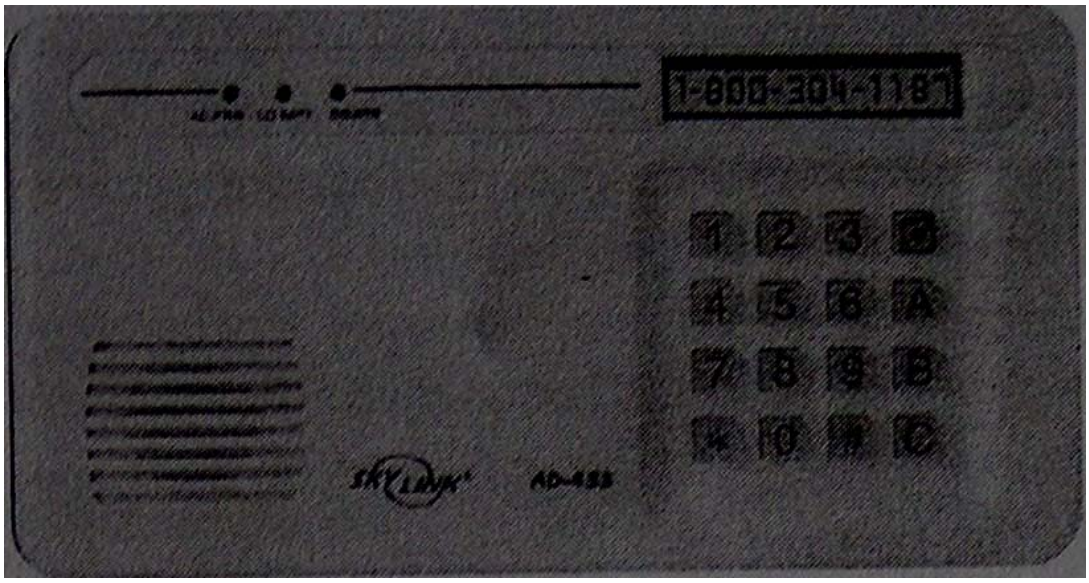

Οδηγίες προγραμματισμού συσκευής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ....3
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ....3
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ....4
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ....4
Α. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στην μνήμη (Αποστέλλεται μόνο το φωνητικό μήνυμα)....4
Β. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στην μνήμη (Αποστέλλεται τόσο το φωνητικό μήνυμα όσο και το τονικό)....5
C. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στην μνήμη [(Αποστέλλεται μόνο το τονικό μήνυμα (για λήψη από μια συσκευή pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων)....5
ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ....6
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ....6
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ (PANIC) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ....6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ....7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΥΣΗΣ....7
Για να καθορίσετε μια περίοδο παύσης για την εκπομπή τονικών μηνυμάτων....7
Εισαγωγή μιας περιόδου παύσης στην κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού....8
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ....8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ....8
Για να προγραμματίσετε τους ασύρματους αισθητήρες της Skylink ώστε να συνεργάζονται με τον τηλεφωνητή AD 433S....9
Για να προγραμματίσετε τις μονάδες συναγερμού (SC-001 και SC-002) ώστε να συνεργάζονται με τον τηλεφωνητή AD 433S....9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ AD433S....9
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ....9
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 10
Έξοδος από ένα ελεγχόμενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης ενεργοποίησης....10
Είσοδος σε ένα ελεγχόμενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης ενεργοποίησης....10
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝΟΣ....11
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ....11
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ....12

Όταν θα ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τον AD 433S θα ακούσετε ένα διπλό ήχο προειδοποίησης (δύο μπιπ) και όλα τα ενδεικτικά του led θα είναι αναμμένα για 2 δευτερόλεπτα, ο φωτισμός του πληκτρολογίου θα συνεχίσει να αναβοσβήνει και η ώρα στο ενσωματωμένο ρολόι θα καθορισθεί σε 12:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε το κουμπί [L], στην οθόνη υγρών κρυστάλλων θα εμφανισθεί ή ένδειξη “L”.
2. Πιέστε το κουμπί [4], στην οθόνη υγρών κρυστάλλων θα εμφανισθεί η ένδειξη “L4 12:00”.

Ο πρώτος αριθμός της ένδειξης ώρας θα αναβοσβήνει. Ο αριθμός που αναβοσβήνει είναι αυτός που μπορείτε να αλλάξετε - ρυθμίσετε.

3. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο εισάγετε την επιθυμητή ώρα.

Το ρολόι της συσκευής έχει βάση χρόνου 24 ωρών. Για παράδειγμα αν το ρολόι δείχνει “L4 1330” η ώρα είναι 1:30μμ.

Για να αλλάξετε την ώρα σε 8:15μμ η ακολουθία των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε είναι [L4], [4], [2],[0],[1],[5]

Πάντα μα θυμάστε πως το ρολόι λειτουργεί σε 24-ώρη βάση χρόνου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ο φωτισμός του πληκτρολογίου εξακολουθεί να αναβοσβήνει εωσότου ένα μήνυμα εγγραφεί στην μνήμη της συσκευής. Ο τηλεφωνητής δεν μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε νούμερα αν δεν έχει εγγραφεί ένα μήνυμα στην μνήμη του.
Για να εγγράψετε ένα μήνυμα πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [P/R] για 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη “rEcord” και ένας ενδεικτικός ήχος (μπίπ) σας ειδοποιεί να ξεκινήσετε την εγγραφή. Το μικρόφωνο της συσκευής βρίσκεται δίπλα στο μεγάφωνο. Εκφωνήστε (εγγράψτε) όλες τις πληροφορίες που θέλετε να αναπαράγονται στην περίπτωση που η συνδεδεμένη με τον τηλεφωνητή συσκευή διεγερθεί. Για παράδειγμα “*Αυτό είναι ένα μήνυμα εκτάκτου ανάγκης. Ονομάζομαι Μάρκος Παπαδόπουλος. Παρακαλώ αποστείλατε βοήθεια στην οδό Πατησίων 12..Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι XXX-XXX-XXXX*”. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές δίνετε τον αριθμό τηλεφώνου που ΔΕΝ είναι συνδεδεμένος ο τηλεφωνητής.

Ο AD 433S έχει την δυνατότητα να επιτρέπει στον καλούμενο να τερματίσει την μετάδοση του μηνύματος εκτάκτου ανάγκης. Αν ο καλούμενος πιέσει το κουμπί # ενώ μεταδίδεται το μήνυμα η συσκευή θα σταματήσει την εκφώνηση (μετάδοση) και στην συνέχεια θα καλέσει τον επόμενο αριθμό που τυχόν έχετε προγραμματίσει. Σας συνιστούμε στο τέλος του μηνύματος εκτάκτου ανάγκης να έχετε εγγράψει και ένα μικρής διάρκειας μήνυμα που ενημερώνει τον καλούμενο για αυτή την δυνατότητα. (Για παράδειγμα “Αυτό το μήνυμα θα καλέσει τον αριθμός σας Χ φορές και θα επαναλαμβάνεται ΧΧ φορές σε κάθε κλήση. Για να γνωστοποιήσετε την λήψη του μηνύματος και να μην επαναληφθεί η κλήση πιέστε #”).

Όταν τελειώσετε την εκφώνηση του μηνύματος (μέγιστη διάρκεια 40 δευτερόλεπτα) πιέστε εκ νέου το κουμπί [P/R]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “PLAY” και θα αναπαραχθεί το μήνυμα που έχετε εκφωνήσει. Μετά την αναπαραγωγή του μηνύματος η οθόνη θα επιστρέψει σε λειτουργία απεικόνισης ώρας. Ο φωτισμός του πληκτρολογίου θα σταματήσει να αναβοσβήνει δείχνοντας πως ένα μήνυμα έχει εγγραφεί στην μνήμη της συσκευής.

Η ακολουθία πίεσης των κουμπιών για να εγγράψετε ένα μήνυμα είναι:

Πιέστε και κρατήσετε πατημένο του κουμπί [P/R] για 2 δευτερόλεπτα, [Εκφωνήστε το μήνυμα] , πιέστε ξανά το κουμπί [P/R].

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ

Πιέστε στιγμιαία του κουμπί [P/R], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “PLAY” και ο τηλεφωνητής θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ). Το μήνυμα που έχετε γράψει θα αναπαραχθεί. Αν θέλετε ο τηλεφωνητής να ενεργοποιείται χωρίς να εκπέμπει ήχο, ώστε κανείς να μην γνωρίζει πως ο τηλεφωνητής βρίσκεται σε λειτουργία, απλά ενεργοποιήστε το διακόπτη του μεγάφωνου που υπάρχει στο εσωτερικό της συσκευής.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ο τηλεφωνητής μπορεί να απομνημονεύσει μέχρι 9 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς τηλεφωνητής μπορεί να αναπαράξει προς τους καλούμενους αριθμούς δύο διαφορετικά ηχητικά μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι αυτό που εσείς έχετε ηχογραφήσει το άλλο μήνυμα στέλνει τόνους σε μια συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων (Pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων). Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι μέσω των οποίων μπορείτε να στείλετε τα προαναφερόμενα μηνύματα:

A. Να αποστέλλεται μόνο το φωνητικό μήνυμα ανάγκης
B. Να αποστέλλεται τόσο το φωνητικό μήνυμα όσο και το τονικό.
C. Να αποστέλλεται μόνο το τονικό μήνυμα (που θα λαμβάνεται από ένα pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων).

Επισημάνσεις:
Η Skylink συνιστά να αποθηκεύετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς συγγενικών σας προσώπων, φίλων σας ή γειτόνων που εμπιστεύεστε. Μην προγραμματίζετε τον τηλεφωνητή ώστε να καλεί απευθείας το αστυνομικό τμήμα ή την πυροσβεστική υπηρεσία εκτός αν έχετε πάρει ειδική άδεια για αυτό.
Ειδοποιήστε όλους όσους πρόκειται να κληθούν από την συσκευή σε περίπτωση ανάγκης πως ο αριθμός τους έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνητή, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει όταν λαμβάνουν το μήνυμα.

Α. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στην μνήμη (Αποστέλλεται μόνο το φωνητικό μήνυμα)

1. Πιέστε το κουμπί [MEM]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “M” στην πάνω αριστερή γωνία. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει στην λειτουργία απεικόνισης ώρας.
2. Μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε μια θέση μνήμης, πιέζοντας ένα από τα κουμπιά από 1 έως 9 στην οποία θα αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό.
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ο φωτισμό της οθόνης θα αναβοσβήνει καθώς θα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Για να εισάγετε μια παύση ανάμεσα σε οποιοδήποτε αριθμό του τηλεφωνικού αριθμού ανατρέξτε στην παράγραφο “Προγραμματισμός μιας παύση”
4. Πιέστε [MEM] μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μετά την εισαγωγή του τελευταίου νούμερου του τηλεφωνικού αριθμού. Ο τηλεφωνικός αριθμός έχει αποθηκευτεί στην μνήμη του AD 433S.
5. Μετά την αποθήκευση στην μνήμη το τηλεφωνικού αριθμού η ένδειξη “rEdIAL 3” θα εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται ο αριθμός των φορών που ο τηλεφωνητής θα καλέσει τον συγκεκριμένο αριθμό. Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως η συσκευή θα καλεί κάθε αριθμό 3 (τρεις) φορές. Ο αριθμός αυτό μπορεί να αλλαχθεί και να πάρει τιμές από 1 έως 9. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθμιση ώστε η συσκευή να καλεί 3 φορές κάθε αριθμό απλά πιέστε το κουμπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση απλά πιέστε τον αριθμό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEdIAL 3” εμφανιστεί.
6. Στην οθόνη τώρα θα εμφανιστεί η ένδειξη “rEPEAt 3”.Αυτή η ένδειξη δείχνει τον αριθμό των φορών τις οποίες το μήνυμα θα αναπαραχθεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης. Ο τηλεφωνητής είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο ώστε να αναπαράγει το μήνυμα 3 φορές. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθμιση ώστε η συσκευή να αναπαράγει 3 φορές το μήνυμα απλά πιέστε το κουμπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση απλά πιέστε τον αριθμό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEPEAt 3” εμφανιστεί.
7. Μετά από αυτές τις ενέργειες η συσκευή περιέρχεται σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνης της εμφανίζεται η ένδειξη ώρας.

Η ακολουθία πίεσης των κουμπιών για να εγγράψετε ένα μήνυμα είναι:
[MEM], εισάγετε τον αριθμό της θέσης μνήμης (1-9), εισάγετε το τηλεφωνικό αριθμό #, πιέστε [MEM], εισάγετε τον αριθμό επανάληψης των κλήσεων # (1-9), εισάγετε τον αριθμό επανάληψης του μηνύματος # (1-9).

B. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στην μνήμη (Αποστέλλεται τόσο το φωνητικό μήνυμα όσο και το τονικό)

1. Πιέστε το κουμπί [MEM]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα "M"στην πάνω αριστερή γωνία. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει στην λειτουργία απεικόνισης ώρας.
2. Μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε μια θέση μνήμης, πιέζοντας ένα από τα κουμπιά από 1 έως 9 στην οποία θα αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό.
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ο φωτισμό της οθόνης θα αναβοσβήνει καθώς θα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Για να εισάγετε μια παύση ανάμεσα σε οποιοδήποτε αριθμό του τηλεφωνικού αριθμού, ή μια παύση ανάμεσα στην κλήση του αριθμού και την εκπομπή του τονικού μηνύματος, ανατρέξτε στην παράγραφο "Προγραμματισμός μιας παύση"
4. Πιέστε το κουμπί [MEM] .
5. Μετά την αποθήκευση στην μνήμη το τηλεφωνικού αριθμού η ένδειξη "rEdIAL 3" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται ο αριθμός των φορών που ο τηλεφωνητής θα καλέσει τον συγκεκριμένο αριθμό. Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως η συσκευή θα καλεί κάθε αριθμό 3 (τρεις) φορές. Ο αριθμός αυτό μπορεί να αλλαχθεί και να πάρει τιμές από 1 έως 9. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθμιση ώστε η συσκευή να καλεί 3 φορές κάθε αριθμό απλά πιέστε το κουμπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση απλά πιέστε τον αριθμό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη "rEdIAL 3" εμφανιστεί.
6. Στην οθόνη τώρα θα εμφανιστεί η ένδειξη "rEPEAt 3".Αυτή η ένδειξη δείχνει τον αριθμό των φορών τις οποίες το μήνυμα θα αναπαραχθεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης. Ο τηλεφωνητής είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο ώστε να αναπαράγει το μήνυμα 3 φορές. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθμιση ώστε η συσκευή να αναπαράγει 3 φορές το μήνυμα απλά πιέστε το κουμπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση απλά πιέστε τον αριθμό που θέλετε από 1 έως 9 όταν η ένδειξη "rEPEAt 3" εμφανιστεί.

C. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στην μνήμη [(Αποστέλλεται μόνο το τονικό μήνυμα (για λήψη από μια συσκευή pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων)]

1. Πιέστε το κουμπί [MEM]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα "M"στην πάνω αριστερή γωνία. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει στην λειτουργία απεικόνισης ώρας.
2. Μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε μια θέση μνήμης, πιέζοντας ένα από τα κουμπιά από 1 έως 9 στην οποία θα αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό.
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ο φωτισμό της οθόνης θα αναβοσβήνει καθώς θα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. Για να εισάγετε μια παύση ανάμεσα σε οποιοδήποτε αριθμό του τηλεφωνικού αριθμού, ή μια παύση ανάμεσα στην κλήση του αριθμού και την εκπομπή του τονικού μηνύματος, ανατρέξτε στην παράγραφο "Προγραμματισμός μιας παύση". Σημείωση: η εκπομπή μιας παύσης μετά την κλήση του αριθμού και πριν την εκπομπή του τονικού αριθμού είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία των συσκευών pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων.
4. Εισάγετε τους αριθμούς (που αντιστοιχούν σε τόνους) που θέλετε να στέλνει ο τηλεφωνητής μετά την κλήση του αριθμού (αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στην οθόνη του καλούμενου pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων). Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί [L]. Έτσι τελειώνετε την εγγραφή της ακολουθίας αριθμών (τόνων).
5. Πιέστε το κουμπί [MEM].
6. Μετά την αποθήκευση στην μνήμη το τηλεφωνικού αριθμού η ένδειξη "rEdIAL 3" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται ο αριθμός των φορών που ο τηλεφωνητής θα καλέσει τον συγκεκριμένο αριθμό. Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως η συσκευή θα καλεί κάθε αριθμό 3 (τρεις) φορές. Ο αριθμός αυτό μπορεί να αλλαχθεί και να

πάρει τιμές από 1 έως 9. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθμιση ώστε η συσκευή να καλεί 3 φορές κάθε αριθμό απλά πιέστε το κουμπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση απλά πιέστε τον αριθμό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEdIAL 3” εμφανιστεί.
7. Στην οθόνη τώρα θα εμφανιστεί η ένδειξη “rEPEAt 3”.Αυτή η ένδειξη δείχνει τον αριθμό των φορών τις οποίες το μήνυμα θα αναπαραχθεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης. Ο τηλεφωνητής είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο ώστε να αναπαράγει το μήνυμα 3 φορές. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθμιση ώστε η συσκευή να αναπαράγει 3 φορές το μήνυμα απλά πιέστε το κουμπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση απλά πιέστε τον αριθμό που θέλετε από 1 έως 9 όταν η ένδειξη “rEPEAt 3”

ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πιέστε το κουμπί [MEM].
2. Επιλέξτε τη θέση μνήμης στην οποία έχετε αποθηκεύσει τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να σβήσετε.
3. Ο τηλεφωνικός αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν αυτός είναι πράγματι ο αριθμός που θέλετε να σβήσετε πιέστε το κουμπί [P/R], ενώ ο τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν ο τηλεφωνικός αριθμός διαγραφεί στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί πάλι το ρολόι της.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ.

1. Πιέστε το κουμπί [MEM], στην πάνω δεξιά άκρη της οθόνης θα εμφανιστεί το γράμμα “M”.
2. Επιλέξτε την θέση μνήμης που βρίσκεται αποθηκεμένος ο τηλεφωνικός αριθμός.
3. Ο τηλεφωνικός αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Αν θέλετε να αλλάξετε τον τηλεφωνικό αριθμό, πληκτρολογήστε τον ενώ ο παλιός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Έτσι θα σβηστεί ο παλιός αριθμός και στην θέση του θα απομνημονευτεί ο νέος. Στην συνέχεια πιέστε το κουμπί [MEM] για να αποθηκευτεί στην μνήμη ο νέος αριθμός. Αν θέλετε να κρατήσετε στην μνήμη τον παλιό αριθμό μην πληκτρολογήσετε κανένα νέο αριθμό και πιέστε αμέσως [MEM].
5. Στην οθόνη τώρα εμφανίζεται η παρούσα ρύθμιση του αριθμού επανάληψης κλήσεων. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτόν τον αριθμό επανάληψης κλήσεων πιέστε το κουμπί [MEM]. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση πιέστε τον αριθμό που επιθυμείτε (1-9) και στην συνέχεια πατήστε [MEM].
6. Μετά την πίεση του κουμπιού [MEM] στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση του αριθμού επανάληψης του μηνύματος.
7. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτόν τον αριθμό επανάληψης κλήσεων πιέστε το κουμπί [MEM]. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση πιέστε τον αριθμό που επιθυμείτε (1-9) και στην συνέχεια πατήστε [MEM].
8. Στην οθόνη του τηλεφωνητή θα επανέλθει η ένδειξη ώρας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ (PANIC) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Όταν έχετε προγραμματίσει όλα τα τηλέφωνα που θα καλούνται και έχετε εγγράψει στην μνήμη το φωνητικό μήνυμα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή πιέζοντας το κουμπί PANIC που υπάρχει στο πληκτρολόγιο. Μετά την πίεση του κουμπιού η συσκευή αυτόματα θα αρχίσει να καλεί τους αριθμούς που υπάρχουν στην μνήμη της και θα μεταδίδει το μήνυμα που έχετε εγγράψει. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή χρησιμοποιώντας τον πομπό “πανικού” PT 434 που πωλείται χωριστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

Σαν χρόνος κλήσης ορίζεται ο χρόνος που ο τηλεφωνητής θα καλεί ένα αριθμό πριν αποσυνδεθεί. Αν το καλούμενο τηλέφωνο δεν «απαντήσει» μέσα στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο ο τηλεφωνητής είτε θα ξανακαλέσει το ίδιο νούμερο (εξαρτάται από τον αριθμό επανάληψης κλήσεων που έχετε ορίσει) είτε θα καλέσει τον επόμενο τηλεφωνικό αριθμό που υπάρχει στην μνήμη του.

Πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο κλήσης:

1. Πιέστε το κουμπί [L], στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “L”.
2. Πιέστε το κουμπί [1], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L1 1”. Ο τελευταίας αριθμός “1” είναι η τιμή που έχει οριστεί για τον χρόνο κλήσης. (Στον συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρόνος κλήσης είναι 30sec). Για να διατηρήσετε αυτή την ρύθμιση πιέστε το κουμπί [L].
3. Για να αλλάξετε τον χρόνο κλήσης πιέστε ένα από τα κουμπιά 1,2,3,4, ή 5 όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη L1 1”. Η αντιστοίχηση αριθμών και χρόνου κλήσης εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Αριθμός	Διάρκεια
1	30 δευτερόλεπτα
2	45 δευτερόλεπτα
3	60 δευτερόλεπτα
4	75 δευτερόλεπτα
5	90 δευτερόλεπτα

Αν στην οθόνη του τηλεφωνητή εμφανίζεται η ένδειξη “L1 3” ο τηλεφωνητής θα καλεί κάθε αριθμό για 60 δευτερόλεπτα πριν αποσυνδεθεί από την συγκεκριμένη γραμμή για να καλέσει την επόμενη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΥΣΗΣ

Όταν “αποθηκεύεται” ένα τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να εισάγετε μια περίοδο παύσης ανάμεσα σε οποιοδήποτε ψηφίο του τηλεφωνικού αριθμού. Επίσης μπορείτε να προγραμματίσετε μια παύση μετά την κλήση του τηλεφωνικού αριθμού και πριν την μετάδοση του τονικού μηνύματος (που θα λαμβάνεται από μια συσκευή pager / συσκευή λήψης τονικών μηνυμάτων).

Για να καθορίσετε μια περίοδο παύσης για την εκπομπή τονικών μηνυμάτων

1. Πιέστε το κουμπί [L] στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “L”
2. Πιέστε το κουμπί [2], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L2 5”. Ο τελευταίας αριθμός “5” είναι η τιμή που έχει οριστεί για την περίοδο παύσης (Στον συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρόνος παύσης είναι 5sec). Για να διατηρήσετε αυτή την ρύθμιση πιέστε το κουμπί [L].
3. Για να αλλάξετε τον χρόνο παύσης από 1 έως 9 δευτερόλεπτα πιέστε ένα από τα κουμπιά (1-9) του πληκτρολογίου ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “L2 5”. Αν πληκτρολογήσετε τον αριθμό 9 η παύση μεταξύ της απάντησης της κλήσης από τον καλούμενο και της εκπομπής του τονικού μηνύματος θα είναι 9 δευτερόλεπτα.

Πάντα πρέπει να προγραμματίζετε μια περίοδο παύσης μεταξύ της κλήσης του αριθμού τηλεφώνου και της μετάδοσης του τονικού μηνύματος.

Πιέστε το κουμπί [P/R] για να εισάγετε μια περίοδο παύσης μεταξύ του τηλεφωνικού αριθμού και της μετάδοσης του τονικού μηνύματος. Σαν χρόνος παύσης ορίζεται ο χρόνος που πρέπει να περιμένετε μετά την ολοκληρωμένη σύνδεση της γραμμής (όταν ο καλούμενος έχει απαντήσει) και πριν ο τηλεφωνητής μεταδώσει το τονικό μήνυμα. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “P” αν έχετε προγραμματίσει μια περίοδο παύσης. Από το εργοστάσιο κατασκευής η

περίοδος παύσης έχει ορισθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Αυτή την ρύθμιση μπορείτε να την αλλάξετε (από 1 έως 9 δευτερόλεπτα). Μπορείτε επίσης να εισάγετε περισσότερες από μια περιόδους παύσης ανάλογα με την εφαρμογή που θέλετε να κάνετε αλλά και ανάλογα τις απαιτήσεις του καλούμενου pager.

Εισαγωγή μιας περιόδου παύσης στην κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού

Η διάρκεια της περιόδου παύσης [L*] μπορεί να προγραμματιστεί κάνοντας τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Πιέστε το κουμπί [L] στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “L”
2. Πιέστε το κουμπί [*], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L* 3”. Ο τελευταίας αριθμός “3” είναι η τιμή που έχει οριστεί για την περίοδο παύσης (Στον συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρόνος παύσης είναι 3sec). Για να διατηρήσετε αυτή την ρύθμιση πιέστε το κουμπί [L].
3. Για να αλλάξετε τον χρόνο παύσης από 1 έως 9 δευτερόλεπτα πιέστε ένα από τα κουμπιά (1-9) του πληκτρολογίου ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “L* 3”. Αν πληκτρολογήσετε τον αριθμό 9 η παύση μεταξύ της απάντησης της κλήσης από τον καλούμενο και της εκπομπής του τονικού μηνύματος θα είναι 9 δευτερόλεπτα, αν πατήσετε τον αριθμό 2 η παύση θα είναι 2 δευτερόλεπτα κλπ.

Όταν προγραμματίζεται έναν τηλεφωνικό αριθμό στην μνήμη του τηλεφωνητή μια περίοδος παύσης μπορεί να προστεθεί ανάμεσα σε οποιοδήποτε ψηφίο του αριθμού. Χρησιμοποιώντας το κουμπί “*” μπορείτε να εισάγετε μια περίοδο παύσης. Η περίοδος παύσης θα έχει διάρκεια ίση με το χρόνο που έχετε καθορίσει (από 1 έως 9 δευτερόλεπτα). Για παράδειγμα αν έχετε εισάγει τον αριθμό 568*2095 και έχετε προγραμματίσει η περίοδος παύσης να είναι 5 δευτερόλεπτα μεταξύ της κλήσης του 8 και του 2 θα υπάρχει μια παύση 5 δευτερολέπτων.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο τηλεφωνητής υποστηρίζει τόσο το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο όσο και αυτό που υποστηρίζει το σύστημα PABX. Η επιλογή του τηλεφωνικού συστήματος μπορεί να γίνει μέσω του πληκτρολογίου. Από το εργοστάσιο ο τηλεφωνητής έχει ρυθμισθεί ώστε να λειτουργεί με απλό τηλεφωνικό σύστημα.

Για να επιλέξετε τηλεφωνικό σύστημα:

1. Πιέστε το κουμπί [L], στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα [L].
2. Πιέστε το κουμπί [3], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L3 1”. Ο τελευταίας αριθμός “1” δηλώνει πως η συσκευή έχει ρυθμισθεί για λειτουργία σε κανονικό τηλεφωνικό δίκτυο.
3. Για να αλλάξετε την ρύθμιση και η συσκευή να υποστηρίζει δίκτυο PABX πιέστε το κουμπί [2]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L3 2” και ο τηλεφωνητής θα υποστηρίζει τηλεφωνικό δίκτυο PABX.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πριν οποιοσδήποτε αισθητήρας/σύστημα ασφαλείας/ ή τηλεχειρισμός μπορεί να ενεργοποιεί την συσκευή του τηλεφωνητή πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες προγραμματισμού ώστε οι συσκευές να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Από τη στιγμή που προγραμματιστούν η πίεση του κουμπιού στο τηλεχειριστήριο πανικού, η διέγερση μιας μαγνητικής επαφής ή η διέγερση ενός συστήματος συναγερμού θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του τηλεφωνητή που θα αρχίσει να καλεί τους αριθμούς που έχει αποθηκεμένους στην μνήμη του και θα μεταδίδει το προ ηχογραφημένο μήνυμα.

Για να προγραμματίσετε τους ασύρματους αισθητήρες της Skylink ώστε να συνεργάζονται με τον τηλεφωνητή AD 433S

1. Πιέστε το κουμπί [L], στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα [L].
2. Πιέστε το κουμπί [5] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L5 Id code”
3. Ενεργοποιήστε τον επιθυμητό ασύρματο αισθητήρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την στιγμή που έχετε πατήσει το κουμπί [5].

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σένσορα για να δείτε πως ενεργοποιείτε. Από την στιγμή που ο σένσορας δηλωθεί στον τηλεφωνητή αυτός επανέρχεται σε κανονική λειτουργία και στην οθόνη του εμφανίζεται η ένδειξη ώρας.

4. Για να βεβαιωθείτε πως ο τηλεφωνητής έχει αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο σένσορα ενώ ο τηλεφωνητής είναι σε κατάσταση αναμονής (στην οθόνη του εμφανίζεται η ένδειξη ώρας) ενεργοποιήστε τον σένσορα. Ο τηλεφωνητής θα πρέπει να αρχίσει να καλεί τους αριθμούς που έχετε προγραμματίσει. Για να τερματίσετε την διαδικασία κλήσεων κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί πανικού [0] στο πληκτρολόγιο του τηλεφωνητή.

Για να προγραμματίσετε τις μονάδες συναγερμού (SC-001 και SC-002) ώστε να συνεργάζονται με τον τηλεφωνητή AD 433S

1. Πιέστε το κουμπί [L], στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα [L].
2. Πιέστε το κουμπί [5] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L5 Id code”
3. Εισάγετε τον κωδικό αναγνώριση PIN στο πληκτρολόγιου της μονάδας συναγερμού.
4. Πιέστε δύο φορές το κουμπί [B] στο πληκτρολόγιο της μονάδας του συναγερμού.
5. Από την στιγμή που η μονάδα συναγερμού δηλωθεί στον τηλεφωνητή αυτός επανέρχεται σε κανονική λειτουργία και στην οθόνη του εμφανίζεται η ένδειξη ώρας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ AD433S.

Προκειμένου να σβήσετε από την μνήμη του τηλεφωνητή οποιαδήποτε από τις περιφερικές συσκευές πρέπει να σβήσετε συνολικά την μνήμη του και στην συνέχεια εκ νέου να προγραμματίσετε να αναγνωρίζει τις περιφερικές συσκευές που έχουν απομείνει.

Για να διαγράψετε μια περιφερική συσκευή από την μνήμη του τηλεφωνητή:

1 Πιέστε το κουμπί [L] στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “L”.
2. Πιέστε το κουμπί [6] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L6 ErASE”.
3. Πιέστε το κουμπί [#]. Την στιγμή που ακούσετε ένα διπλό τόνο (μπιπ) όλες οι μνήμες που έχουν καταχωρηθεί οι περιφερικές μονάδες θα έχουν διαγραφεί.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Ο τηλεφωνητής μπορεί να ενεργοποιηθεί για να ξεκινήσεις την διαδικασία κλήσης και αποστολή μηνυμάτων όταν ένας από τους αισθητήρες ή η μονάδα συναγερμού ενεργοποιηθούν. Μπορείτε όμως να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή ώστε να μην ξεκινά την διαδικασία κλήσεων όταν ενεργοποιείται κάποιος αισθητήρας (π.χ στην περίπτωση που είστε σπίτι).

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή:
1. Πιέστε το κουμπί [L] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L”.
2. Πιέστε το κουμπί [7] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L7 1”

Ο τελευταίος αριθμός (1) δηλώνει πως ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
Για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή, πιέστε το κουμπί [2] μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την στιγμή που έχετε πατήσει το κουμπί [7]. Όταν ο τηλεφωνητής έχει απενεργοποιηθεί στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L7 2”.
Όταν ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος το LED με την ένδειξη DISARM είναι αναμμένο.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η δυνατότητα καθυστέρησης ενεργοποίησης του τηλεφωνητή για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (30, 45, 60 ;ή 75 δευτερόλεπτα) σας επιτρέπει, όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από τον ελεγχόμενο χώρο, να ενεργοποιούνται οι αισθητήρες ή η μονάδα συναγερμού χωρίς να ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής.

Έξοδος από ένα ελεγχόμενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης ενεργοποίησης.

Αν εξέρχεστε από μια πόρτα που έχει αισθητήρα που επικοινωνεί με τον τηλεφωνητή και η καθυστέρηση έχει ορισθεί σε 0 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα ο τηλεφωνητής άμεσα θα ξεκινά την διαδικασία κλήσης.

Αν όμως, για παράδειγμα, ορίσετε την καθυστέρηση σε 45 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα ο τηλεφωνητής θα είναι ανενεργός για 45 δευτερόλεπτα ώστε να σας επιτρέπει να βγείτε από το χώρο χωρίς να ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής. Κατά την διάρκεια της καθυστέρησης στην οθόνη του τηλεφωνητή εμφανίζεται η ένδειξη “dELAY”. Μετά από 45 δευτερόλεπτα ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται εκ νέου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ώρας και ο τηλεφωνητής είναι έτοιμος να δεχθεί σήμα ενεργοποίησης από οποιονδήποτε προγραμματισμένο αισθητήρα.

Είσοδος σε ένα ελεγχόμενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης ενεργοποίησης.

Αν εισέρχεστε από μια πόρτα που έχει αισθητήρα που επικοινωνεί με τον τηλεφωνητή και η καθυστέρηση έχει ορισθεί σε 0 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα ο τηλεφωνητής άμεσα θα ξεκινά την διαδικασία κλήσης.

Αν όμως, για παράδειγμα, ορίσετε την καθυστέρηση σε 45 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα ο τηλεφωνητής θα είναι ανενεργός για 45 δευτερόλεπτα ώστε να σας επιτρέπει να φτάσετε στον τηλεφωνητή και να τον απενεργοποιήσετε πριν ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης. Κατά την χρονική διάρκεια της καθυστέρησης ο τηλεφωνητής εκπέμπει προειδοποιητικούς τόνους (μπιπ) ενώ στην οθόνη του αναβοσβήνει η ένδειξη “dELAY”.
Αν ο τηλεφωνητής δεν απενεργοποιηθεί μέσα σε 45 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει κανονικά την διαδικασία κλήσεων και μετάδοσης του μηνύματος ανάγκης.

Για να καθορίσετε την καθυστέρηση

1, Πιέστε το κουμπί [L] στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “L”.
2. Πιέστε το κουμπί [8] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L8 1” Το τελευταίο ψηφίο (1) δηλώνει την επιλεχθείσα χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης.
3. Πιέστε ένα από τα κουμπιά 1,2,3,4 ή 5 για να καθορίσετε την χρονική διάρκεια της καθυστέρησης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Αριθμός	Διάρκεια
1	0 δευτερόλεπτα
2	30 δευτερόλεπτα
3	45 δευτερόλεπτα
4	60 δευτερόλεπτα
5	75 δευτερόλεπτα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝΟΣ

Μέσω αυτής της δυνατότητας ο τηλεφωνητής μπορεί να είναι συμβατός με όλα τα τηλεφωνικά δίκτυα. Όταν η λειτουργία του “ΤΟΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” δεν είναι ενεργοποιημένη ο τηλεφωνητής πρέπει να δεχθεί ένα τόνο από το τηλεφωνικό δίκτυο πριν ξεκινήσει την διαδικασία κλήσης και μετάδοσης. Με δεδομένο πως η τόνοι «αναμονής» των τηλεφωνικών δικτύων δεν είναι ίδιοι σε όλα τα τηλεφωνικά δίκτυα ο τηλεφωνητής σας δίνει την δυνατότητα να ξεκινά την διαδικασία κλήσης ανεξάρτητα από τον τόνο που θα υπάρχει στην τηλεφωνική γραμμή. Για να γίνει αυτό δυνατό πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης”. Αυτή η λειτουργία από το εργοστάσιο είναι απενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης”

1, Πιέστε το κουμπί [L] στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα “L”.
2. Πιέστε το κουμπί [9] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L9 1” Το τελευταίο ψηφίο (1) δηλώνει πως η λειτουργία τόνου γενικής χρήσης είναι απενεργοποιημένη.
3. Πιέστε το κουμπί [2] μέσα σε διάστημα 5 δευτερολέπτων από την στιγμή που θα έχετε πατήσει το κουμπί [9] για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης”.

Όταν η λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης” είναι απενεργοποιημένη ο τηλεφωνητής πρέπει να ανιχνεύσει ένα τόνο (αναμονής) από την τηλεφωνική γραμμή μέσα σε 1 λεπτό από την στιγμή που θα έχει ενεργοποιηθεί. Αν δεν ανιχνευθεί τόνος από την γραμμή στην οθόνη του τηλεφωνητή θα εμφανισθεί η ένδειξη “no LInE” και ο φωτισμός του πληκτρολογίου θα αναβοσβήνει. Για να επιστρέψει η συσκευή σε θέση αναμονής πιέστε το κουμπί πανικού [O] για 2 δευτερόλεπτα.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια που ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος οι τηλεφωνικοί αριθμοί που υπάρχουν στην μνήμη του μπορεί να κληθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους.

1. Κάθε αριθμός που υπάρχει στην μνήμη καλείται μια φορά και όταν ολοκληρωθούν όλοι οι αριθμοί ο τηλεφωνητής καλεί εκ νέου τον πρώτο αριθμό, στην συνέχεια τον δεύτερο κλπ. Οι αριθμοί θα καλούνται κυκλικά για όσες φορές έχετε καθορίσει στην ρύθμιση επανάληψης κλήσεων (ReDIAL.)
2. Κάθε αριθμός θα καλείται όσες φορές έχετε ορίσει από την ρύθμιση επανάληψης κλήσεων (ReDIAL) και στην συνέχεια θα καλείται ο επόμενος. Αν για παράδειγμα έχετε ορίσει την επανάληψη κλήσεων σε 3 κάθε τηλεφωνικός αριθμός θα καλείται τρεις φορές πριν κληθεί ο επόμενος. Αυτό θα γίνεται ωσότου κληθούν όλοι οι αριθμοί που είναι αποθηκεμένοι στην μνήμη της συσκευής.

Για να καθορίσετε την σειρά κλήσεων:

1. Πιέστε το κουμπί [L], στην οθόνη θα εμφανιστεί το γράμμα [L].
2. Πιέστε το κουμπί [0] στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “L0 2” Το τελευταίο ψηφίο (2) δηλώνει την σειρά κλήσεων που έχει ορισθεί. Συγκεκριμένα ο αριθμός (2) δηλώνει πως ο τηλεφωνητής έχει ρυθμισθεί ώστε να καλεί όσες φορές έχει προγραμματιστεί το πρώτο τηλεφωνικό αριθμό και στην συνέχει να καλεί το δεύτερο (πάλι όσες φορές έχει προγραμματιστεί).
3. Για να αλλάξετε την ρύθμιση σειράς κλήσεων πληκτρολογήστε το”1” ή το “2” όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “L0 2”.

Αν πληκτρολογήσετε 1 ο τηλεφωνητής θα καλεί κάθε αριθμό μια φορά και όταν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο κλήσεων θα ξεκινήσεις το δεύτερο κλπ. Θα γίνουν τόσοι κύκλοι κλήσεων όσοι έχουν προγραμματιστεί στην ρύθμιση επανάληψης κλήσεων.
Αν πληκτρολογήσετε 2 ο τηλεφωνητής θα καλεί κάθε τηλεφωνικό αριθμό τόσες φορές όσες έχετε προγραμματίσει από την ρύθμιση επανάληψης κλήσεων πριν προχωρήσει στην κλήση του επόμενου αριθμού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Μπορείτε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή με ένα υπάρχον σύστημα συναγερμού έτσι ώστε ο τηλεφωνητής να ξεκινά την λειτουργία του (διαδικασία κλήσεων) κάθε φορά που ο συναγερμός θα διεγείρετε. Υπάρχουν δύο τρόποι να συνδέσετε τον τηλεφωνητή με ένα υπάρχον σύστημα συναγερμού.

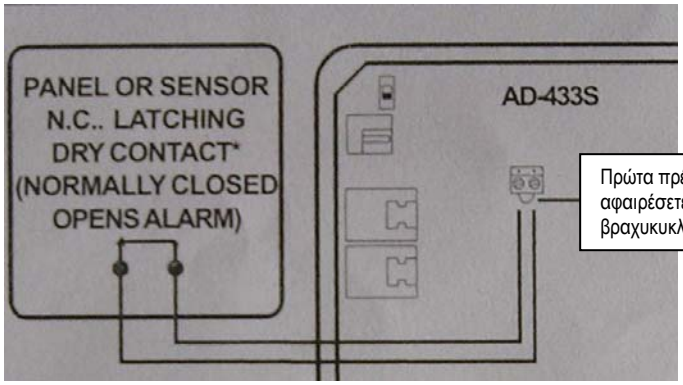

1. Συνδέστε τον τηλεφωνητή μέσω ενός καλωδίου δύο αγωγών με μια επαφή τύπου N.C (Κλειστή σε κατάσταση ηρεμίας)
2. Συνδέστε τον τηλεφωνητή με το σύστημα συναγερμού χρησιμοποιώντας ένα σένσορα της Skylink (SS 433).

Ακολουθήστε το διάγραμμα που υπάρχει σε αυτή την σελίδα για να καλωδιώσετε τον τηλεφωνητή με το υπάρχον σύστημα συναγερμού. Κάθε φορά που ο συναγερμός θα ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής θα ξεκινά την διαδικασία κλήσης και μετάδοσης των μηνυμάτων.

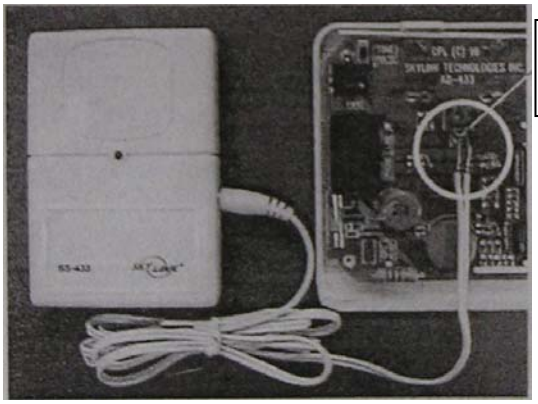

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα SS433 της Skylink τοποθετήστε τον δίπλα στην σειρήνα του συστήματος συναγερμού. Κάθε φορά που θα ενεργοποιείται η σειρήνα ο αισθητήρας θα στέλνει σήμα ενεργοποίησης στον τηλεφωνητή. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται καμία καλωδίωση, αρκεί να προγραμματίσετε τον τηλεφωνητή ώστε να αναγνωρίζει των αισθητήρα SS 433.