microTALK®

Two-Way Radio Model MT 800

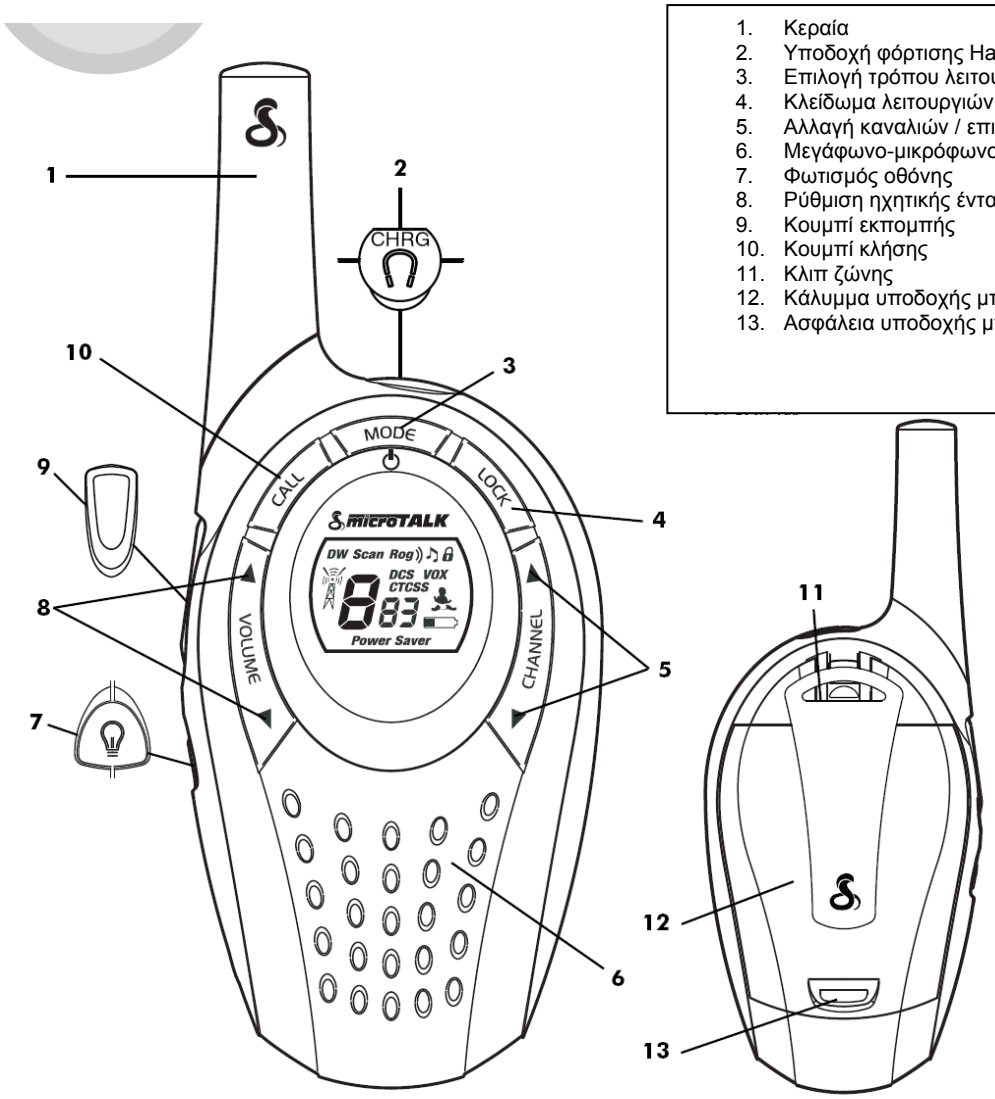

1. Κεραία
2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free
3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας
4. Κλείδωμα λειτουργιών
5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας
6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο
7. Φωτισμός οθόνης
8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης
9. Κουμπί εκπομπής
10. Κουμπί κλήσης
11. Κλιπ ζώνης
12. Κάλυμμα υποδοχής μπαταριών
13. Ασφάλεια υποδοχής μπαταριών

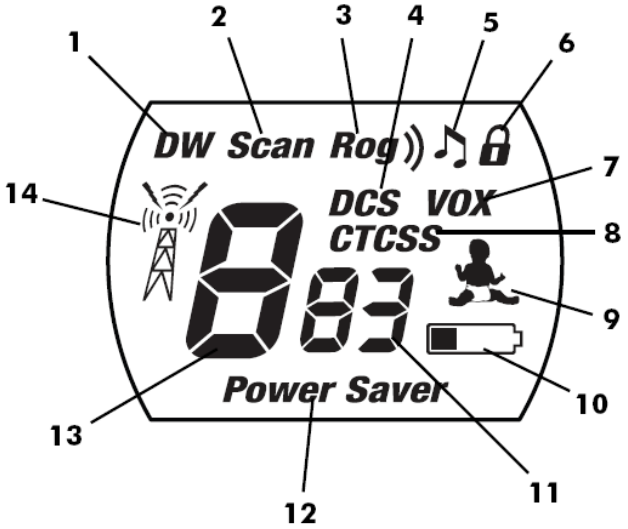

1. Ένδειξη παρακολούθησης 2 καναλιών
2. Ένδειξη σάρωσης
3. Ένδειξη τόνου Roger Beep
4. Ένδειξη κωδικού DCS
5. Ένδειξη τόνου κλήσης
6. Κλείδωμα λειτουργιών
7. Ένδειξη ενεργοποίησης εκπομπής μέσω φωνής
8. Ένδειξη κωδικού CTCSS
9. Ένδειξη λειτουργίας Baby Monitor
10. Κατάσταση μπαταρίας
11. Κωδικός DCS ή CTCSS
12. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας
13. Ένδειξη καναλιού
14. Ένδειξη εκπομπής

Γενική φροντίδα της συσκευής
Τα MT 800 έχουν κατασκευαστεί ώστε να προσφέρουν χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας αν τα μεταχειριστείτε σωστά. Οι υποδείξεις που ακολουθούν συνεισφέρουν σημαντικά στη λειτουργία των συσκευών, χωρίς προβλήματα.

- Πάντα να μεταχειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή.
- Κρατάτε τις μακριά από σκόνη
- Ποτέ μην αφήνετε τις συσκευές σε υγρό περιβάλλον και μην επιτρέπετε να σας πέσουν στο νερό.
- Αποφύγετε να τις εκθέτετε σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Φορτιστής και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Ελευθερώστε το κλιπ της ζώνης από την υποδοχή του και γυρίστε το προς τα πάνω.
Πιέστε προς τα πάνω την «ασφάλεια» του καλύμματος των μπαταριών
Τοποθετήστε τις μπαταρίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη τοποθέτηση τους με σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σημάδια στην υποδοχή τους.

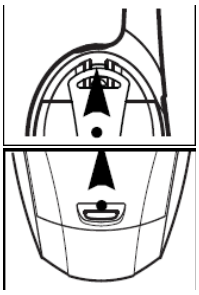

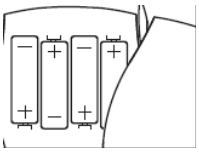

Σημείωση: Ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι 12 ώρες.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες - όταν έρθει η ώρα να ανακυκλωθούν - πρέπει να εναποτεθούν σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης όπως υποδεικνύεται από τη τοπική νομοθεσία.
Ποτέ δεν πρέπει να πετάτε μπαταρίες σε κάδους απορριμμάτων.
Προσοχή: Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά ή μην τις ακουμπάτε σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία. Μπορεί να εκραγούν.

Φόρτιση των μπαταριών της συσκευής

Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη τοποθέτηση τους με σωστή πολικότητα.
Συνδέστε το στρογγυλό βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης του MT800, υ υπάρχει στο επάνω μέρος του. Ο φορτιστής έχεις 2 ακροδέκτες γεγονός που σας επιτρέπει να φορτίζεται 2 συσκευές MT 800 ταυτόχρονα.

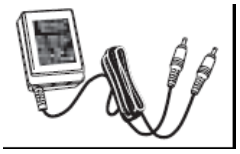

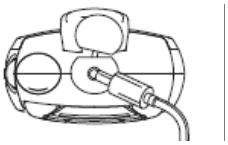

Συνδέστε το φορτιστή με μια πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. Προσοχή μην αφήνετε τις μπαταρίες των συσκευών να φορτίζοντα για διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες. Το συνιστώμενο διάστημα φόρτισης των μπαταριών είναι 12 ώρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: να χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τον φορτιστή και τις <u>επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που συνοδεύουν τα MT 800.</u>
Κάθε ακροδέκτης του φορτιστή μπορεί να φορτίσει μόνο μια συσκευή. Η Cobra συνιστά οι συσκευές να είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια της φόρτισης. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΑΠΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του MT 800

Για να ενεργοποιήσετε το MT800:
Πιέστε το κουμπί MODE/POWER εωσότου ακούσετε μια σειρά από ηχητικές ενδείξεις (τόνους) που δηλώνουν την ενεργοποίηση της συσκευής.
Το MT 800 είναι τώρα σε κατάσταση ακρόασης έτοιμο να δεχτεί ή να εκπέμψει κάποιο μήνυμα.
Το MT 800 είναι πάντα σε κατάσταση ακρόασης εκτός από τις στιγμές που εκπέμπετε μήνυμα, καλείτε ή έχετε πιέσει το κουμπί MODE.

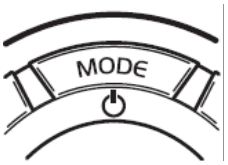

Για να απενεργοποιήσετε το MT 800:
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί MODE/POWER

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας
Όταν οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί η αντίστοιχη ένδειξη θα αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής. Αυτό σημαίνει πως οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν με συμβατικές.

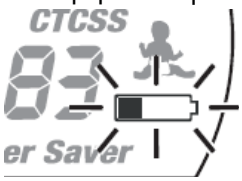

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι μπαταρίες NiMH που συνοδεύουν τα MT 800 μπορεί να επαναφορτιστούν.

Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας

Αν δεν γίνει καμία εκπομπή για 10 δευτερόλεπτα, το MT 800 αυτόματα θα μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας και η ένδειξη Power Saver θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν αναιρεί την ικανότητα της συσκευής να δέχεται εισερχόμενα μηνύματα.

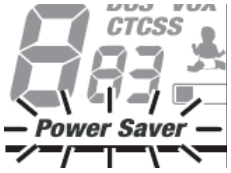

Επικοινωνία

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TALK.
2. Με το μικρόφωνο σε απόσταση 5cm από το στόμα σας μιλήστε με κανονική ένταση φωνής.
3. Αφήστε το κουμπί TALK όταν τελειώσετε το μήνυμα σας και περιμένετε για απάντηση.

Σημείωση: Και οι δύο συσκευές MT 800 πρέπει να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους

Ακρόαση απάντησης

Αφήστε το κουμπί TALK για να έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την απάντηση στο μήνυμα σας.

Το MT 800 είναι πάντα σε κατάσταση ακρόασης εκτός από τις στιγμές που εκπέμπετε μήνυμα, καλείτε ή έχτε πιέσει το κουμπί MODE.

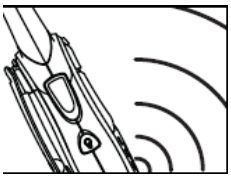

Ρύθμιση της ηχητικής έντασης

Πιέστε τα βέλη που υπάρχουν στο κουμπί VOLUME προκειμένου να αυξομειώσετε την ένταση του ήχου. Μια διπλή ηχητική ένδειξη (μπιπ) ακούγεται όταν έχετε φτάσει στην ελάχιστη (1) ή στη μέγιστη (8) στάθμη της ηχητικής ένταση.

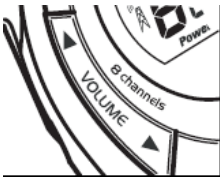

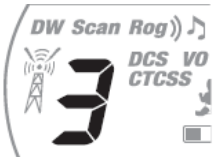

Κουμπί εκπομπής-κλήσης

Πιέζοντας και αφήνοντας το κουμπί CALL στο δέκτη του δεύτερου MT 800 θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης (κουδούνισμα) που θα κρατήσει 2 δευτερόλεπτα. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία εκπομπή κατά τη διάρκεια αποστολής κλήσης.

Σημείωση: Και οι δύο συσκευές MT 800 πρέπει να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους

Επιλογή καναλιού

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα 8 κανάλια εκπομπής λήψης μέσω του κουμπιού ▲ CHANNEL ▼. Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ αυξάνεται η ταχύτητα αναζήτησης.

Σημείωση: Και οι δύο συσκευές MT 800 πρέπει να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους

Λειτουργία "κλειδώματος" λειτουργιών

Το κουμπί LOCK κλειδώνει" τη λειτουργία των κουμπιών αλλαγής καναλιών ▲ CHANNEL ▼, επιλογής τρόπου λειτουργίας MODE και ενεργοποίησης POWER προκειμένου να αποφύγετε τη τυχαία ενεργοποίηση των λειτουργιών.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος:
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί LOCK για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος των κουμπιών.

3. Μια διπλή ηχητική ένδειξη (μπιπ) δηλώνει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος των κουμπιών. Όταν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη το αντίστοιχο εικονίδιο θα εμφανίζεται στην οθόνη του MT 800.

Φωτισμός της οθόνης

Πιέστε και αφήστε το κουμπί LIGHT/MAX RANGE για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης για 10 δευτερόλεπτα.

Φίλτρο παρασίτων (SQUELCH)–μέγιστη εμβέλεια

Τα MT 800 είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αυτόματου φίλτρου παρασίτων (Auto Squelch) το οποίο αυτόματα φιλτράρει τα αδύναμα σήματα και το ηλεκτρονικό θόρυβο. Αυτό το φίλτρο μειώνει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη. Προσωρινά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Squelch και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστης ευαισθησίας λήψης προκειμένου να πετύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια επικοινωνίας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Auto Squelch:
Πιέστε για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα το κουμπί LIGHT/MAX RANGE. Μόλις ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο (μπιπ) έχετε ενεργοποιήσει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη (και έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Squelch).

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μέγιστης εμβέλειας (απενεργοποίηση του Squelch):
Πιέστε για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα το κουμπί LIGHT/MAX RANGE. Μόλις ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο (μπιπ) έχετε ενεργοποιήσει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη (και έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Squelch).

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μέγιστης εμβέλειας (απενεργοποίηση του Squelch):

Πιέστε το κουμπί LIGHT/MAX RANGE ή αλλάξτε κανάλι εκπομπής - λήψης

Εμβέλεια των MT 800
Η εμβέλεια των MT 800 αγγίζει τα 5 χιλιόμετρα σε χώρο χωρίς φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (π.χ κτίρια, βουνά κλπ). Η εμβέλεια τους διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και την διαμόρφωση του εδάφους. Η ύπαρξη κτιρίων μεταξύ των δύο συσκευών, φυσικών εμποδίων, βουνών κλπ μειώνει την εμβέλεια τους. Αν θέλετε να έχετε τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια πρέπει να έχετε απενεργοποιημένη την αυτόματη λειτουργία Squelch (Δείτε στις προηγούμενες παραγράφους για σχετικές οδηγίες).

Χρήση εξωτερικού ακουστικού-μικροφώνου (Hands Free)
Στο MT 800 μπορεί να προσαρμοστεί ένα εξωτερικό σετ μικροφώνου-ακουστικού που σας διευκολύνει ώστε να μην χρειάζεται να κρατάτε την ίδια τη συσκευή για να επικοινωνείτε. Για να συνδέσετε το σετ εξωτερικού μικροφώνου-ακουστικού ανοίξτε το ελαστικό καπάκι με την ένδειξη CHRG συνδέστε το βύσμα του ακουστικού-μικροφώνου.

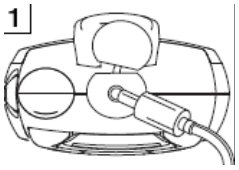

1. Συνδέστε το hands free στην αντίστοιχη υποδοχή.
2. Βάλτε το ακουστικό στο αυτί σας.
3. Στερεώστε το μικρόφωνο με το κλιπ που έχει στη μπλούζα ή το πουκάμισο σας έτσι ώστε το μικρόφωνο να απέχει από 7.5cm έως 15cm από το στόμα σας.
4. Πιέστε το κουμπί για να μιλήσετε.

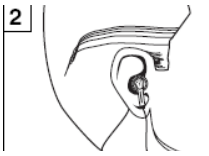

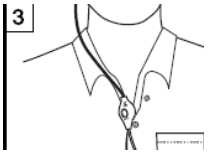

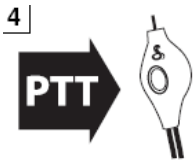

Περιήγηση στους τρόπους λειτουργίας της συσκευής (Mode)
Όταν περιηγείστε στους τρόπους λειτουργίας του MT 800 μπορείτε να επιλέξετε τους τρόπους με τους οποίους επιθυμείτε να λειτουργεί η συσκευή. Κάθε φορά που περιηγείστε στις λειτουργίες της συσκευής η σειρά εμφάνιση τους είναι η ακόλουθη
CTCSS Privacy Codes
Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS
DCS Privacy codes
Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας DCS
VOX
Λειτουργία ενεργοποίησης μέσω φωνής
VOX Sensitivity level
Ρύθμιση ενεργοποίησης λειτουργίας μέσω φωνής
Set ▲ CHANNEL ▼ scan
Καθορισμός σάρωσης καναλιών
Set CTCSS Privacy Codes
Καθορισμός κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS
Set DCS Privacy Codes
Καθορισμός κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας DCS
Dual Watch Location & Dual Watch On/Off
Λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών & ενεργοποίηση απενεργοποίηση λειτουργίας
Baby Monitor

Λειτουργία παρακολούθησης μωρού
Call Tones
Τόνοι κλήσης
Roger Beep On/Off
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση λειτουργίας Roger Beep
Keystroke tones On / Off
Ενεργοποίηση απενεργοποίησης ηχητικών τόνων όταν πιέζετε ένα κουμπί.

Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS

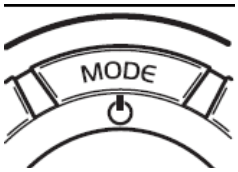

Το σύστημα CTCSS είναι ένα εξελιγμένο σύστημα κωδικοποίησης που σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από του 38 διαθέσιμους κωδικούς για να μειώσετε τα εισερχόμενα μηνύματα από άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι επικοινωνίας.

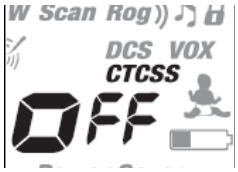

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε κάποιο κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας και στις δύο συσκευές MT 800 πρέπει να έχει επιλεχθεί το ίδιο κανάλι επικοινωνίας και ο ίδιος κωδικός CTCSS

Επιλογή ενός κωδικού CTCSS

1. Μετά την επιλογή ενός καναλιού πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου η ένδειξη CTCSS εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιπρόσθετα της ένδειξης κάτω από αυτή θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF (όταν είναι απενεργοποιημένη) ή ένα νούμερο που θα αναβοσβήνει κάτω από την ένδειξη.

2. Αν εμφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών προκειμένου να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Αν εμφανίζεται ένας αριθμός πιέζοντας το κουμπί επιλογής καναλιών μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Όταν εμφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας που επιθυμείτε έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.

II. Πιέστε το κουμπί LOCK για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης

III. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης

Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας DCS

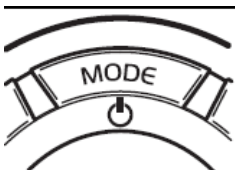

Το σύστημα DCS είναι ένα εξελιγμένο σύστημα κωδικοποίησης που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από του 83 διαθέσιμους κωδικούς για να μειώσετε τα εισερχόμενα μηνύματα από άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι επικοινωνίας.

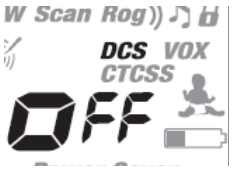

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε κάποιο κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας και στις δύο συσκευές MT 800 πρέπει να έχει επιλεχθεί το ίδιο κανάλι επικοινωνίας και ο ίδιος κωδικός DCS. Σε κάθε κανάλι αποθηκεύετε ο τελευταίος κωδικός DCS που έχετε επιλέξει για αυτό.

Επιλογή ενός κωδικού DCS

1. Μετά την επιλογή ενός καναλιού πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου η ένδειξη DCS εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιπρόσθετα της ένδειξης κάτω από αυτή θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF (όταν είναι απενεργοποιημένη) ή ένα νούμερο που θα αναβοσβήνει κάτω από την ένδειξη.

2. Αν εμφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών προκειμένου να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.
3. Αν εμφανίζεται ένας αριθμός πιέζοντας το κουμπί επιλογής καναλιών μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Όταν εμφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας DCS που επιθυμείτε έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.

II. Πιέστε το κουμπί LOCK για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης

III. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης

Εκπομπή ενεργοποιούμενη από τη φωνή (VOX)

Στη λειτουργία VOX τα MT 800 μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν συσκευές hands free και να εκπέμπουν αυτόματα όταν μιλάτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας ώστε να ενεργοποιείται με τη φωνή σας και να αποφεύγετε την διέγερση της εκπομπής από το θόρυβο του περιβάλλοντος.

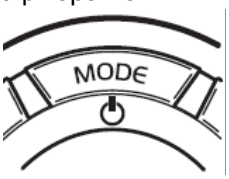

1. Πιέστε το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η τρέχουσα κατάσταση αυτής της λειτουργίας (On / Off) θα εμφανίζεται και αυτή στην οθόνη.

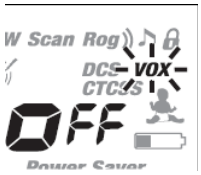

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία VOX έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.
II. Πιέστε το κουμπί LOCK για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης
III. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης

Ρύθμιση της ευαισθησίας της λειτουργίας VOX:

1. Πιέστε το κουμπί VOX εωσότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας θα εμφανίζεται (με το γράμμα L και ένα αριθμό) κάτω από την ένδειξη λειτουργίας. Ο αριθμός 5 αντιστοιχεί στην υψηλότερη ευαισθησία και ο αριθμός 1 στη μικρότερη.

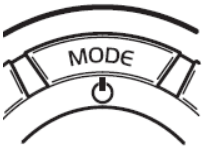

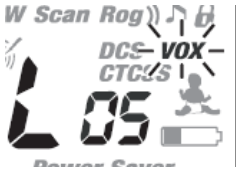

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Όταν επιτύχετε τη ρύθμιση που θέλετε έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.
II. Πιέστε το κουμπί LOCK για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης
III. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης.

Σάρωση καναλιών

Τα MT 800 έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν αυτόματα τα κανάλια 1-8

Σημείωση: Η συσκευή αγνοεί τους κωδικούς ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS και DCS κατά τη διάρκεια ανίχνευσης των καναλιών.

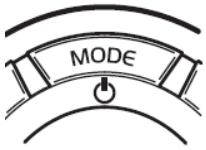

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης των καναλιών:

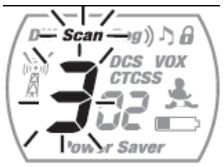

Πιέστε το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο Scan και ο αριθμός του καναλιού αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ξεκινήσει η λειτουργία σάρωσης ανίχνευση καναλιών.

Το εικονίδιο Scan θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όσο διαρκεί η λειτουργία ανίχνευσης. Αν εντοπιστεί εκπομπή σε κάποιο κανάλι η συσκευή θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα συνεχίσει την ανίχνευση.
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία σάρωσης αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν εντοπιστεί ένα κανάλι στο οποίο εκπέμπεται σήμα έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
I. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την επικοινωνία το MT 800 θα μείνει συντονισμένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης.
II. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν δεν εντοπίζεται κάποιο κανάλι που εκπέμπει σήμα έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί TALK για να επικοινωνήσετε στο κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η

λειτουργία σάρωσης καναλιών (ή στο τελευταίο κανάλι που είχατε μιλήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης). Μόλις τελειώσετε την εκπομπή η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
II. Πιέστε το κουμπί MODE για να καθορίσετε ένα κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας στο κανάλι που ήταν η συσκευή συντονισμένη πριν ξεκινήσει η λειτουργία σάρωσης καναλιών ή στο τελευταίο κανάλι στο οποίο λάβατε ένα σήμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης.

III. Πιέστε το κουμπί LOCK για να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας – ακρόασης είτε στο κανάλι που ήταν συντονισμένοι η συσκευή πριν τη λειτουργία σάρωσης είτε στο τελευταίο κανάλι που ανίχνευση σήμα η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης.

Σάρωση κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS
Το MT 800 μπορεί να σαρώσει αυτόματα όλους τους κωδικούς CTCSS (από το 01 έως το38) όταν έχετε επιλέξει ένα κανάλι.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σάρωσης των κωδικών CTCSS:
1. Επιλέξτε με το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ το κανάλι στο οποίο θέλετε να σαρωθούν αυτόματα οι κωδικοί CTCSS.
2. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο SCAN και ένας αριθμός (μικρός σε μέγεθος) δίπλα στην ένδειξη του καναλιού.
3. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ξεκινήσει η σάρωση των κωδικών CTCSS στο κανάλι που αρχικά είχατε επιλέξει.

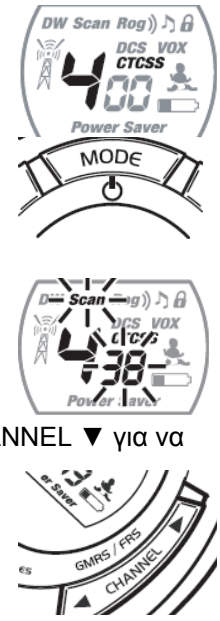

Το εικονίδιο SCAN θα συνεχίσει να εμφανίζεται όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης των κωδικών CTCSS. Η σάρωση θα σταματήσει μόλις ανιχνευθεί μια εκπομπή.
Η συσκευή θα μείνει συντονισμένη σε αυτό το κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. Οι δυνατότητες που έχετε είναι οι ακόλουθες
I. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την επικοινωνία το MT 800 θα μείνει συντονισμένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης.
II. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών.

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία σάρωσης κωδικών CTCSS αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης στο κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης σάρωσης.

Σάρωση κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας DCS
Το MT 800 μπορεί να σαρώσει αυτόματα όλους τους κωδικούς DCS (από το 01 έως το 83) όταν έχετε επιλέξει ένα κανάλι.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σάρωσης των κωδικών DCS:
1. Επιλέξτε με το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ το κανάλι στο οποίο θέλετε να σαρωθούν αυτόματα οι κωδικοί DCS.
2. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο SCAN και ένας αριθμός (μικρός σε μέγεθος) δίπλα στην ένδειξη του καναλιού.
3. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ξεκινήσει η σάρωση των κωδικών DCS στο κανάλι που αρχικά είχατε επιλέξει.

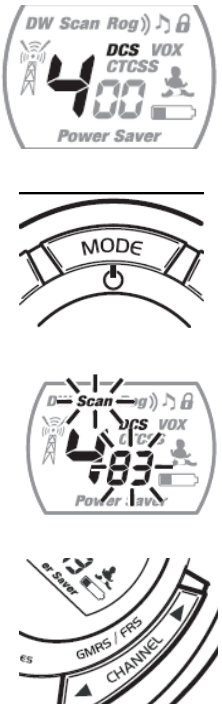

Το εικονίδιο SCAN θα συνεχίσει να εμφανίζεται όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης των κωδικών DCS. Η σάρωση θα σταματήσει μόλις ανιχνευθεί μια εκπομπή. Η συσκευή θα μείνει συντονισμένη σε αυτό το κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. Οι δυνατότητες που έχετε είναι οι ακόλουθες

I. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την επικοινωνία το MT 800 θα μείνει συντονισμένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης.
II. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών.

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία σάρωσης κωδικών CTCSS αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης στο κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματης σάρωσης.

Λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών (Dual Watch)
Μέσω της λειτουργίας Dual Watch μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα δυο κανάλια. Κανάλι Dual Watch 1 είναι πάντα το κανάλι (και οι κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS και DCS) που έχετε επιλέξει στο δέκτη του MT 800 Κανάλι Dual Watch 2 είναι ένα κανάλι που θα καθορίσετε και θα αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής. Αυτό το κανάλι θα ενεργοποιείτε κάθε φορά που ενεργοποιείται τη λειτουργία Dual Watch.

Για να προγραμματίσετε ή να αλλάξετε το δεύτερο κανάλι κατά τη λειτουργία Dual Watch.

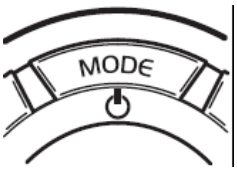

Πιέστε το κουμπί MODE εωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο DW στην οθόνη. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει μαζί με τον αριθμό του καναλιού.

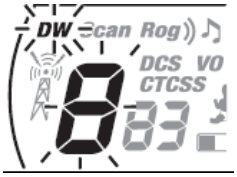

Διαλέξτε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:
A) Επιλέξετε ένα κανάλι Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8).

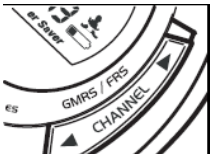

B) Καθορίστε ένα κανάλι και τον επιθυμητό κωδικό CTCSS ή DCS.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8).
Πιέστε το κουμπί MODE για να ρυθμίσετε το κωδικό CTCSS του καναλιού. Οι μικροί αριθμοί δίπλα στον αριθμό του καναλιού θα αναβοσβήνουν.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να επιλέξετε ένα κωδικό CTCSS (1-38) ή ένα κωδικό DCS (1-83)

Πιέστε το κουμπί LOCK για να περάσετε στη μνήμη το 2ο κανάλι που θα παρακολουθείτε κατά τη λειτουργία DUAL WATCH

Σημείωση: Για να τερματίσετε τη λειτουργία DUAL WATCH και να προχωρήσετε στον επόμενο διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας πιέστε το κουμπί MODE. Αν κατά τη διάρκεια καθορισμού του 2^{ου} καναλιού που θα παρακολουθείτε κατά τη λειτουργία DUAL WATCH δεν πατήσετε κανένα κουμπί η συσκευή θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία ακρόασης του καναλιού 1.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dual Watch

Σημείωση: Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dual Watch θα πρέπει να έχετε προγραμματίσει το 2^{ο} κανάλι παρακολούθησης όπως αναφέρεται προηγουμένως.

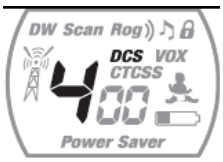

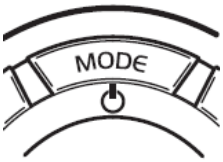

1. Επιλέξτε το 1^{ο} κανάλι τη συχνότητα του οποίου θα παρακολουθείτε για τυχόν εκπομπές. (Αν στο συγκεκριμένο κανάλι επιθυμείτε και κάποιο κωδικό CTCSS ή DCS θα πρέπει να τον επιλέξετε και αυτόν).
2. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode εωσότου εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο DW και αναβοσβήνει η ένδειξη καναλιού.

Σημείωση: Ενώ καθορίζετε τη λειτουργία Dual Watch αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα το MT 800 θα επιστρέψει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

3. Πιέστε το κουμπί Lock για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Dual Watch.

Λειτουργία Baby Monitor
Με τη λειτουργία Baby Monitor μπορείτε να ακούτε το μωρό σας που βρίσκετε σε ένα άλλο δωμάτιο (τα δύο MT 800 θα είναι ρυθμισμένα στο ίδιο κανάλι και θα χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς ιδιωτικής επικοινωνίας. Σε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις ευαισθησίας που έχουν οριστεί και στην ενεργοποίησης της εκπομπής μέσω της φωνής (VOX). Αν δεν έχει επιλεχθεί καμία ρύθμιση ευαισθησίας αυτόματα θα επιλεχθεί η μέγιστη ρύθμιση ευαισθησίας (5).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Baby Monitor:

1 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode εωσότου το εικονίδιο με το μωρό αρχίσει να αναβοσβήνει. Η ένδειξη πως η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη Off θα φαίνεται κάτω από το μωρό.

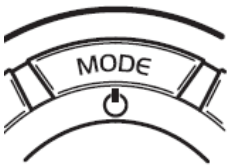

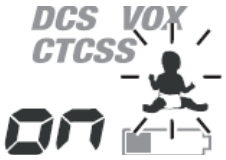

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε τη ρύθμιση σε On.

3. Πιέστε το κουμπί Lock για να εισάγετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας και η συσκευή να εισέλθει σε λειτουργία Baby Monitor.

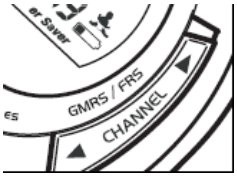

Σημείωση: Πιέζοντας το κουμπί MODE η λειτουργία Baby Monitor θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή θα περάσει στον επόμενο τρόπο λειτουργίας.

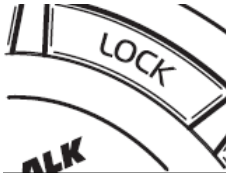

Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα η λειτουργία Baby Monitor θα θεωρηθεί απενεργοποιημένη και η συσκευή θα περάσει σε κανονική λειτουργία ακρόασης.

Και τα 2 MT 800 θα πρέπει να έχουν συντονιστεί στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτικής συνομιλίας προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία Baby Monitor.

Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία Baby Monitor:
I. Πιέστε το κουμπί TALK η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.
II. Πιέστε το κουμπί Lock η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία ακρόασης.
III. Πιέστε ο κουμπί MODE για να περάσετε στον επόμενο διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας.

Ρύθμιση του τόνου κλήσης (CALL)

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 διαφορετικών τόνων κλίσης.

Για να αλλάξετε το τόνο κλήσης:
1 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode εωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο C και η τρέχουσα ρύθμιση τόνου (1 έως 10) εμφανιστούν στην οθόνη. Ο ήχος της τρέχουσας κλήσης θα ακουστεί για 2 δευτερόλεπτα.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε και να ακούσετε τους τόνους κλήσης.

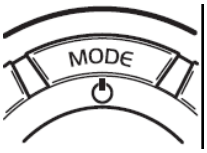

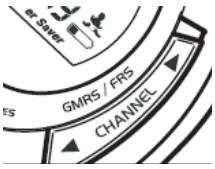

Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης που επιθυμείτε έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
II. Πιέστε το κουμπί LOCK για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.
III. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας

Ηχητικοί τόνοι επιβεβαίωσης εκπομπής λήψης(Roger Beep)
Το MT 800 έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει ένα ηχητικό τόνο κάθε φορά που αφήνετε το κουμπί TALK έτσι αυτός που λαμβάνει το σήμα θα καταλαβαίνει πως έχετε τελειώσει το μήνυμα σας και πως είναι η σειρά του να μιλήσει. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί από εσάς.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Roger Beep:

Όταν ενεργοποιείτε το MT 800 για πρώτη φορά αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο Rog αρχίσει να αναβοσβήνει.

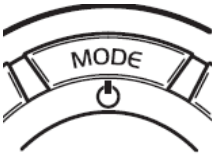

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε (On) ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (Off).
Όταν έχετε επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο της λειτουργίας έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
II. Πιέστε το κουμπί LOCK για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.
III. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας

Η ρύθμιση που επιλέξατε τα ανακαλείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Όταν το εικονίδιο ROG εμφανίζεται στη οθόνη η λειτουργία ηχητικού τόνου ROGER BEEP είναι ενεργοποιημένη.

Ηχητική ένδειξη με το πάτημα ενός κουμπιού

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη η συσκευή θα εκπέμπει ένα ηχητικό τόνο κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί ή αλλάζετε μια ρύθμιση.

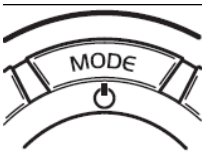

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

Όταν ενεργοποιείτε το MT 800 για πρώτη φορά αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο με τη νότα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε (On) ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (Off).

Όταν έχετε επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο της λειτουργίας έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

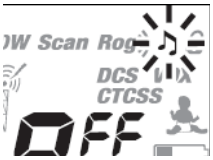

I. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
II. Πιέστε το κουμπί LOCK για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.

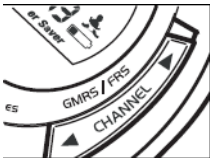

III. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας

Η ρύθμιση που επιλέξατε Θα ανακαλείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Όταν το εικονίδιο με τη νότα εμφανίζεται στη οθόνη η λειτουργία ηχητικής ένδειξης πατήματος κουμπιού είναι ενεργοποιημένη.