Dansk	oversat fra original brugsvejledning
Deutsch	übersetzt von den originalanweisungen
English	original instructions
Español	traducido de las instrucciones originales
Français	traduction de la notice d'instructions originale
Italiano	tradotto dalle istruzioni originali
Nederlands	vertaald vanuit de originele instructies
Norsk	oversatt fra de originale instruksjonene
Português	traduzido das instruções originais
Suomi	käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta
Svenska	översatt från de ursprungliga instruktionerna
Türkçe	orijinal talimatlardan çevrilmiştir
Ελληνικά	μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες

DEWALT®

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

DXPMR300

Owner's Manual

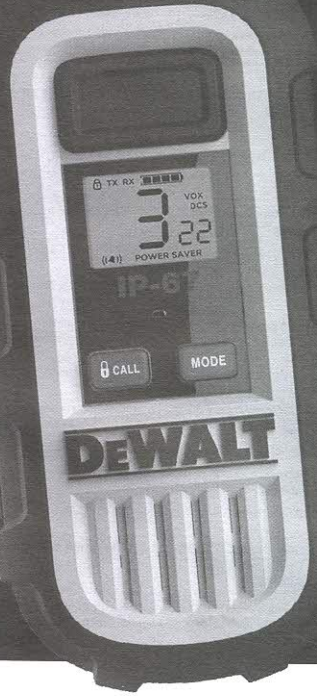

Εκτυπώθηκε στην Κίνα
Κωδικός είδους KEM-ML42500-17 R
Ελληνικά

Πριν τη λειτουργία του ραδιοφώνου διαβάζετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας. Φυλάτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Με το ραδιόφωνο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή ή που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Η είσοδος φόρτισης 5V micro-USB είναι συμβατή με τους περισσότερους φορτιστές micro-USB υψηλής ποιότητας που συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα USB.
2. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό του εξωτερικού του ραδιοφώνου. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα νωπό ή στεγνό πανί.
3. Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε το ραδιόφωνο οι ίδιοι. Με την απομάκρυνση του καλύμματος ακυρώνεται η εγγύηση. Αλλαγές ή τροποποιήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σαφής έγκριση από την DeWALT ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη που χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) για τη λειτουργία αυτής της συσκευής και πρέπει να αποφεύγονται.
4. Μην συνδέετε τον αντάπτορα τοίχου στην υποδοχή ισχύος εάν αυτή είναι βρεγμένη.
5. Μην χρησιμοποιείτε φορητά ραδιόφωνα που έχουν χαλασμένη κεραία. Εάν μια χαλασμένη κεραία έρθει σε επαφή με το δέρμα σας μπορεί να προκύψει ελαφρύ έγκαυμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία

Διαβάστε όλες τις οδηγίες

- Μην καίτε την μπαταρία ακόμα και εάν έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς άδεια.
- Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά. Η μπαταρία είναι πιθανό να εκραγεί στη φωτιά.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε χώρο όπου υπάρχει σήμανση «Επικίνδυνη ατμόσφαιρα». Σπινθήρες που δημιουργούνται σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, τρυπάτε, καταστρέφετε ή προσπαθείτε να αλλάξετε με άλλο τρόπο το σχήμα της μπαταρίας σας.
- Μην στεγνώνετε μια βρεγμένη ή νωπή μπαταρία με συσκευή ή πηγή θερμότητας όπως στεγνωτήρα μαλλιών ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια μικρή διαρροή υγρού από τα στοιχεία μπαταρίας σε συνθήκες εντατικής χρήσης ή έντονης θερμοκρασίας. Αυτό δεν υποδηλώνει βλάβη. Μην ανοίγετε, παραμορφώνετε ή ακρωτηριάζετε την μπαταρία καθώς μπορεί να περιέχει διαβρωτικά υλικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα μάτια ή το δέρμα και μπορούν να είναι δηλητηριώδη εάν καταποθούν.

Ωστόσο εάν το εξωτερικό περίβλημα έχει σπάσει και η διαρροή φτάσει στο δέρμα σας:

α. Πλύντε γρήγορα με σαπούνι και νερό.

β. Εξουδετερώστε με κάποιο ήπιο οξύ, όπως είναι ο χυμός λεμονιού ή το ξύδι.

γ. Εάν εισέλθει υγρό μπαταρίας στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου - πολυμερούς. Μην μεταφέρετε τη συσκευή εάν έχει χαλάσει, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας στον αριθμό 1-410-329-9200.

Ανακύκλωση μπαταρίας

Τοπικοί, πολιτειακοί ή ομοσπονδιακοί νόμοι ενδέχεται να απαγορεύουν την απόρριψη μπαταριών στα φυσιολογικά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε τον δήμο σας για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης ή/και απόρριψης.

Εισαγωγή

Κάνοντας τη ζωή πιο εύκολη και ασφαλέστερη

Η διατήρηση της επαφής είναι εύκολη και εύκολη όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο. Ορισμένες από τις πολλές χρήσεις που θα ανακαλύψετε περιλαμβάνουν:

Επικοινωνήστε με άλλους όταν πεζοπορείτε, ποδηλατείτε και εργάζεστε.

παρακολούθηση της οικογένειας και των φίλων σε μια γεμάτη δημόσια εκδήλωση. έλεγχος με τους συντρόφους του ταξιδιού. σύνδεση με γείτονες. να οργανώνετε συναντήσεις με άλλους, ενώ ψωνίζετε στο εμπορικό κέντρο, μιλάτε με τους συναδέλφους σας στην αποθήκη ή στο εργοτάξιο.

Πιστολοθήκη

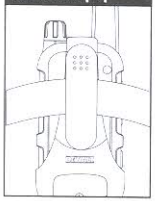

Ασφαλίστε το ραδιόφωνο ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.

Η μεταφορά του ραδιοφώνου μαζί σας είναι εύκολη όταν χρησιμοποιείτε τη θήκη.

Η θήκη συνδέεται εύκολα με τη ζώνη, το πορτοφόλι ή το σακίδιο σας.

Εγκαθιστώ

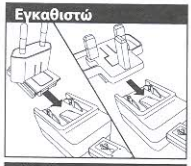

Ελευθέρωση

Επιλέξτε το κατάλληλο βύσμα για εγκατάσταση:

EU - χρήση βύσματος 2 ακίδων.

UK - χρησιμοποιήστε βύσμα 3 ακίδων.

Προληπτικά μέτρα κατά τη λειτουργία

Έκθεση σε υψηλά επίπεδα έντασης θορύβου μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη στην ακοή σας. Παρότι δεν υπάρχει μόνο μια ρύθμιση έντασης που να είναι κατάλληλη για όλους, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνό σας με την ένταση ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο και να αποφεύγετε παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα έντασης θορύβου.

1. Ρυθμίστε τον έλεγχο της έντασης σε χαμηλό επίπεδο και χρησιμοποιείτε όσο πιο χαμηλή ένταση γίνεται.
2. Αποφεύγετε να ανεβάζετε την ένταση ώστε να μην ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος. Όποτε είναι δυνατό χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνό σας σε ήσυχο περιβάλλον με χαμηλό θόρυβο περιβάλλοντος.
3. Περιορίζετε την χρονική περίοδο που χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες σε υψηλά επίπεδα έντασης.
4. Όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο χωρίς ακουστικά ή ακουστικά ψείρες, μην τοποθετείτε το ηχείο ραδιοφώνου απευθείας στο αφτί σας.
5. Τηρείτε όλες τις σημάνσεις και οδηγίες που ορίζουν την απενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής συσκευής ή προϊόντος ραδιοσυχνοτήτων σε καθορισμένους τομείς όπως σε πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία, τομείς εκρήξεων, ατμόσφαιρες με κίνδυνο έκρηξης ή σε αεροσκάφη.
6. Εάν διαπιστώσετε δερματικό ερεθισμό μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, σταματήστε τη χρήση και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
7. Εάν το προϊόν ή ο φορτιστής: υπερθερμανθεί, έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, έχει πέσει κάτω ή έχει χαλάσει, έχει πέσει σε νερό, αποσυνδέστε οιονδήποτε φορτιστή από την παροχή ρεύματος, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Σχεδόν κάθε ηλεκτρονική συσκευή έχει υπεραισθησία στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) εάν δεν διαθέτει επαρκή θωράκιση, σχεδιασμό ή δεν διαθέτει άλλου είδους ρύθμιση για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχουν οδηγίες να κάνετε κάτι τέτοιο. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται νοσοκομεία ή κέντρα υγείας όπου μπορεί να χρησιμοποιούνται εξοπλισμοί που έχουν ευαισθησία στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

- Όταν σας δοθεί αυτή η εντολή, απενεργοποιήστε τα ραδιόφωνά σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Οποιαδήποτε χρήση συσκευής ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις και τις οδηγίες του πληρώματος αεροσκάφους.
- Ορισμένα ραδιόφωνα μπορεί να παρεμβαίνουν σε βοηθήματα ακοής. Σε αυτή την περίπτωση παρεμβολής πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή βοηθήματος ακοής ή τον γιατρό για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.
- Εάν χρησιμοποιείτε άλλες ατομικές ιατρικές συσκευές να συμβουλεύεστε τον κατασκευαστή της συσκευής ώστε να διαπιστώνετε εάν διαθέτει επαρκή θωράκιση από ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει στην αναζήτηση αυτών των πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

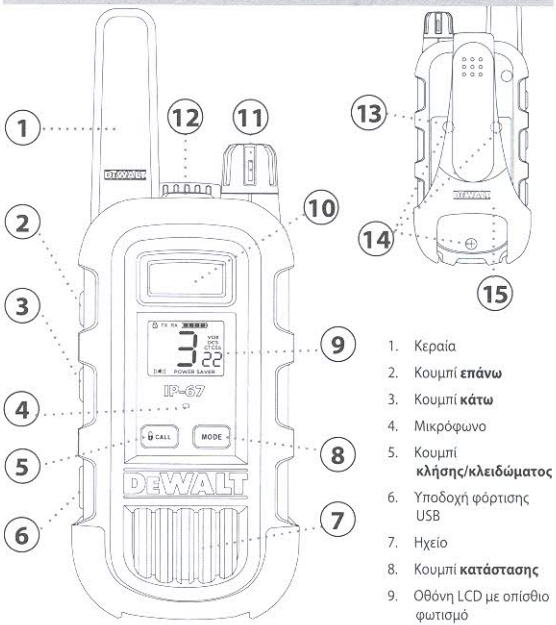

1. Κεραία
2. Κουμπί **επάνω**
3. Κουμπί **κάτω**
4. Μικρόφωνο
5. Κουμπί **κλήσης/κλειδώματος**
6. Υποδοχή φόρτισης USB
7. Ηχείο
8. Κουμπί **κατάστασης**
9. Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
10. Κουμπί **ομιλίας**
11. **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Κουμπί έντασης**
12. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου
13. Διαμέρισμα μπαταριών
14. Ασφάλεια θύρας μπαταριών
15. Θήκη με περιστρεφόμενο κλιπ

8 κανάλια PMR. Ο χρήστης μπορεί να επεκταθεί σε 16 κανάλια σε χώρες όπου επιτρέπονται από κυβερνητικές αρχές.

Μέγιστο / Ελάχιστο Εύρος λειτουργίας: -20°C έως +45°C.

Μέγιστες τιμές SAR: 0.302 W / kg για FM 12.5KHz (φορετός)

Συχνότητα ζώνης: 446MHz.

Μέση και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 483mW.

Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

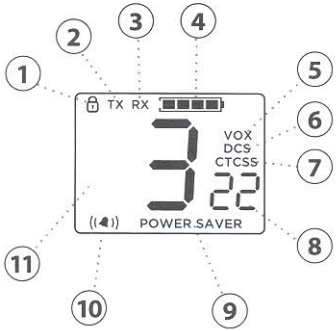

Χαρακτηριστικά

- **16 κανάλια** (1-8/ 1-16*)
- **121 κωδικοί απόρρητης συνομιλίας** (38 κωδικοί CTCSS/ 83 κωδικοί DCS)
- **Βαθμός στεγανότητας IP67 και σκόνης προστασίας από σκόνη**
- **Λειτουργία Hands-Free (VOX)**
- **Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό**
- **Ειδοποίηση κλήσης**
- **Κλείδωμα κουμπιών**
- **Υποδοχή ηχείου/μικροφώνου /φόρτισης**
- **Ήχος «ελήφθη»**
- **Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας/μπαταρίας**
- **Ήχοι πατήματος πλήκτρων**
- **Ένδειξη στάθμης μπαταρίας**
- **Ακουστική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας**
- **Αυτόματη φίμωση**
- **Θήκη**

1. Εικονίδιο κλειδώματος
2. Εικονίδιο μετάδοσης
3. Εικονίδιο λήψης
4. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
5. Εικονίδιο VOX
6. Εικονίδια DCS
7. Εικονίδια CTCSS
8. Κωδικοί απόρρητης συνομιλίας DCS/CTCSS
9. Εικονίδιο εξοικονόμησης ενέργειας
10. Εικονίδιο ειδοποίησης Vibra
11. Αριθμοί καναλιών

Σημείωση: * Μόνο τα κανάλια 1 έως 8 είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να ενεργοποιηθούν από το χρήστη πριν να επιλεγούν.

Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρες όπου αυτές οι συχνότητες επιτρέπονται από κυβερνητικές αρχές.

Φροντίδα του ασυρμάτου

Ο ασύρματος θα σας παρέχει πολλά χρόνια απρόσκοπτης χρήσης αν τον φροντίζετε σωστά. Χειρίζεστε τον ασύρματο με προσοχή. Κρατήστε τον μακριά από σκόνη. Ποτέ μην τοποθετείτε τον ασύρματο μέσα σε νερό ή σευγρά σημεία. Αποφεύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.

Τοποθέτηση μπαταριών

Αφαιρέστε την θήκη

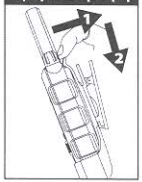

Βίδες πόρτας μπαταρίας

Υποδοχή μπαταρίας

Ευθυγράμμιση καλωδίων

1. Αφαιρέστε την θήκη απελευθερώνοντας το μάνδαλο κλιπ ζώνης και σύρετε τη θήκη προς τα κάτω.
2. Ξεβιδώστε τις 3 βίδες στην πόρτα της μπαταρίας με συμβατό κατσαβίδι και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Συνδέστε τη φίσα της μπαταρίας με σωστή πολικότητα.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία στο εσωτερικό της μπαταρίας και ευθυγραμμίστε τα καλώδια όπως φαίνεται.

   Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος της μπαταρίας με καλώδια είναι τοποθετημένος μέσα στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος.

   (Σημείωση: Τα καλώδια πρέπει να μπαίνουν πλήρως και προσεκτικά στο διαμέρισμα των μπαταριών. Εάν κάποιο αντικείμενο επηρεάσει τον δακτύλιο Ο, επηρεάζεται η σφράγιση του.
4. Σφίξτε τις βίδες με ασφάλεια, αλλά μην πιέζετε υπερβολικά για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στα σπειρώματα.
5. Επανατοποθετήστε τη θήκη.

Για να φορτίσετε τις μπαταρίες μέσα στον ασύρματο:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά.
2. Εισαγάγετε το καλώδιο στην υποδοχή φόρτισης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του ασυρμάτου.
3. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα τροφοδοσίας που είναι συμβατή με USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και το φορτιστή που παρέχονται για να επαναφορτίσετε τον ασύρματο DeWALT .

Η DeWALT συνιστά να απενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο κατά τη φόρτιση.

Χρήση του ασυρμάτου

Για τη φόρτιση ραδιοφώνων με θήκη σε φορτιστή γραφείου:

1. Εισαγάγετε ραδιόφωνο (ους) στον φορτιστή γραφείου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε το καλώδιο μικρο-USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή.
3. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα τροφοδοσίας συμβατή με USB. Για εξοπλισμό με δυνατότητα σύνδεσης, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αν η φωτεινή ένδειξη φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, ελέγξτε τη θέση του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο πρέπει να είναι όρθιο. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα παραμείνει αναμμένη εφόσον ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι στη λειτουργία φόρτισης και η λυχνία θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

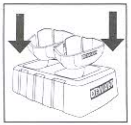

Για τη φόρτιση ραδιοφώνων χωρίς θήκη σε φορτιστή γραφείου:

1. Τοποθετήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα στο διαμέρισμα του φορτιστή.
2. Εισαγάγετε ραδιόφωνο (ους) στον φορτιστή γραφείου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Τοποθετήστε το καλώδιο μικρο-USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή.
4. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα τροφοδοσίας συμβατή με USB. Για εξοπλισμό με δυνατότητα σύνδεσης, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Σημείωση: Για να φορτίσετε ένα μόνο ραδιόφωνο, μπορείτε να παρακάμψετε τον φορτιστή γραφείου και απλά να εισάγετε το βύσμα του μικρο-USB απευθείας στην υποδοχή φόρτισης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ραδιοφώνου.

Το ραδιόφωνο θα εμφανίσει το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνοντας κατά τη φόρτιση.

Η DEWALT συνιστά να απενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο κατά τη φόρτιση.

Γρήγορο ξεκίνημα

1. Γυρίστε το **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Κουμπί έντασης** δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.

   Για να επικοινωνήσετε, οι δύο ασύρματοι πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι/κωδικό απόρρητης συνομιλίας.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ομιλίας** ενώ μιλάτε προς το μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε να μιλάτε, ελευθερώστε το κουμπί **ομιλίας** και ακροαστείτε για την απάντηση.

Ενεργοποίηση του ασυρμάτου

Γυρίστε δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

1. Στη θέση ON, το ραδιόφωνο κουδουνίζει και εμφανίζει για λίγο όλα τα εικονίδια λειτουργιών που είναι διαθέσιμα στο ραδιόφωνο.
2. Η οθόνη εμφανίζει τότε το τρέχον κανάλι, τον κωδικό και όλες τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Όταν η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας είναι χαμηλή, αναβοσβήνει η τελευταία γραμμή στο εικονίδιο **χαμηλής στάθμης μπαταρίας** και ακούγεται δύο φορές ένα ηχητικό σήμα προτού απενεργοποιηθεί ο ασύρματος. Οι μπαταρίες σας θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να επαναφορτιστούν.

Το εικονίδιο μπαταρίας θα αναβοσβήνει όταν φορτίζεται ο ασύρματος, αν είναι ενεργοποιημένος.

Αυτόματη εξοικονόμηση μπαταρίας

Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία μετάδοση για 10 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση **εξοικονόμησης μπαταρίας** και αναβοσβήνει το εικονίδιο εξοικονόμησης ενέργειας «**Power Saver**» στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα του ασυρμάτου να λαμβάνει εισερχόμενες μεταδόσεις.

Επικοινωνία με κάποιον άλλο

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ομιλίας**.
2. Με το μικρόφωνο σε απόσταση περίπου 5 εκατοστά από το στόμα σας, μιλήστε με κανονική ένταση φωνής.
3. Ελευθερώστε το κουμπί **ομιλίας** όταν τελειώσετε να μιλάτε και ακροαστείτε για την απάντηση.

Δεν μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ενώ πατάτε το κουμπί **ομιλίας**.

Και τα δύο ραδιόφωνα πρέπει να συντονίζονται με τον ίδιο κανάλι και τον κωδικό ιδιωτικότητας για επικοινωνία.

Αυτός ο ασύρματος είναι εξοπλισμένος με τον **Προεπιλεγμένο κωδικό ιδιωτικότητας σε κάθε κανάλι**, για την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων σημάτων από άλλους.

Δείτε τις σελίδες 9 έως 10 για τις διαδικασίες που αλλάζουν το ραδιόφωνό σας από τον προεπιλεγμένο κωδικό ιδιωτικότητας σε έναν διαφορετικό κώδικα απορρήτου ή την απενεργοποίηση του κώδικα απορρήτου.

Επιλογή καναλιού

Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** μία φορά, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **επάνω** ή το κουμπί **κάτω**.

Για να επικοινωνήσετε, οι δύο ασύρματοι πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι.

Δείτε τη **σελίδα 8** για τα διαγράμματα κατανομής συχνοτήτων.

Σημείωση: Το ραδιόφωνο έχει 8 κανάλια από προεπιλογή. Σε χώρες όπου επιτρέπονται 16 κανάλια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα κανάλια 9 έως 16 με τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **κατάστασης** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος με το κουμπί Volume.
- Στην οθόνη εμφανίζονται τα 8 ch ή τα 16 ch για δύο δευτερόλεπτα. (8 ch και 16 ch αντιπροσωπεύουν λειτουργία 8 καναλιών και λειτουργία 16 καναλιών αντίστοιχα).
- Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία των 8 καναλιών ή των 16 καναλιών.

Σημείωση: Μόνο τα κανάλια 1 έως 8 είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να ενεργοποιηθούν από το χρήστη πριν να επιλεγούν.

Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρες όπου αυτές οι συχνότητες επιτρέπονται από κυβερνητικές αρχές.

Ακρόαση για απάντηση

Ελευθερώστε το κουμπί **ομιλίας** για να λάβετε εισερχόμενες μεταδόσεις. Ο ασύρματος βρίσκεται πάντα σε κατάσταση **αναμονής** όταν δεν είναι πατημένο το κουμπί **ομιλίας** ή **κλήσης**.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

1. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να μειώσετε την ένταση.

Μην κρατάτε το ραδιόφωνο κοντά στο αυτί σας. Αν η ένταση είναι ρυθμισμένη σε δυσάρεστο επίπεδο, μπορεί να βλάψει το αυτί σας.

Κουμπί κλήσης

Πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί **κλήσης/κλειδώματος.**

Το άλλο άτομο θα ακούσει τρεις δεύτερο τόνο κλήσης. Αυτός ο ήχος χρησιμοποιείται μόνο για την αποκατάσταση φωνητικής επικοινωνίας.

Λειτουργία κλειδώματος

Η λειτουργία **κλειδώματος** κλειδώνει τα κουμπιά **επάνω, κάτω** αι **κατάστασης** για να αποτραπεί η ακούσια λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος:

– Κρατήστε πατημένο το κουμπί **κλήσης/κλειδώματος** για δύο δευτερόλεπτα.

Ένας ήχος διπλού «μπιπ» χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση του αιτήματος ενεργοποίηση της κλειδαριάς σας. Όταν ο ασύρματος βρίσκεται σε κατάσταση **κλειδώματος**, εμφανίζεται **κλειδώματος**.

Εμβέλεια ασυρμάτου

Η εμβέλεια του ασυρμάτου διαφέρει, ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες.

Σε επίπεδο και υπαίθριο πεδίο, ο ασύρματος λειτουργεί στη μέγιστη εμβέλεια.

Τα κτίρια και η βλάστηση στη διαδρομή του σήματος μπορούν να μειώσουν την εμβέλεια του ασυρμάτου.

Η πυκνή βλάστηση και το ορεινό έδαφος μειώνουν ακόμη περισσότερο την εμβέλεια του ασυρμάτου.

Αυτόματη φίμωση/Μέγιστη εμβέλεια

Ο ασύρματος καταστέλλει αυτόματα ασθενείς μεταδόσεις και ανεπιθύμητο θόρυβο λόγω εδάφους, όριο όρων

Λειτουργία λειτουργίας

Κύλιση στη λειτουργία επιλογής κατάστασης

Με κύλιση στη λειτουργία επιλογής **κατάστασης**, μπορείτε να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τις προτιμώμενες δυνατότητες του ασυρμάτου. Κατά την κύλιση στη λειτουργία επιλογής **κατάστασης**, οι δυνατότητες του ασυρμάτου εμφανίζονται με την ίδια προκαθορισμένη σειρά:

Κανάλι	**16 κανάλια με προεπιλεγμένο κωδικό ιδιωτικότητας ***
↓	
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση VOX	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη LCD
↓	
VOX ευαισθησία	5 επίπεδα
↓	
Επιλογή επιλογής Vibra	0: Απενεργοποίηση, 1: Ενεργοποίηση
↓	
Ρύθμιση κωδικού CTCSS	38 κωδικοί για τη ρύθμιση
↓	
Ρύθμιση κωδικού DCS	83 κωδικοί για τη ρύθμιση

Σημείωση: *Μόνο τα κανάλια 1 έως 8 είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να ενεργοποιηθούν από το χρήστη πριν να επιλεγούν.

Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρες όπου αυτές οι συχνότητες επιτρέπονται από κυβερνητικές αρχές.

Κωδικοί απόρρητης συνομιλίας

Ο ασύρματος ενσωματώνει δύο προηγμένα συστήματα κωδικοποίησης φίμωσης που μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό των παρεμβολών από άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε δεδομένο κανάλι. Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) παρέχει 38 κωδικούς απόρρητης συνομιλίας και το DCS (Digitally Coded Squelch) παρέχει 83 κωδικούς απόρρητης συνομιλίας. Ετσι παρέχονται συνολικά 121 **κωδικοί απόρρητης συνομιλίας**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σύστημα σε όλα τα κανάλια, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα το ίδιο κανάλι.

Για ευκολία στη χρήση και μείωση των παρεμβολών από άλλους χρήστες, τα 16 κανάλια του ραδιοφώνου σας έχουν προσαρμοστεί, ανατρέξτε στον **Πίνακα του Κανάλι και του Προεπιλεγμένου Κώδικα απορρήτου**.

Πίνακας κωδικών καναλιών και προεπιλεγμένου κωδικού απορρήτου

Κανάλι	Freq.(MHz)	Κωδικός απορρήτου	
		Τύπος	Αριθμός
1	446.00625	DCS	1
2	446.01875	DCS	11
3	446.03125	DCS	22
4	446.04375	DCS	33
5	446.05625	DCS	44
6	446.06875	DCS	55
7	446.08125	DCS	66
8	446.09375	DCS	77
9	446.10625	DCS	1
10	446.11875	DCS	11
11	446.13125	DCS	22
12	446.14375	DCS	33
13	446.15625	DCS	44
14	446.16875	DCS	55
15	446.18125	DCS	66
16	446.19375	DCS	77

Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς απορρήτου του ραδιοφώνου σας για να εργαστείτε με άλλα ραδιόφωνα με διαφορετικούς κωδικούς απορρήτου ή ραδιόφωνο χωρίς κωδικούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δείτε τις σελίδες 9 και 10 για τις διαδικασίες.

Σημείωση: *Μόνο τα κανάλια 1 έως 8 είναι διαθέσιμα από προεπιλογή. Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να ενεργοποιηθούν από το χρήστη πριν να επιλεγούν.

Τα κανάλια 9 έως 16 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρες όπου αυτές οι συχνότητες επιτρέπονται από κυβερνητικές αρχές.

Ρύθμιση κωδικών απόρρητης συνομιλίας CTCSS

Κουμπί κατάστασης



Για να επιλέξετε έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας CTCSS:

1. Αφού επιλέξετε κάποιο κανάλι, πατήστε το κουμπί **κατάστασης** μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο **CTCSS** και να αναβοσβήνουν οι μικροί αριθμοί δίπλα στον αριθμό καναλιού στην οθόνη.

Κωδικός απόρρητης συνομιλίας CTCSS

Αν ενεργοποιηθεί το DCS στο επιλεγμένο κανάλι, αναβοσβήνει το εικονίδιο CTCSS και η ένδειξη OFF στην οθόνη. Για να μεταβείτε από το DCS στο CTCSS, πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη OFF στην οθόνη. Στη συνέχεια, αναβοσβήνουν οι μικροί αριθμοί στην οθόνη και μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 2.

Κουμπί επάνω και κάτω



2. Πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για να επιλέξετε έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για γρήγορη προώθηση.

3. Όταν εμφανίζεται ο επιθυμητός κωδικός απόρρητης συνομιλίας CTCSS, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

β. Πατήστε το κουμπί **ομιλίας** για να μεταδίδουν τον ήχο κλήσης και να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 6 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

Ρύθμιση κωδικών απόρρητης συνομιλίας DCS

Κουμπί κατάστασης



Για να επιλέξετε έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας DCS:

1. Αφού επιλέξετε κάποιο κανάλι, πατήστε το κουμπί **κατάστασης/λειτουργίας** μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο **DCS** και να αναβοσβήνουν οι μικροί αριθμοί στην οθόνη (00 έως 83).

Κωδικός απόρρητης συνομιλίας DCS

Αν ενεργοποιηθεί το CTCSS στο επιλεγμένο κανάλι, αναβοσβήνει το εικονίδιο DCS και η ένδειξη OFF στην οθόνη. Για να μεταβείτε από το DCS στο CTCSS, πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη OFF στην οθόνη. Στη συνέχεια, αναβοσβήνουν οι μικροί αριθμοί στην οθόνη και μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 2.

Κουμπί επάνω και κάτω

2. Πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για να επιλέξετε έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας DCS. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για γρήγορη προώθηση.

3. Όταν εμφανίζεται ο επιθυμητός κωδικός απόρρητης συνομιλίας DCS, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

β. Πατήστε το κουμπί **ομιλίας** για να μεταδίδουν τον ήχο κλήσης και να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

γ. Μην πιέζετε κανένα κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τις νέες ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κατάσταση **αναμονής**.

Για να επικοινωνήσετε με επιτυχία χρησιμοποιώντας έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας, τόσο ο ασύρματος που μεταδίδει όσο και ο ασύρματος που λαμβάνει πρέπει να συντονιστούν στο ίδιο κανάλι, το ίδιο σύστημα κωδικού απόρρητης συνομιλίας (CTCSS ή DCS) και τον ίδιο αριθμό κωδικού απόρρητης συνομιλίας. Κάθε κανάλι απομνημονεύει το τελευταίο σύστημα και αριθμό κωδικού απόρρητης συνομιλίας που επιλέξατε.

Ο κωδικός απόρρητης συνομιλίας 00 δεν είναι κωδικός απόρρητης συνομιλίας, αλλά επιτρέπει να ακουστούν όλα τα σήματα σε κάποιο κανάλι που έχει ρυθμιστεί σε 00, τόσο στο σύστημα CTCSS όσο και στο σύστημα DCS.

Μετάδοση που ενεργοποιείται με τη φωνή (VOX)

Στην κατάσταση **VOX**, ο ασύρματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία «hands-free», μεταδίδοντας αυτόματα όταν μιλάτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας της λειτουργίας **VOX** σύμφωνα με την ένταση της φωνής σας για να αποφεύγετε μεταδόσεις που ενεργοποιούνται από το θόρυβο βάθους.

Κουμπί κατάστασης

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κατάσταση VOX:

1. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο VOX στην οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση, ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off).

Εικονίδιο VOX

2. Πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση VOX.
3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Κουμπί επάνω και κάτω

α. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

β. Πατήστε το κουμπί **ομιλίας** για να μεταδίδουν τον ήχο κλήσης και να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

Κουμπί κατάστασης

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας της λειτουργίας VOX:

1. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο **VOX** και να εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας.

Επίπεδο ευαισθησίας VOX

Το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας της λειτουργίας VOX εμφανίζεται με το γράμμα «L» και έναν αριθμό από 1 έως 5, με το 5 να είναι το υψηλότερο επίπεδο ευαισθησίας και το 1 να είναι το χαμηλότερο επίπεδο ευαισθησίας.

Κουμπί επάνω και κάτω

2. Πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

β. Πατήστε το κουμπί **ομιλίας** για να μεταδίδουν τον ήχο κλήσης και να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

γ. Μην πιέζετε κανένα κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε Κατάσταση **αναμονής**.

Ειδοποίηση Vibra και προειδοποίηση κλήσης

Το ραδιόφωνό σας μπορεί να σας ειδοποιήσει για εισερχόμενα σήματα, ακούγοντας έναν ήχο κλήσης ή έναν ηχητικό τόνο με το Vibra Alert.

Κλήση Tone On / Δονήσεις Off



Κλήση Tone On / Δονήσεις On

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσεων:

1. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο **Ρύθμιση κλήσης**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση (μόνο "Δακτύλιος" 0, "Δόνηση + 1").
2. Πατήστε το κουμπί **επάνω** ή **κάτω** για να αλλάξετε τη ρύθμιση κλήσης.
3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πατήστε το κουμπί **κατάστασης** για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

β. Πατήστε το κουμπί **ομιλίας** για να μεταδίδουν τον ήχο κλήσης και να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 6 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε σε κατάσταση **αναμονής**.

Σημείωση: Το σήμα Vibra Alert θα διακοπεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Ήχος επιβεβαίωσης «ελήφθη»

Ο συνομιλητής σας θα ακούσει ένα ηχητικό σήμα όταν ελευθερώσετε το κουμπί **ομιλίας**. Αυτό ειδοποιεί το συνομιλητή σας ότι σταματήσατε να μιλάτε και μπορεί να μιλήσει.

Ήχος πλήκτρων

Ήχος πλήκτρων είναι ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί.

Δήλωση συμμόρφωσης (DoC)

Εμείς, η εταιρεία Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι το ακόλουθο προϊόν

Τύπος προϊόντος:	Walkie Talkie
Εμπορικό σήμα:	DEWALT®
Μοντέλο:	DXPMR300
Περισσότερες λεπτομέρειες:	λειτουργούν με μπαταρία, , 446MHz

πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ:

2014/53/EU Οδηγία σχετικά με τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού στην αγορά

2011/65/EU Παράρτημα II για την τροποποίηση του παραρτήματος (EU)2017/2102
Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

εφαρμοζόμενων προτύπων και κανονισμών:

EN 60950-1:2006+AC:2011+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2017

EN 300 341 V2.1.1	EN 300 296 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1	EN 301 489-5 V2.1.1
IEC 62321-3-1:2013	IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013	IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015	IEC 62321-7-2:2015
IEC 62321-8:2017	

Εξουσιοδοτημένο άτομο για τεχνική τεκμηρίωση:
Όνομα, Θέση: Jaap Derk Buma, Διευθυντής

CE

The Hague, 15-2-2019

....

Ημερομηνία Υπογραφή

Εμπιστευτικότητα εμπορικών σημάτων

Το DEWALT®,το λογότυπο DEWALT® και το GUARANTEED TOUGH® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Stanley Black & Decker, Ltd. Χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

© 2019 DEWALT

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Προϊόν Εισάγεται από:
Altis Zenus BV in the Netherlands

Για την εξυπηρέτηση πελατών, επισκεφτείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Online στο **www.2helpU.com**

©2019 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

Εγγύηση και σέρβις πελατών

Περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής για το ραδιόφωνο

Η Altis Zenus BV εγγυάται στον αρχικό καταναλωτή - αγοραστή, μόνο για αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του, ότι είναι ελεύθερο ελαττωμάτων κατασκευαστικής και υλικών. Η Altis θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει, κατόπιν δικής της επιλογής και κρίσης, αυτό το προϊόν ή οποιαδήποτε ελαττωματικά εξαρτήματα. Δυνάμει του παρόντος η ευθύνη της Altis περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος ή εξαρτημάτων και μια τέτοια διόρθωση θα αποτελέσει εκπλήρωση όλων των εγγυήσεων της Altis στην παρούσα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής ισχύει μόνο για τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή σε περιορισμένες δικαιοδοσίες και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασής της. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής τερματίζεται αυτόματα εάν το προϊόν πωληθεί ή μεταβιβαστεί με άλλο τρόπο σε τρίτο μέρος. Το προϊόν πρέπει να αγοραστεί από την Altis ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση δεν έχει ισχύ. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής ισχύει μόνο για προϊόντα που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το Online κέντρο σέρβις πελατών στον ιστότοπο **www.2helpU.com** για μια λίστα των δικαιοδοσιών στις οποίες ισχύει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής δεν ισχύει για αξεσουάρ και αναλώσιμα και δεν καλύπτει ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης, αμέλειας, ανωτέρας βίας, ατυχήματος, εμπορικής χρήσης ή τροποποίησης σε οιοδήποτε εξάρτημα αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές λόγω ακατάλληλης λειτουργίας, συντήρησης ή εγκατάστασης, φυσιολογικής φθοράς ή απόπειρας τροποποιήσεων ή επισκευών από άλλους εκτός της Altis ή εξουσιοδοτημένου προσωπικού από την Altis για την πραγματοποίηση εργασίας εγγύησης. Οιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή επισκευές ακυρώνουν την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής δεν καλύπτει προϊόν που πωλείται ΩΣ ΕΙΝΑΙ ή ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής δεν έχει ισχύ εάν έχει τροποποιηθεί, καταστραφεί ή απομακρυνθεί από το προϊόν ο τοποθετημένος από το εργοστάσιο σειριακός αριθμός ή η σφραγίδα ημερομηνίας. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής δεν καλύπτει προϊόντα που αγοράζονται ή χρησιμοποιούνται σε δικαιοδοσίες που δεν καλύπτονται.

Η διαδικασία λήψης σέρβις και υποστήριξης και η εφαρμοσιμότητα της εγγύησης αυτής ποικίλει αναλόγως της χώρας ή δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζετε και χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη σέρβις, υποστήριξης προϊόντος και για άλλες πληροφορίες για την εγγύηση, επισκεφθείτε το Online κέντρο σέρβις πελατών στον ιστότοπο **www.2helpU.com**.

Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα αναλόγως της χώρας.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ALTIS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ALTIS ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Η ALTIS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ. Η ALTIS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ALTIS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΗΝΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ), ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ALTIS Ή ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ALTIS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονται περιορισμοί σχετικά με το χρονικό διάστημα ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης καθώς και η εξαίρεση ή ο περιορισμός τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, συνεπώς οι ανωτέρω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα αναλόγως της χώρας.

Εγγύηση και σέρβις πελατών

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τοπικό μεταπωλητή ή αντιπρόσωπο για τις πληροφορίες εγγύησης.

Για το σέρβις πελατών παρακαλούμε επισκεφθείτε το Online κέντρο σέρβις πελατών στον ιστότοπο **www.2helpU.com**.

Για οιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία αυτού του νέου προϊόντος μάρκας DeWALT, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΕΜΑΣ...μην επιστρέψετε αυτό το προϊόν στο κατάστημα λιανικής. Οι πληροφορίες επικοινωνίας για υποστήριξη ποικίλουν αναλόγως της χώρας στην οποία αγοράζετε και χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Belgique et Luxembourg België en Luxemburg	DeWALT - BELGIUM BVBA EGIDE WALSCHAERTSSTRAAT 16 2800 MECHELEN	Tel: NL 32 15 47 37 63 Tel: FR 32 15 47 37 64 Fax: 32 15 47 37 99	www.dewalt.be Enduser.be@SBDinc.com
Bosnia-Herzegovina	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	Tel: +386 01 78 66 500 Fax: +386 01 78 63 023	www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Bulgaria	TASHEV-GALVING LTD 68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD. 1756 SOFIA, BULGARIA	Tel: +359 2 700 45 45 4 Fax: +359 (2) 439 21 12	www.tashev-galving.com
Croatia	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	Tel: +386 01 78 66 500 Fax: +386 01 78 63 023	www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Czech Republic	BAND SERVIS CZ S.R.O. K PASEKAM 4440 760 01 ZLÍN, CZECH REPUBLIC	Tel.: +420 577 008 550 Fax.: +420 577 008 559	www.dewalt.cz www.bandservis.cz
Danmark	DeWALT ROSKILDEVEJ 22 2620 ALBERTSLUND		www.dewalt.dk kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland	DeWALT RICHARD KLINGER STR. 11 65510 IDSTEIN	Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770	www.dewalt.de infodwge@sbdinc.com

Ελλάς	DEWALT (Ελλάς) A.E. ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος	Τηλ: 00302108981616 Φαξ: 00302108983570	www.dewalt.gr Greece.Service@sbdinc.com
España	DEWALT PARC DE NEGOCIOS "MAS BLAU" EDIFICIO MUNTADAS, C/BERGADÁ, 1, OF. A6 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) ESPAÑA	Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419	www.dewalt.es respuesta.postventa@sbdinc.com
Estonia	AS TALLMAC MUSTAME TEE 44, EE-10621 TALLINN	Tel: +372 6562999 Fax: +372 6562855	www.tallmac.ee/est
France	DEWALT 5, ALLÉE DES HÊTRES CS60105, 69579 LIMONEST CEDEX	Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00	www.dewalt.fr scufr@sbdinc.com
Schweiz Suisse Svizzera	DEWALT IN DER LUBERZEN 42 8902 URDORF	Tel: 044 - 755 60 70 Fax: 044 - 730 70 67	www.dewalt.ch service@rofoag.ch
Hungary	ROTEL KFT. 1163 BUDAPEST,THÖKÖLY ÚT 17.	Tel +36 1 404-0014 Fax +36 1 403-2260	www.dewalt.hu service@rotelkft.hu
Ireland	DEWALT 210 BATH ROAD; SLOUGH, BERKS SL1 3YD, UK	Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 512365	www.dewalt.ie emeaservice@sbdinc.com
Italia	DEWALT VIA ENERGYPARK 20871 VIMERCATE (MB), IT	Tel: 800-014353 +39 039 9590200 Fax: +39 039 9590313	www.dewalt.it
Latvia	LIC GOTUS SIA ULBROKAS STR. LT - 1021 RÍGA	Tel: +371 67556949 Fax: +371 67555140	www.licgotus.lv
Lithuania	UAB ELREMTA OU NERIES KR. 16E LT - 48402 KAUNAS	Tel: +370-685-29035 Fax: +370-37-406540	info@elremta.lt
Malta	ENERGYPARK–BUILDING 03 SUD, VIA ENERGY PARK 6 20871 VIMERCATE (MB), ITALIA	Tel. +39 039-9590-200 Fax +39 039-9590-313	www.2helpU.com
Nederlands	DEWALT NETHERLANDS BV POSTBUS 83	Tel: 31 164 283 063 Fax: 31 164 283 200	www.dewalt.nl Enduser.NL@SBDinc.com

Norge	DEWALT POSTBOKS 4613, NYDALEN 0405 OSLO		www.dewalt.no kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich	DEWALT WERKZEUG VERTRIEBSGES M.B.H OBERLAAERSTRASSE 248, A-1230 WIEN	Tel: 01 - 66116 - 0 Fax: 01 - 66116 - 614	www.dewalt.at service.austria@sbdinc.com
Poland	ERPATECH UL. BAKALIOWA 26 05-080 MOŚCISKA	Tel.: +48 22 431 05 00 Fax.: +48 22 468 87 35	www.dewalt.pl www.erpatech.pl/serwis serwis@erpatech.pl
Portugal	DEWALT QUINTA DA FONTE EDIFÍCIO Q55 D. DINIZ RUA DOS MALHÕES, 2 E 2A - PISO 2 ESQUERDO 2770-071 PAÇO D'ARCOS PORTUGAL	Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 80	www.dewalt.pt resposta.posvenda@sbdinc.com
Romania	STANLEY BLACK & DECKER PHOENICIA BUSINESS CENTER STRADA TURTURELELOR, NR 11A, ETAJ 6, MODUL 15, SECTOR 3 BUCURESTI	Tel: +4021.320.61.04/05 Fax: +4037.225.36.84	www.dewalt.ro
Serbia	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	Tel: +386 01 78 66 500 Fax: +386 01 78 63 023	www.2helpU.com www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Slovakia	BAND SERVIS S.R.O. PAULINSKA 22 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA	Tel.: +421 335 511 063 Fax.: +421 335 512 624	www.2helpU.com www.bandservis.sk
Slovenia	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	Tel: +386 01 78 66 500 Fax: +386 01 78 63 023	www.dewalt.com www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Suomi	DEWALT PL 47 00521 HELSINKI		www.dewalt.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige	DEWALT BOX 94 431 22 MÖLNDAL		www.dewalt.se kundservice.se@sbdinc.com
United Kingdom	DEWALT 210 BATH ROAD; SLOUGH, BERKS SL1 3YD	Tel: 01753-567055 Fax: 01753-572112	www.dewalt.co.uk emeaservice@sbdinc.com