ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

KB-450

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η συσκευή κατά τη λειτουργία της πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια.

Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε τα καλύμματα-καπάκια της συσκευής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε στην υποδοχή των κερμάτων να μην υπάρχουν ξένα αντικείμενα. Είσοδος άλλων αντικειμένων (εκτός από κέρματα Euro) μπορεί να μπλοκάρει ή να καταστρέψει την συσκευή. Βλάβες που μπορεί να προέλθουν από εισδοχή αντικειμένων στην συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση της.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισέλθουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. Βλάβες που μπορεί να προέλθουν από εισδοχή αντικειμένων στην συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση της.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να μετρά κέρματα Euro, αν κατά λάθος εισέλθει κέρμα διαφορετικής προέλευσης σταματήστε την λειτουργία της και αφαιρέστε το κέρμα.

Η συσκευή λόγο του τρόπου λειτουργίας της απαιτεί τακτικό καθαρισμό του μηχανισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Καθαρισμός του μηχανισμού καταμέτρησης». Ελλιπής συντήρηση της συσκευής μειώνει σημαντικά την διάρκεια ζωής της και αναιρεί την εγγύησης καλής λειτουργίας της.

Μέρη της συσκευής, χειριστήρια και ενδείξεις

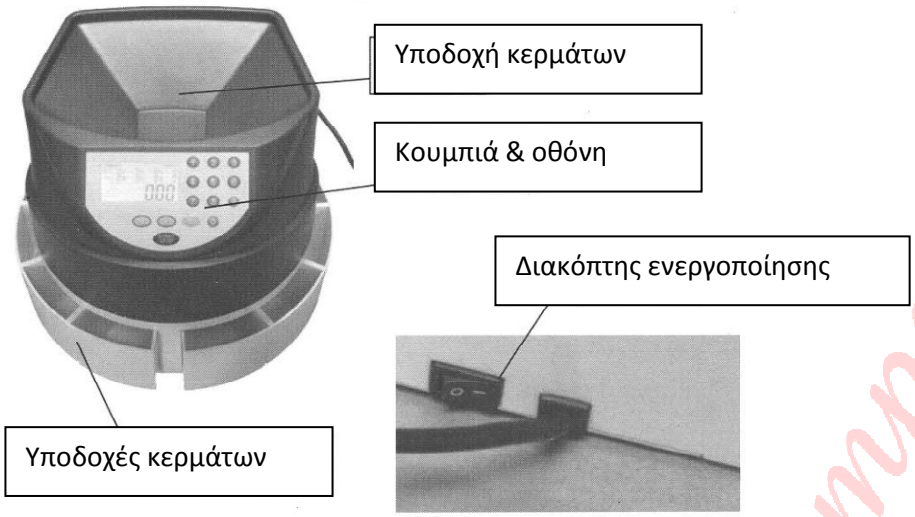

impex S.A.

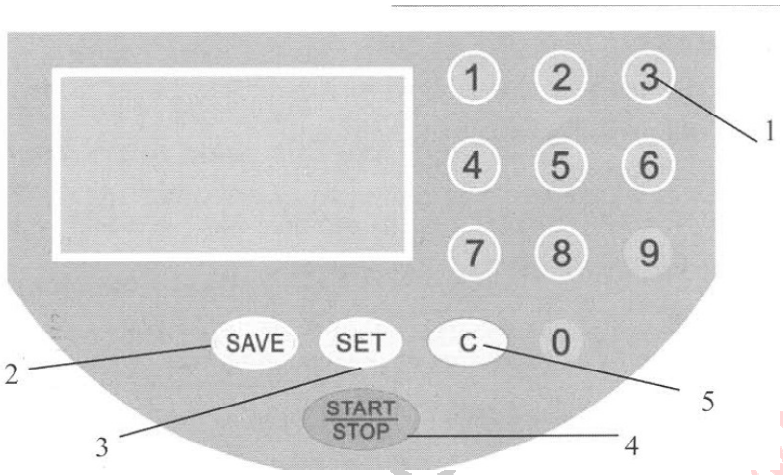

1 Αριθμητικά κουμπιά

2 Κουμπί μνήμης ρυθμίσεων

3 SET (ρυθμίσεις συσκευής)

4 START/STOP (Εκκίνηση-σταμάτημα καταμέτρησης)

5 Κουμπί μηδενισμού δεδομένων καταμέτρησης

Βασική λειτουργία

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Ελεύθερη λειτουργία καταμέτρησης (η ένδειξη COUNT εμφανίζεται στην οθόνη)

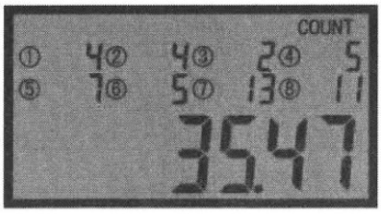

Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία η μηχανή θα καταμετρά διαρκώς και θα σταματά μόνο όταν γεμίσει μια κερματοθήκη.

Καταμέτρηση δεσμίδας (ένδειξη BATCH εμφανίζεται στην οθόνη)

Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία η μηχανή θα σταματά κάθε φορά που σε μια θυρίδα θα υπάρχει ο αριθμός των κερμάτων που έχετε προκαθορίσει.

Για να ορίσετε τον αριθμό «δεσμίδας» για κάθε θήκη κερμάτων κάντε την ακόλουθη διαδικασία:

Ενώ δεν γίνεται καταμέτρηση πιέστε το κουμπί SET και στην συνέχει τον αριθμό της αντίστοιχης θυρίδας που θέλετε να ορίσετε τον αριθμό δεσμίδας κερμάτων. Ο αριθμός της υποδοχής θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Εισάγετε τον αριθμό κερμάτων που ορίζετε ως δεσμίδα και πιέστε το κουμπί SET.

Παράδειγμα αν θέλετε στην υποδοχή 2 (αντιστοιχεί στα 2 cent του Euro) να σταματά η καταμέτρηση κάθε φορά που θα συγκεντρώνονται 100 κέρματα πληκτρολογήστε

SET> 2 (η ένδειξη 2 θα αναβοσβήνει στην οθόνη) >100 και τέλος πάλι SET.

Για να ξεκινήσει μια καταμέτρηση

Βάλτε τα κέρματα στην υποδοχή κερμάτων και πιέστε το κουμπί START/STOP για να ξεκινήσει η καταμέτρηση.

Μετά από 7 δευτερόλεπτα που δεν ανιχνεύονται άλλα κέρματα στην μηχανή η καταμέτρηση θα σταματήσει. Πιέζοντας το κουμπί C όλες οι ενδείξεις των μετρήσεων μηδενίζονται.

Πιέζοντας το κουμπί SAVE και τα 1,2,3 ,4 μπορείτε να αποθηκεύσετε αντίστοιχα 4 σειρές μετρήσεων οι οποίες ανακαλούνται πιέζοντας αντίστοιχα τα κουμπιά Save και 5,6,7,8.

Τα κέρματα που πέφτουν στην κάθε υποδοχή κερμάτων περιγράφονται παρακάτω

Θέση 1 > 1 cent

Θέση 2> 2 cent

Θέση 3> 10 cent

Θέση 4> 5 cent

Θέση 5 > 20 cent

Θέση 6> 1 Euro

Θέση 7> 50 cent

Θέση 8 > 2 Euro

Καθαρισμός του μηχανισμού καταμέτρησης

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθημερινά ανά 2 εβδομάδες πρέπει να καθαρίζετε τον μηχανισμό σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής για να αποκαλυφθεί ο περιστρεφόμενος δίσκος καταμέτρησης.

Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με μαλακό βουρτσάκι για να απομακρύνετε σκόνες και χνούδια από τον περιστρεφόμενο δίσκο καταμέτρησης.

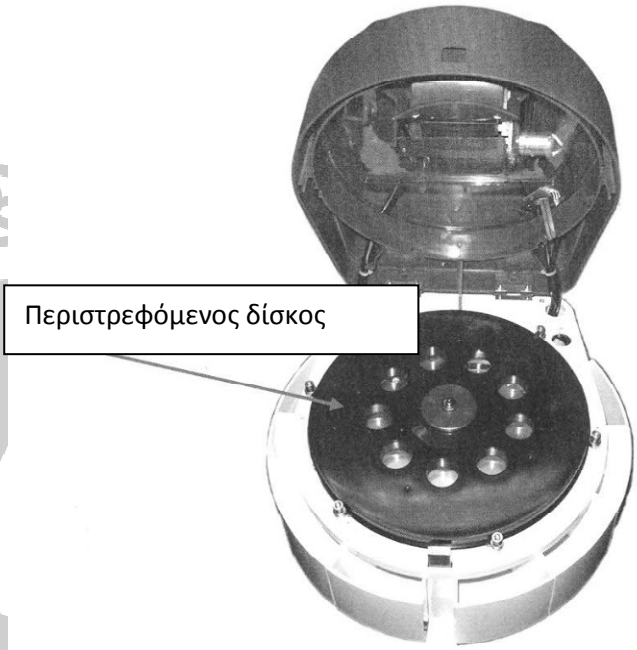

Κάθε 2 μήνες κάντε επιπλέον την παρακάτω διαδικασία

Αφαιρέστε την πεταλούδα που συγκρατεί τον δίσκο καταμέτρησης και καθαρίστε προσεκτικά με ένα μαλακό πανί την μεταλλική πλάκα (που καλύπτεται από τον δίσκο) με τους οδηγούς.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην καταστρέψετε τους αισθητήρες που υπάρχουν στις υποδοχές των κερμάτων

Παρατηρήστε την αφρώδη επιφάνεια στο κάτω μέρος του δίσκου περιστροφής και τους ελαστικούς οδηγούς-σκούπες των κερμάτων κάθε υποδοχής αν αυτή εμφανίζουν φθορά –όπως στην διπλανή εικόνα-θα πρέπει ο περιστρεφόμενος δίσκος να αντικατασταθεί άμεσα.

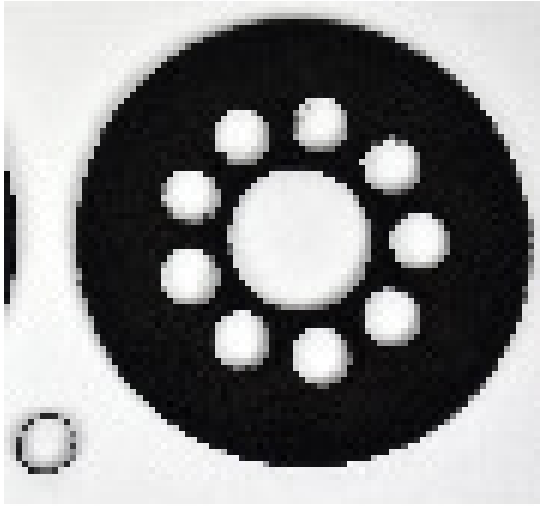

Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε εκ νέου τον δίσκο καταμέτρησης σφίξτε την πεταλούδα στο δίσκο συγκράτησης και κλείστε το καπάκι της υποδοχής πριν θέσετε σε λειτουργία εκ νέου την συσκευή.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τη λειτουργία της συσκευής επικοινωνήστε με το τμήμα service της TELEIMPEX AE στο τηλέφωνο 2164003900 ή στο mail: service@tele.gr