


**ΟΘΟΝΗ**

**GVS-T-IS05**

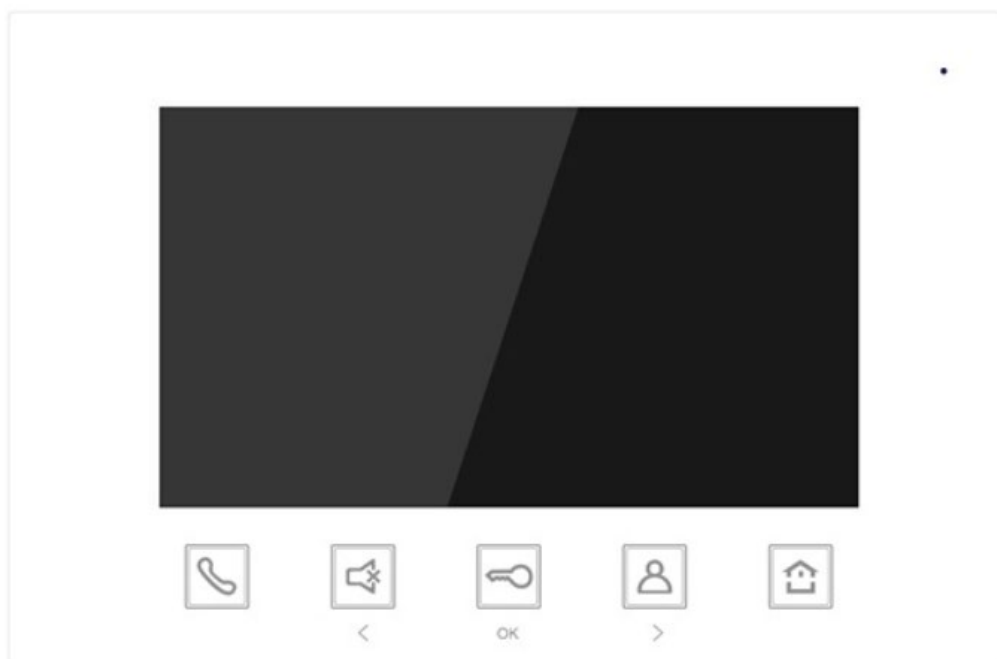

### **ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα της συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές.
- Η οθόνη T-IS05 προορίζεται για χρήση μόνο σε συστήματα θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων της GVS.
- Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Η οθόνη θυροτηλεοράσης ΔΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά. Περιέχει μικρά εξαρτήματα και εξαρτήματα που μπορεί να αποσπαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει στο στόμα του.
- Η οθόνη προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους δεν υπάρχει υγρασία.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.




- Ποτέ μην εγκαθιστάτε την οθόνη σε σημεία όπου υπάρχει έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, υψηλή

θερμοκρασία ή μπορεί να εκτεθεί σε εισροή υγρών.




- Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για αυτά.
- Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος.
- Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για άμεσες ή έμμεσες επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει.



### Χειριστήρια της οθόνης

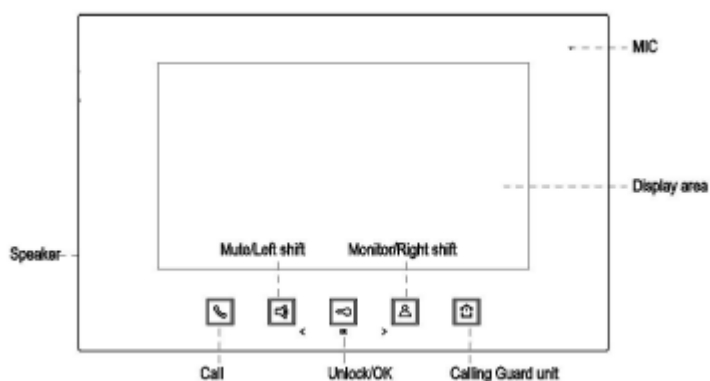

## Διαστάσεις οθόνης

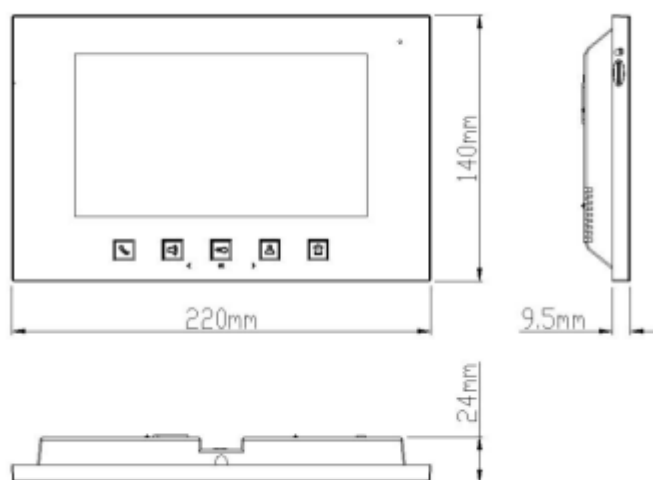

## Ακροδέκτες συνδέσεων

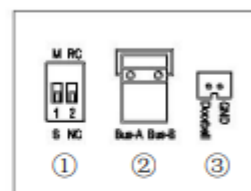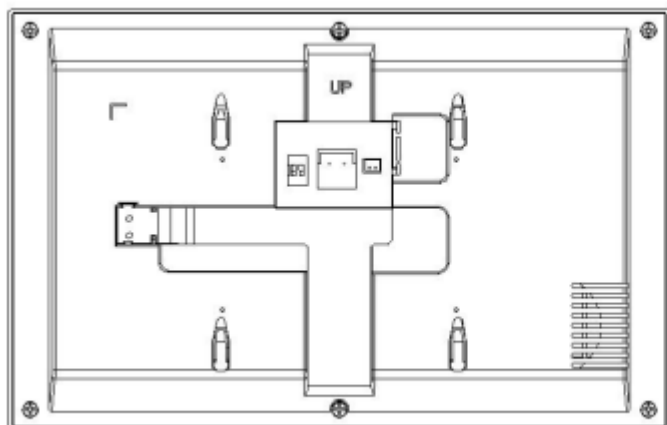

1. DIP SWITCH 1 Επιλογή αν το μόνιτορ θα είναι το κύριο ή το δευτερεύον σε μια κατοικία.

DIP SWITCH 2 Ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ON αν το μόνιτορ είναι το τελευταίο στην γραμμή εγκατάστασης.

2. Σύνδεση με το BUS 2 καλωδίων

3. Επαφή για ενεργοποίηση εξωτερικού κουδουνιού.


Τάση λειτουργίας : DC 21 ~ 32V


Ρεύμα ηρεμίας :  $\leq 111\text{mA}$  (DC 30V) Ρεύμα λειτουργίας:  $\leq 300\text{mA}$  (DC 30V)

Ανάλυση οθόνης: 1024×600 Dimensions (L×W×D): 179.6×179.6×25 mm

### Βασικές λειτουργίες

#### Ρύθμιση διεύθυνσης

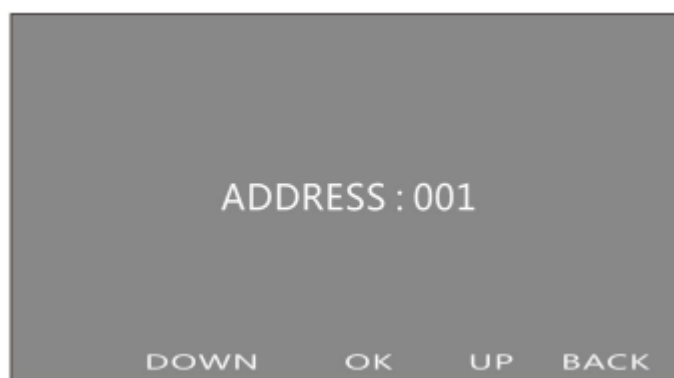

Διακόψτε την τροφοδοσία της οθόνης για ένα λεπτό. Στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα που θα επαναφέρετε την τροφοδοσία πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί  θα εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη μέσω της οποίας μπορείτε να ορίσετε την διεύθυνση (κουδούνι) που αντιστοιχεί στο μόνιτορ.

Πιέζοντας το κουμπί κάτω από το UP η διεύθυνση αυξάνεται κατά 1 και πιέζοντας το κουμπί κάτω από το DOWN αντίστοιχα μειώνεται. Για να αποθηκευτεί η διεύθυνση που

έχει οριστεί πιέστε σύντομα το κουμπί OK . Αν δεν πιέσετε αυτό το κουμπί η


διεύθυνση δεν θα αποθηκευτεί. Για να βγείτε από το μενού πιέστε το κουμπί .

## Ρύθμιση ήχου κουδουνιού



Ενώ η οθόνη είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε παρατεταμένα το 



Με τα κουμπιά UP/DOWN μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους πέντε διαθέσιμους ήχους.

Για να αποθηκευτεί ο ήχος που έχει οριστεί πιέστε σύντομα το κουμπί OK . Αν δεν πιέσετε αυτό το κουμπί ο νέος ήχος δεν θα αποθηκευτεί. Για να βγείτε από το μενού





πιέστε το κουμπί .

## Ρυθμίσεις εικόνας



Ενώ η οθόνη είναι αναμμένη πιέστε το κουμπί  για να έχετε δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά UP/DOWN μπορείτε να ρυθμίσετε κυκλικά τις παραμέτρους εικόνας. Μπορείτε να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης εικόνας είτε πιέζοντας το κουμπί  είτε χωρίς να πιέσετε κάποιο κουμπί για 10 δευτερόλεπτα.

## Κανονική λειτουργία

Όταν κάποιος χτυπήσει το αντίστοιχο κουδούνι η οθόνη θα ανάψει δείχνοντας την είσοδο. Πιέζοντας το  μπορείτε να μιλήσετε με την είσοδο και πιέζοντας το  δίνετε εντολή ανοίγματος της πόρτας. Αν υπάρχει στο σύστημα δεύτερη πόρτα πιέζοντας το  δίνετε εντολή ανοίγματος της δεύτερης πόρτας. Η οθόνη σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα αν δεν δεχθεί καμία εντολή ή αν πιέσετε ξανά το .

## ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τον καθαρισμό της οθόνης να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστο υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά, σπρέι κλπ μιας και μπορεί να καταστρέψουν το περίβλημα της οθόνης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της οθόνης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκαταστάτη τεχνικό του συστήματός σας.

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα [www.tele.gr](http://www.tele.gr)

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 216 400 3900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [service@tele.gr](mailto:service@tele.gr)



Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.