

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


WALKIE-TALKIE

[PMR] WT-441



Βασικά εικονίδια Walkie-Talkie

1. εικονίδιο **PMR**  Κανονική λειτουργία, **M** Baby Monitor (Μητέρα), **B** Baby Monitor (Μωρό)
2. εικονίδιο μπάντας
3. εικονίδιο κλειδωμένου πληκτρολόγιου
4. εικονίδιο **Μπαταρίας** Γεμάτη  , Άδεια 
5. Εκπομπή χαμηλής ισχύος
6. Υπο-κωδικός.
7. Αριθμός καναλιού.
8. Λειτουργία VOX (αυτόματη ενεργοποίηση με την φωνή)
9. **"R"** Λήψη, **"T"** Εκπομπή

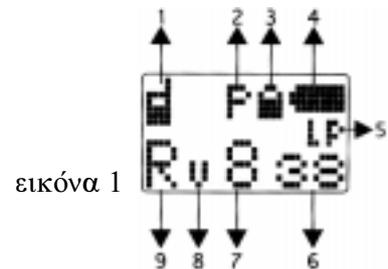

Εγκατάσταση μπαταρίας.

1. Γυρίστε το κλίπ στο πίσω μέρος με την αντίθετη φορά του ρολογιού.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
3. Βάλτε τις μπαταρίες με τη φορά που δείχνει.
4. Κλείστε το καπάκι και ξανα-γυρίστε το κλιπ με τη φορά του ρολογιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Χρησιμοποιείτε 4 μπαταρίες "AAA".

Λειτουργία.

Άνοιγμα συσκευής: Γυρίστε το πλήκτρο της έντασης της φωνής δεξιόστροφα. Θα ακουστεί ένα κλικ.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πλήκτρων: Πατήστε το πλήκτρο OK και κρατήστε το πατημένο. Εντός 1 δευτερολέπτου πατήστε το πλήκτρο πάνω για να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Με την ίδια διαδικασία ξεκλειδώνετε τα πλήκτρα

Επιλογή λειτουργίας χρήσης: Πατώντας το πλήκτρο Baby Phone εναλλάσσετε την λειτουργία της συσκευής σε Κανονική λειτουργία, Λειτουργία Baby Monitor (Μητέρας), Λειτουργία Baby Monitor (Μωρού).

Χρήση ως Walkie-Talkie.

Για να επικοινωνήσουν 2 συσκευές θα πρέπει να έχουν το ίδιο κανάλι και τον ίδιο υπό-κωδικό.

Οι ρυθμίσεις γίνονται με την χρήση μενού.

Για να μπειτε στο μενού πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Με τα ίδια πλήκτρα επιλέγετε τι θέλετε να ρυθμίσετε.

Πατώντας το πλήκτρο OK ανοίγει ένα υπο-μενού όπου και με τα πλήκτρα πάνω ή κάτω κάνετε την επιθυμητή επιλογή. Τέλος πατάτε το πλήκτρο OK για αποθήκευση της αλλαγής.

Για να ρυθμίσετε το κανάλι πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω μέχρι να εμφανιστεί η λέξη **CH** στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο OK και ρυθμίστε το κανάλι που θέλετε να επικοινωνήσετε. (Θα πρέπει και οι 2 συσκευές να έχουν το ίδιο κανάλι).

Για να ρυθμίσετε τον υπο-κωδικό πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω μέχρι να εμφανιστεί η λέξη **CODE** στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο OK και ρυθμίστε τον υποκωδικό που θέλετε να επικοινωνήσετε.

Αφού έχετε ρυθμίσει τις 2 συσκευές στο ίδιο κανάλι και υποκωδικό πατήστε το πλήκτρο CALL για να καλέσετε την άλλη συσκευή και για να μιλήσετε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT για όση ώρα μιλάτε.

Χρήση ως Baby Monitor.

Για να μπορείτε να παρακολουθείτε το μωρό σας θα πρέπει η 1 συσκευή να εκπέμπει (αυτή που θα μπει δίπλα στο μωρό σας) και η άλλη να λαμβάνει.

Θα πρέπει η συσκευή που θα τοποθετηθεί στο μωρό σας να τεθεί σε λειτουργία Baby Monitor (μωρού) πατώντας το πλήκτρο Baby Phone. Η άλλη συσκευή θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία Baby Monitor (μητέρας).

Προγραμματισμός/Ρύθμιση συσκευής.

Με τα πλήκτρα πάνω ή κάτω εισέρχεστε στο μενού της συσκευής. Πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω διαδοχικά εμφανίζονται όλες οι επιλογές. Με το πλήκτρο OK κάνετε επιβεβαίωση της επιλογής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Στο μενού έχετε τις κάτωθι επιλογές

CH	Επιλογή καναλιού συσκευής
Code	Επιλογή υποκωδικού συσκευής
SQ	Ρύθμιση επίπεδου ηχητικών παράσιτων
VOX	On/Off. Με ενεργοποιημένη την λειτουργία VOX μπορείτε να μιλάτε χωρίς την χρήση του πλήκτρου PTT. Η εκπομπή θα γίνεται αυτόματα με την αναγνώριση της ομιλίας. Εκτός από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του VOX στο μενού αυτό ρυθμίζεται επίσης και την ευαισθησία.
STONE MON	Ρυθμίζετε την μελωδία ειδοποίησης των εισερχόμενων κλήσεων.
Scan	Λειτουργία Ελέγχου. Σας επιτρέπει να λαμβάνεται όλα τα σήματα που είναι στο ίδιο κανάλι. Λειτουργία ανίχνευσης. Με αυτήν την λειτουργία η συσκευή ψάχνει για τυχόν εκπομπές σε όλα τα κανάλια και υπο-κωδικούς. Μετά την επιλογή του SCAN εμφανίζεται ένα υπο-μενού όπου επιλέγετε εάν η ανίχνευση θα γίνει προς τα πάνω (UP) ή προς τα κάτω (DOWN)
Rang	Ειδοποίηση εκτός περιοχής για λειτουργία Baby Monitor. Με αυτήν την επιλογή η συσκευή Baby Monitor (μωρού) στέλνει μία ειδοποίηση κάθε 8 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν το λάβει η συσκευή της μητέρας εμφανίζεται ένα εικονίδιο καμπάνας στην συσκευή της μητέρας. Κάθε συσκευή μητέρας μπορεί να συνδεθεί μέχρι 3 συσκευές μωρών. Για να ενημερώσετε την συσκευή μητέρας με πόσες συσκευές μωρού έχει συνδεθεί επιλέξτε Rang....on (=ενεργοποίηση)....Mama 1 / 2 / 3. Για την απενεργοποίηση της ειδοποίησης εκτός περιοχής επιλέξτε Rang....off
SPK Alar	Ενεργοποίηση (on) ή απενεργοποίηση (off) του μεγαφώνου της συσκευής του Baby Monitor μωρού. Εκτός από την ειδοποίηση εκτός περιοχής της συσκευής της μητέρας υπάρχει η δυνατότητα και στην συσκευή του μωρού. Επιλέξτε στο μενού Alar...την επιλογή on για ενεργοποίηση.
PS	On/Off. Λειτουργία μειωμένης ενέργειας. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας η εκπομπή θα περιοριστεί στα 10mW (Η απόσταση επικοινωνίας θα μειωθεί) και ως αποτέλεσμα θα έχετε την μεγαλύτερη διάρκεια των μπαταριών.
RST	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Φόρτιση συσκευής

Καθώς φορτίζεται την συσκευή αν είναι σε κατάσταση Walkie-Talkie τότε θα μπορείτε μόνο να λαμβάνετε σήματα και όχι να εκπέμπετε. Σε κατάσταση Baby Mobitor θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σήματα αλλά κατά την διάρκεια των αποστολών/λήψεων θα διακόπτεται η φόρτιση.