ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

QD-JMY2008

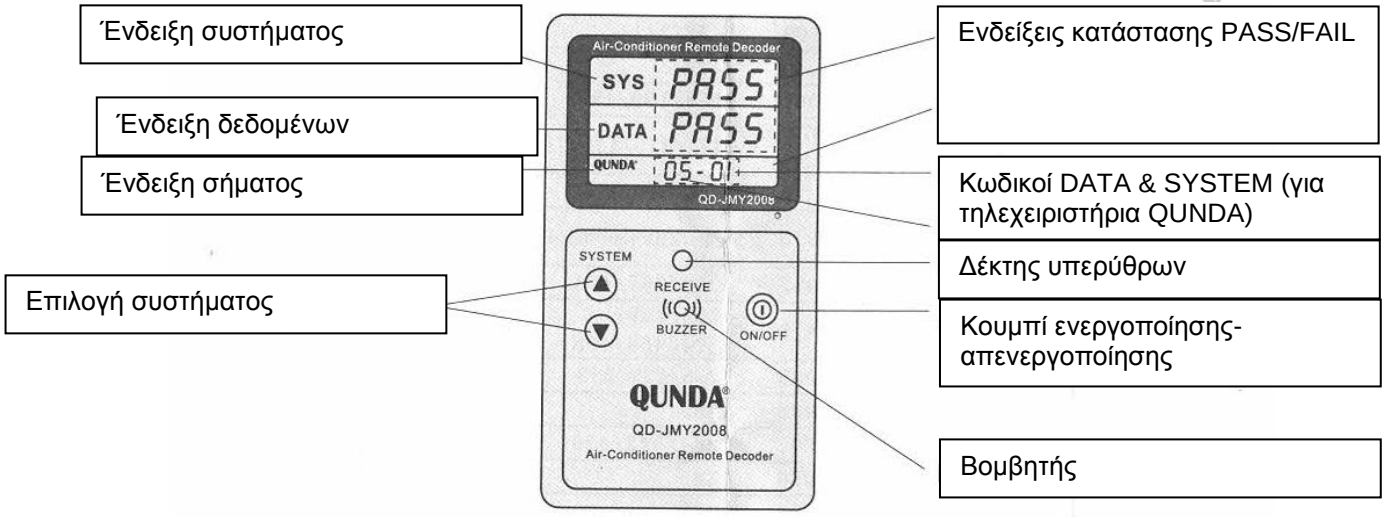

Το QD JMY 2008 είναι μια εξελιγμένη συσκευή ανάγνωσης της κωδικοποίησης ενός τηλεχειριστηρίου κλιματιστικού. Αναγνωρίζει την κωδικοποίηση και εμφανίζει στην οθόνη του τον αντίστοιχο κωδικό τηλεχειριστηρίου της QUNDA

Ενδείξεις Κατάστασης: AU Αυτόματη αποκωδικοποίηση
------- Χειροκίνητη αποκωδικοποίηση

Ενδείξεις Κωδικοποίησης: Τα δύο πρώτα ψηφία απεικονίζουν τον κωδικό του συστήματος, τα δύο τελευταία ψηφία απεικονίζουν τα δεδομένα.

1. Εγκατάσταση μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήσετε 2 μπαταρίες τύπου AA. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σημάδια πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή ώστε οι μπαταρίες να τοποθετηθούν με την σωστή πολικότητα.

2. Αυτόματη ανίχνευση κωδικοποίησης

Πιέστε το το POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε επιλέξτε COOL (ψύξη) και στρέψτε το προς τον αισθητήρα (δέκτη IR) του JMY 2008. Πιέστε αύξηση ή μείωση θερμοκρασίας +/- μία φορά. Η συσκευή θα ανιχνεύσει τον κωδικό του συστήματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη PASS και θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος. Όταν στην οθόνη απεικόνισης συστήματος (SYSTEM) εμφανιστεί η ένδειξη PASS, πιέστε άλλη μια φορά + ή – στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαβάσετε την κωδικοποίηση του. Στην οθόνη δεδομένων (DATA) θα εμφανιστεί η ένδειξη PASS και θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος.
Ανατρέξτε στον πίνακα που υπάρχει στις επόμενες σελίδες για να δείτε ποια τηλεχειριστήρια είναι συμβατά με τον κωδικό που έχει εμφανιστεί.

Αν για παράδειγμα μετά την ανάγνωση του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου εμφανιστεί η ένδειξη 01-03 μπορείτε να επιλέξτε KT-109 και να βάλετε κωδικό 002 ή KT 508 ή KT -518 και να βάλετε κωδικό 012 ή 026 ή 273.

3. Χειροκίνητη ανίχνευση κωδικού

Αν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανάγνωση του κωδικού σβήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το JMY 2008. Πιέστε μια φορά το κουμπί System V ή Λ. Στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε επιλέξτε COOL (ψύξη) και στρέψτε το προς τον αισθητήρα (δέκτη IR) του JMY 2008, Πιέστε αύξηση ή μείωση θερμοκρασίας +/- μία φορά. Η συσκευή θα ανιχνεύσει τον κωδικό του συστήματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη PASS και στις 2 ενδείξεις και θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος. Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη PASS πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί System V ή Λ και επαναλάβετε την διαδικασία κ.ο.κ αν σε καμία επιλογή SYSTEM δεν εμφανιστεί η ένδειξη PASS τότε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο δεν είναι συμβατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή λειτουργεί μόνο με τηλεχειριστήρια κλιματιστικών και μπορεί να αναγνωρίσει πάνω από το 95% των τηλεχειριστηρίων που υπάρχουν στην αγορά.
Η αναγνώριση του κωδικού διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα

Decoder Display		QUNDA Remote Controller Suitable For Replace				
System Code	Data Code	Single Model	Model Number	KT-109E Universal (Exact Code)	KT-508 KT-518 Universal (Exact Code)	KT-N818 KT-1000 Universal (Exact Code)
01	01		KT-MI08 KT-CG08	070	013/277/368/379/504	0013/0277/0370/0472/0504/0528/0880/0984
	02		KT-MI08	001	017/037/265/315/460/492	0017/0264/0276/0316/0459/0471/0549/0827/0983/1004
	03	KT-CG1	KT-MI08 KT-CG08	002	012/026/273/380/500	0026/0273/0326/0468/0500/0524/0892/0945
	04		KT-MI08	003	011/039/278/473/505	0011/0024/0044/0278/0473/0551/0555/1017
	05		KT-MI08	004	018/023/062	0018/0023/0062/0535/0574
	06		KT-MI08	005	022	0022/0534
	07		KT-MI08	006	021/279/474/506	0021/0279/0474/0506/0791/1018
	08		KT-MI08	007	025/280/476/508	0025/0281/0475/0507/0988/1020
	09		KT-MI08	009	019	0019/0531
	10		KT-MI08		020	0020/0532
	11		KT-MI08	008	015	0015/0527
	12		KT-MI08	010	027	0027/0539
02	01	KT-SL2B, KT-CG1	KT-MI08 KT-CG08 KT-HL08 KT-GZ08	060	002/008/274/371/470/503	0002/0237/0318/0388/0406/0520/0804/0865/0981/1015
03	01		KT-MI08	011	030/031/032	0030/0031/0032/0542/0544
	02		KT-MI08	012	028/029	0028/0029/0540/0541
04	01		KT-MI08	013	033	0033/0545
	02		KT-MI08	014	034	0034/0546
05	01	KT-KK4, RCH-28NB	KT-S008 KT-CH08 KT-HS08	015/021/026/032	050/075/084/302/333	0050/0053/0084/0333/0587/0814
06	01		KT-S008	017/035/037	057/076/080/083/086	0057/0079/0081/0086/0588/0592/0595
07	01	KT-7S1E	KT-S008 KT-CH08 KT-HS08	018/022/027/028/033/036	047/051/063/078/085/301	0048/0059/0068/0082/0332/0559/0580/0594/0844
	02	KT-CL3	KT-CL08		347/348	0347/0348/0859/0860
08	01		KT-S008	020/024/029	061/066/072/077/087	0066/0072/0077/0087/0573/0578/0599
09	01	KT-5S1E	KT-S008	025/030/081	046/071/074/088	0046/0071/0088/0558/0586/0600/0601
	02		KT-S008	063	070	0070/0582
10	01		KT-S008	016/034	055/069	0055/0069/0567
11	01		KT-FT08		128/130/159/461	0129/0130/0159/0461/0640/0671/0973
	02		KT-FT08	050	131	0131/0643
	03		KT-FT08	047/048/049	133/135/137	0134/0136/0137/0645/0647
12	01	KT-FT1, KT-FT2	KT-FT08	046	132	0132/0644
	03	KT-KK10A, KT-KK10B	KT-CH08			
13	01	KT-LG1, KT-LG2, KT-LG3	KT-LG08	077	197/200/201	0197/0200/0201/0713
14	01	QDF-0007SR	KT-SP08	051/052/080	099/100/101	0099/0100/0101/0612
15	01		KT-SP08	053/054	096/098/287	0097/0098/0286/0608/0799
16	01		KT-SP08		103	0103/0615
17	01		KT-HI08	058	119/120/166	0119/0120/0166/0631
18	01	KT-SL1	KT-MI08	059	001/006/007	0001/0006/0007/0519
19	01	KT-R51, KT-TS1	KT-TS08 KT-MD08	056/057	107/111/116/258/306/453/488	0108/0203/0260/0307/0455/0487/0619/0627/1000

Decoder Display		QUNDA Remote Controller Suitable For Replace				
System Code	Data Code	Single Model	Model Number	KT-109E Universal (Exact Code)	KT-508 KT-518 Universal (Exact Code)	KT-N818 KT-1000 Universal (Exact Code)
20	01		KT-HI08		118/123/126/178	0118/0124/0178/0635/0637
21	01	KT-SX1, KT-SX3, KT-SX4, KT-SX5	KT-PN08	061/062	143/164/244/319/439	0142/0144/0169/0319/0655/0756/0951
22	01	QDF-SX2(75C226)	KT-PN08	104	139	0139/0651
23	01	KT-902	KT-PN08		146	0146/0658
24	01	KT-CL1	KT-CL08	064	346/411	0346/0411/0923
	02	KT-CL1A, KT-CL2, KT-CL2C	KT-CL08	065	202/345	0202/0345/0714
	03	KT-BK1	KT-DB08	089		
	04		KT-MD08	079	262/457/489	0262/0457/0489/0969
	05		KT-GR08		314	0314/0826
25	01		KT-GR08	066/107/108	241/310/436	0241/0310/0436/0753
	02	KT-Y502K	KT-GR08	109	232/311	0232/0311/0744
26	01		KT-GR08		309	0309/0821
27	01	KT-SS1A	KT-SS08	068	188/190/196	0188/0189/0196/0700/0702
28	01		KT-DK08	072/073/074/075	171/173/176/183	0172/0175/0183/0683/0686/0694
29	01		KT-DK08		179/181	0179/0180/0692/0693
30	01		KT-HR08	076/082	184/210/435/462/494	0184/0187/0435/0494/0698/0722/0974
31	01	YR-M10	KT-HR08	083	266/267/493	0267/0493/0778/1005
32	01		KT-HR08	084/087	223/230/374/466/498	0223/0224/0271/0466/0498/0906/0938
33	01			085	235/238/239	0234/0238/0239/0747/0751
34	01	KT-CR1	KT-CR08	088	205	0205/0717
35	01		KT-KL08	091	284/342/479	0284/0342/0479/0796
36	01	KT-KL1	KT-KL08	090	282	0282/0794
37	01		KT-HB08	094	283	0283/0795
38	01			099	291/376/412	0291/0376/0412/0803/0888
39	01			038/040/042/044	157/158	0157/0158/0669
40	01			039/041/043/045	156/162/163	0155/0156/0163/0668/0674
41	01		KT-SS08	069	192	0192/0704
42	01	KT-SC2, KT-SC1	KT-SC08	095	351	0351/0863
43	01			096	395/396	0395/0396/0908
44	01			097	121	0121/0633
45	01			098	364	0364/0876
46	01		KT-GR08	067/086		
47	01		KT-MD08	078	263/458/490	0263/0458/0490/0775
48	01		KT-HB08	093	218/337/343/409/437	0218/0242/0343/0409/0437/0849/0921
49	01	KT-9203H	KT-HB08		338	0338/0850
50	01	KT-AX1	KT-AX08	100	254/400/449/481	0297/0400/0481/0766/0961/0993
51	01		KT-AX08	101	298/401	0298/0401
52	01		KT-CH08		305	0305/0817 NO. S-C-00070
53	01		KT-CH08	102/106	289/293/303	0289/0303/0805/0815
	02		KT-CH08	105	090/294/304	0090/0294/0304/0602/0808
54	01		KT-SC08		352	0352/0864
55	01		KT-HR08			
56	01	KT-HR1	KT-HR08			